SyncMaster 320PX




Instalacija programa | PDF priručnici | Registracija

MDC System

Model
SyncMaster 320PX

SyncMaster

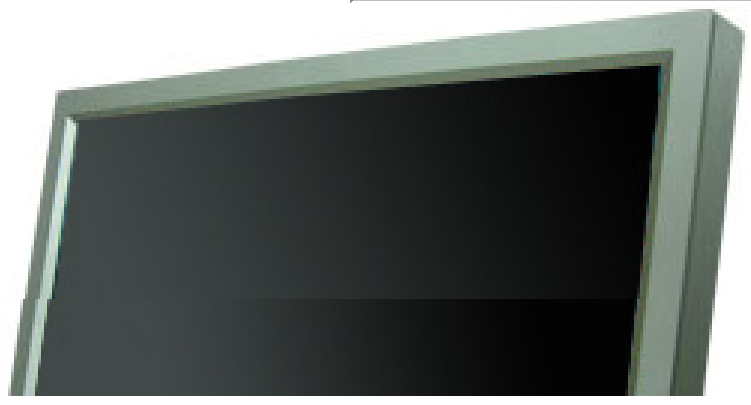

www.samsung.com

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Procitajte sledeca bezbednosna uputstva jer su osmisljena da sprece stetu na imovini i ozlede korisnika.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.


Standardne oznake

Zabranjeno	Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku
Nemojte rastavljati	Izvadite utikač iz zidne utičnice
Ne dirajte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara


Napajanje

Kada ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPMS.
Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.


Prečac na uputstva za sprečavanje zadržavanja slike

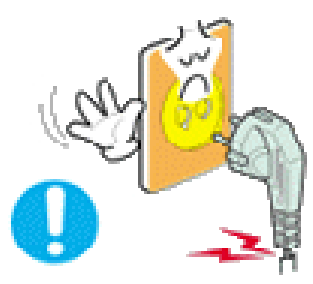

Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

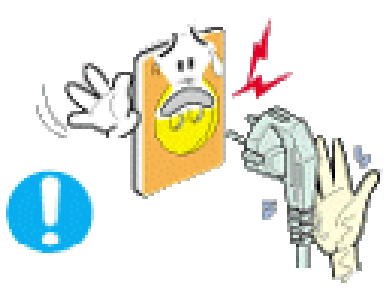


Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

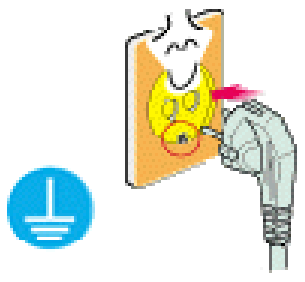


Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

- Neispravno uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme.

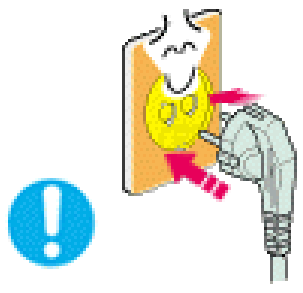


Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

- Loš spoj može da uzrokuje požar.

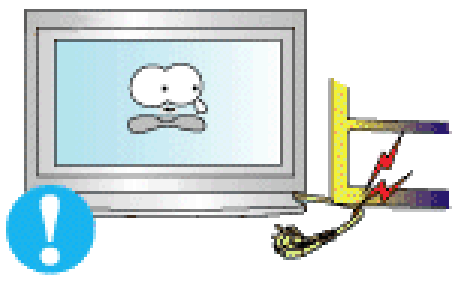


Nemojte pretjerano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške predmete jer to može izazvati štetu.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

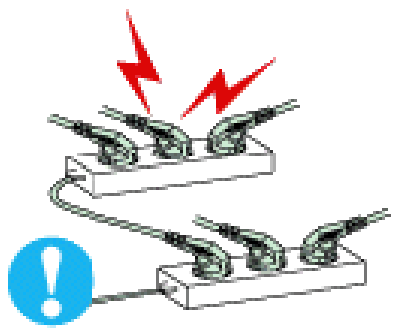

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kabela ili utikača.

- To može uzrokovati požar.



Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora.

- Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.



Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi.


- Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.
- Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Montaža




Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kada postavljate monitor na lokaciju gde ima mnogo prašine, češte su visoke ili niske temperature, velike količine vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

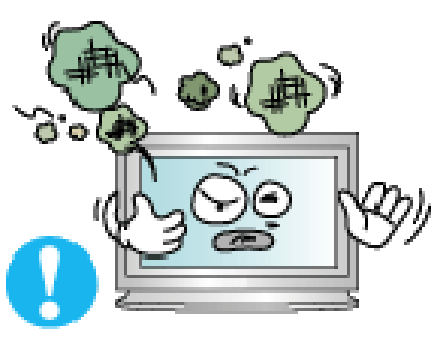


Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

- Ako to ne uradite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

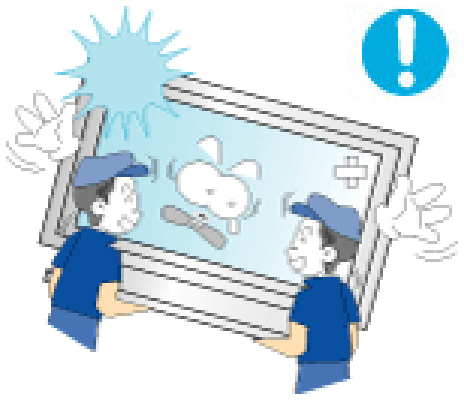

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

- To može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

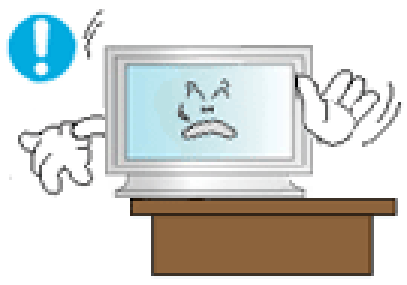


Bazu monitora postavite na postolje ili policu tako da kraj baze nije isturen.

- Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.




Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu.

- Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i ozledi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

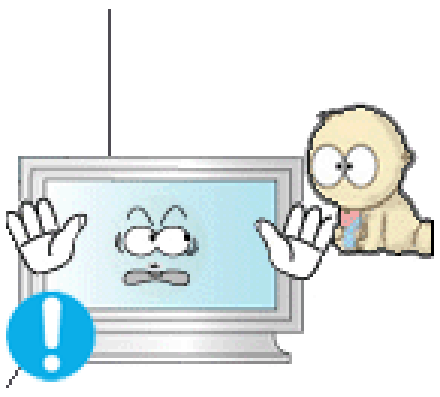


Proizvod nemojte stavljati na pod.

- Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

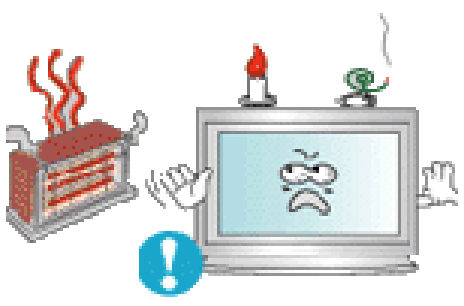


Zapaljive predmete poput sveća, insekticida ili cigareta držite podalje od proizvoda.

- U suprotnom može doći do požara.

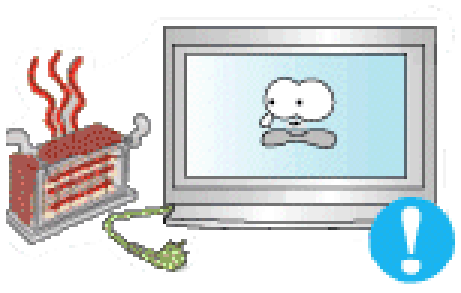


Grejače držite podalje od kabla napajanja.

- Otopljena izolacija može uzrokovati strujni udar ili požar.

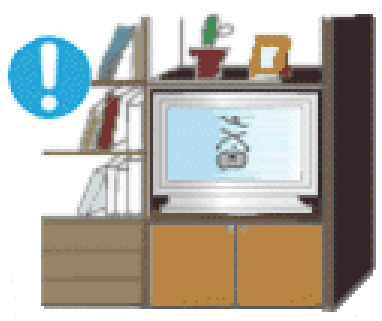

Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primjer policu sa knjigama, ormar itd.

- Svako povećanje unutrašnje temperature može uzrokovati požar.

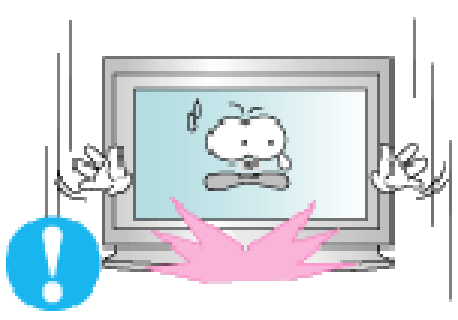


Monitor pažljivo spuštajte.

- Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dolje.


- Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.



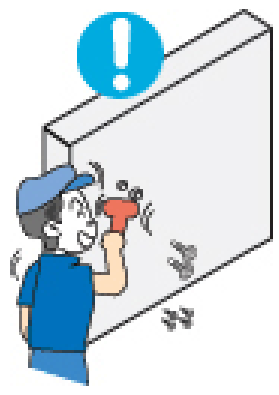

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

- Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.
- Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

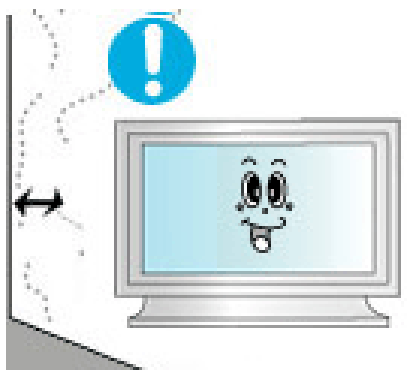

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm) radi ventilacije.

- Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutarnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.




Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece.

- Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.

Čišćenje




Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

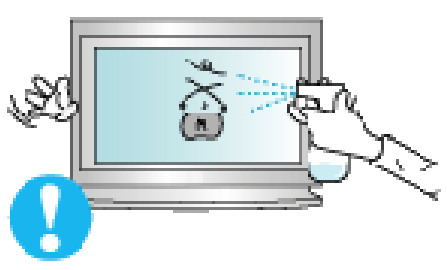

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

- To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

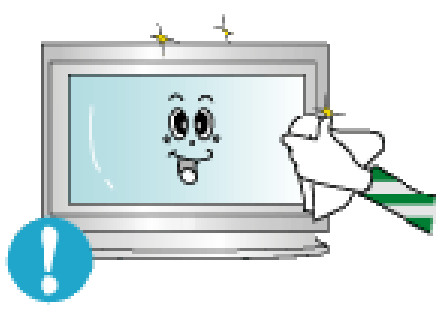

Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.



Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljito ga očistite suvom tkaninom.

- Prljavi konektor može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.




- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.



Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.

- Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

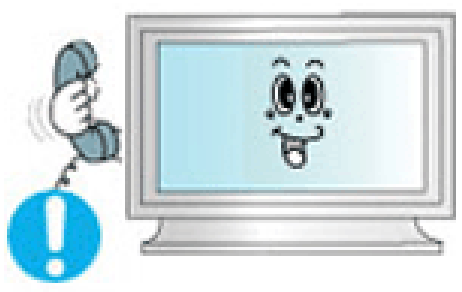

Za godišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte Servis ili korisnički centar.


- Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom. Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti nakon dužeg vremenskog perioda može da uzrokuje kvar ili požar.

Others




Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

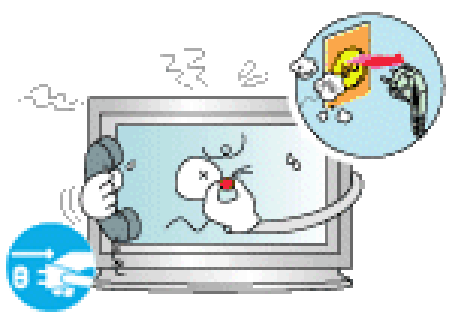


Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvukove ili mirise - odmah izvucite kabl iz zidne utičnice i kontaktirajte ovlašćenog distributera ili servis.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

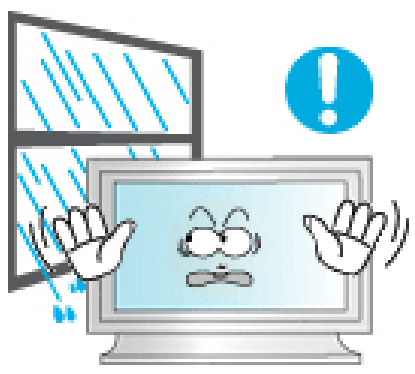

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

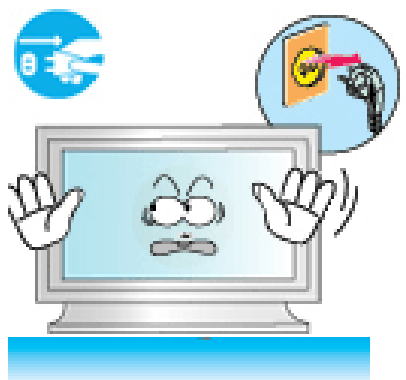



Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servis .

- Na monitoru može da dođe do kvara koji može uzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.


- Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

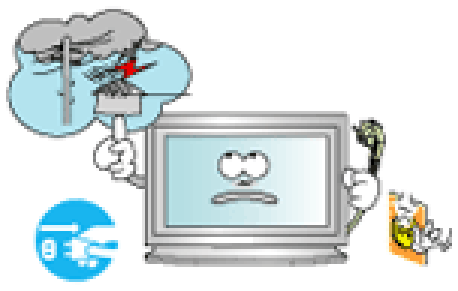

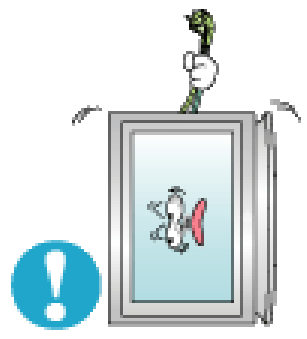


Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

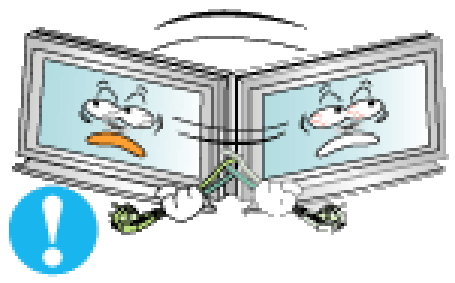


Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

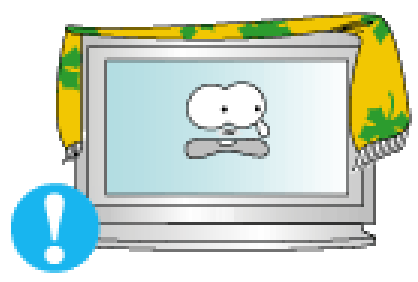


Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

- Loša ventilacija može da uzrokuje kvar ili požar.

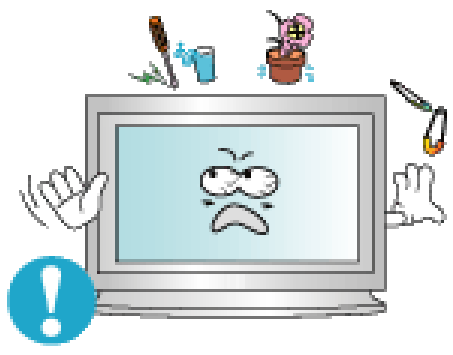


Na monitor nemojte postavljati spremnike za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Ako u monitor uđe strana tvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

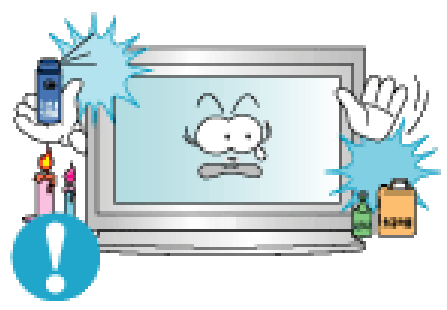

Proizvod držite podalje od eksplozivnih hemijskih sprejeva ili zapaljivih tvari.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.

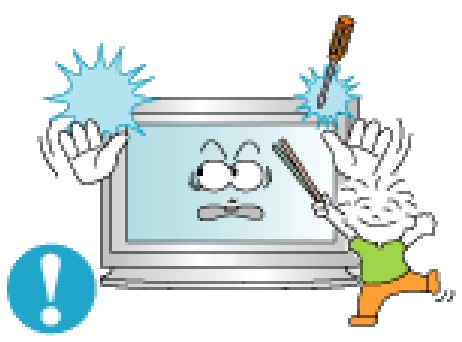

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete.


- To može dovesti do strujnog udara, požara ili povrede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane tvari ili voda uđu u




proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

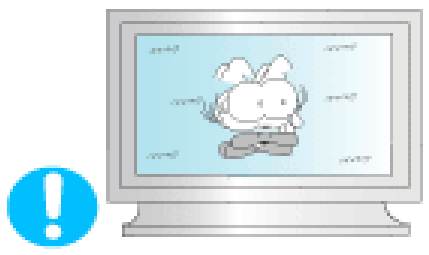

Ako duže vreme na ekranu gledate istu sliku, može doći do rezidualne slike ili zamućenja.


- Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

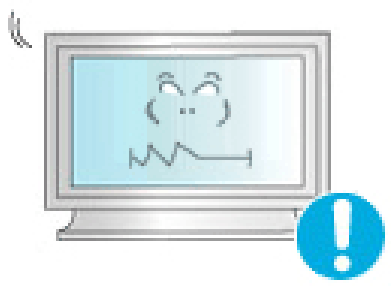


Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

- Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati slab kvalitet slike.


  32 cm -(80 cm) 1360 X 768

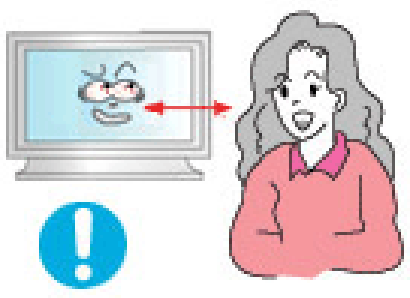

Neprestano gledanje monitora na premalom rastojanju može da dovede do oštećenja vida.

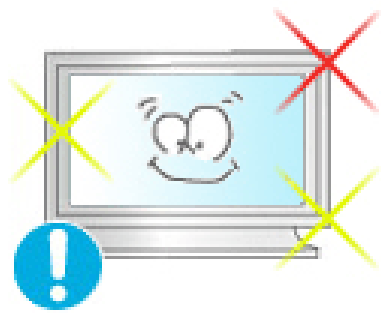


Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat vremena uzmite barem 5 minuta pauze.

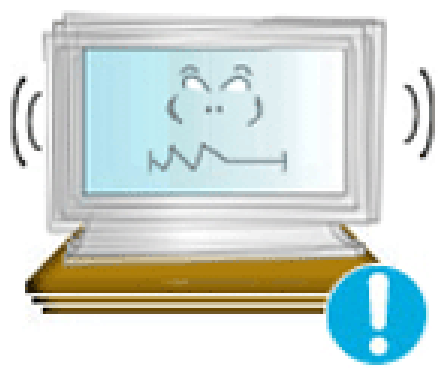

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne, neravne površine ili na lokaciju sklonu vibracijama.

- Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede. Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

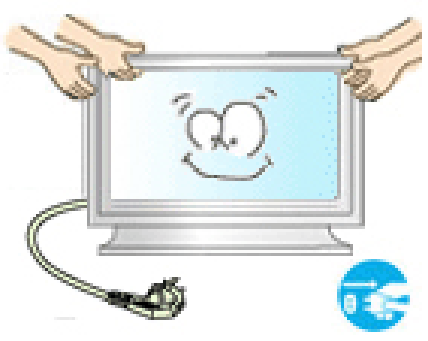



Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja. Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

- Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i uzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod obavezno treba premeštati dvoje ljudi.

- Pad proizvoda može da uzrokuje kvar ili fizičku štetu.

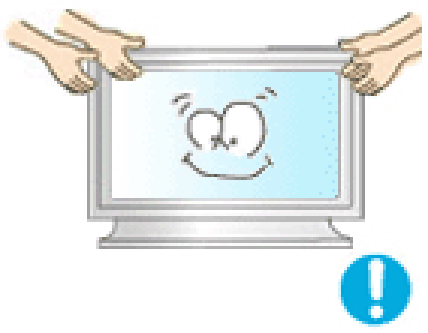

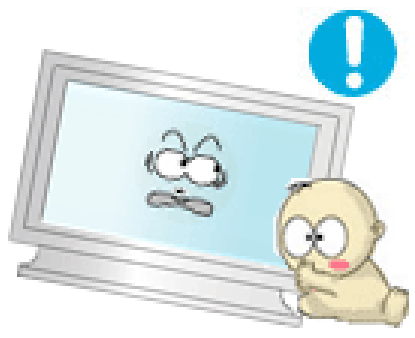


Proizvod postavite izvan domašaja dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po njemu.

- Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.




Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje.

- U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

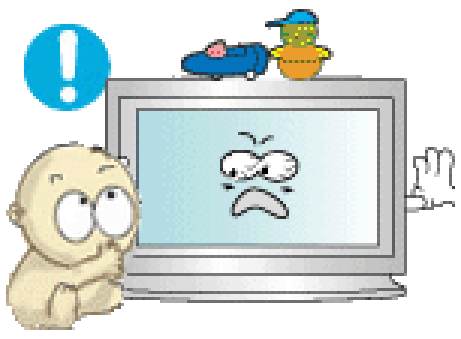


Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (niti bilo što drugo primamljivo).

- Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta. Proizvod bi mogao pasti i uzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

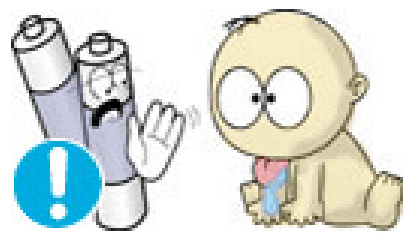


Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju. Baterije držite van dohvata dece.

- Ako ih progutaju, odmah se obratite lečniku.

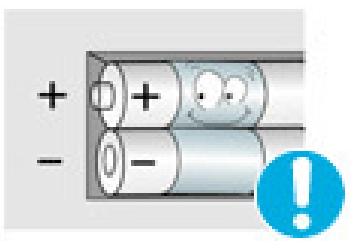

Prilikom zamene baterija pazite da polaritet +/- bude okrenut kako je naznačeno na spremniku za baterije.

- Neispravan polaritet može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

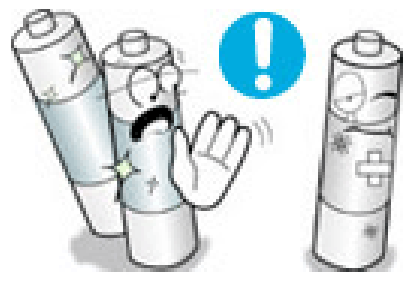


Koristite samo specifikovane standardne baterije. Nemojte zajedno koristiti nove i stare baterije.

- To može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

Baterija (i punjiva baterija) nisu običan otpad i moraju da se recikliraju. Kupac je odgovoran za vraćanje korišćene ili punjive baterije na recikliranje.

- Kupac može da vrati korišćenu ili punjivu bateriju u obližnji javni centar za

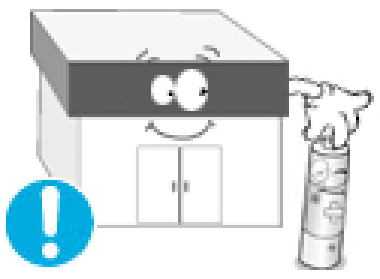


reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

Model

SyncMaster 320PX

SyncMaster

www.samsung.com

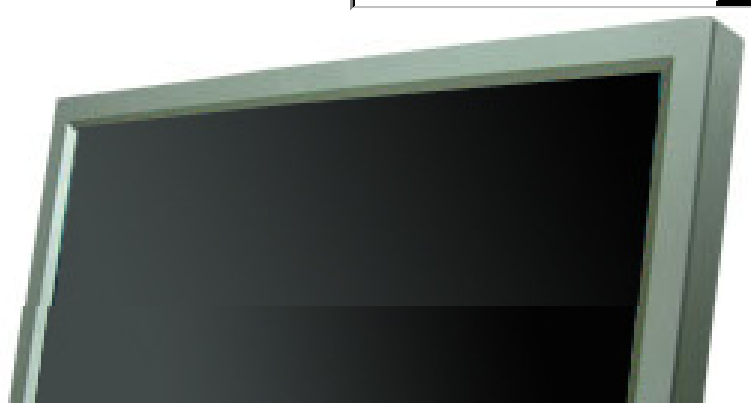

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Uvod

Sadržaj paketa

☑ Napomena

- Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

  Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru.

  Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.


☑ Napomena

- Ovo postolje nije za montiranje na podu.



Monitor


Priručnik



Vodič za brzo postavljanje




Garancija (nije dostupna na svim lokacijama)




Korisnički priručnik, MDC softver


Kabl

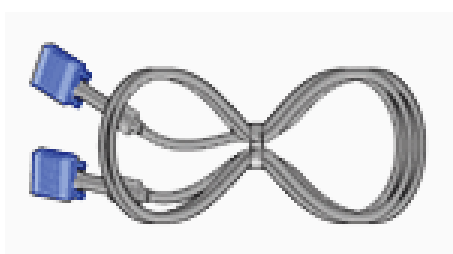

D-Sub kabl

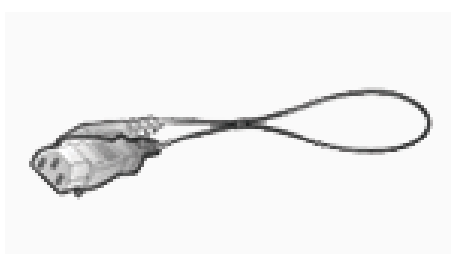

Kabl napajanja

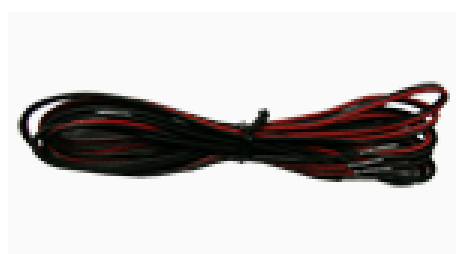

Kabl zvučnika


Others



Podešavanje daljinskog upravljača




Baterije (AAA X 2)

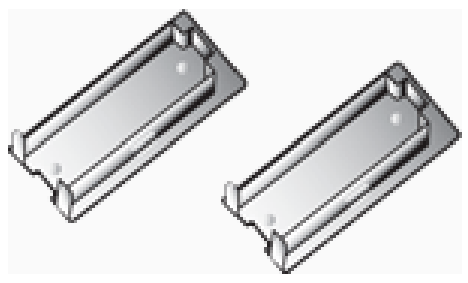

Poklopac




BNC za RCA adapterska utičnica

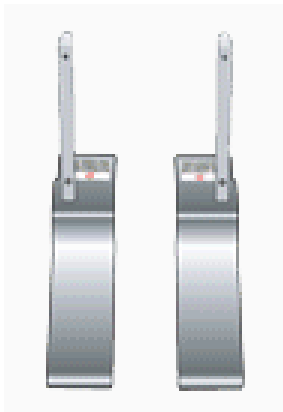


Polupostolje

Prodaje se odvojeno

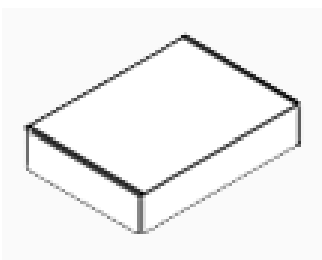


Komplet za montiranje na zid

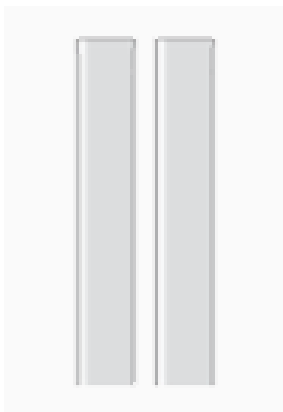

Komplet zvučnika



Komplet za postolje

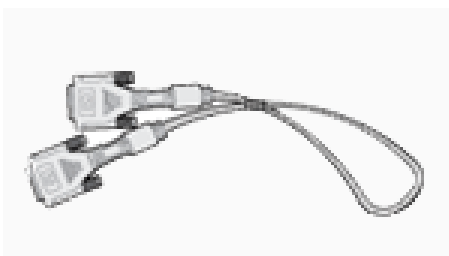

DVI kabl



BNC kabl

Vaš monitor

Prednja strana





1) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

2) **Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)**

Za vertikalno kretanje od jedne do druge tačke menija ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

3) **Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine**

Za horizontalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.
Podešava jačinu zvuka.

4) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

5) **SOURCE (Izvor)**

SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim.
Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Pritisnite ovde za animaciju.

6) **PIP**

PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.
Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>>Pritisnite ovde za animaciju

- **Računar**
  AV / S-Video / Component režim
- **BNC**
  AV / S-Video režim
- **DVI**
  AV / S-Video / Component režim
- **AV / S-Video**
  PC / BNC /DVI režim
- **Komponenta**
  PC / DVI režim

7) ⏻ **Dugme za napajanje**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

8) **Indikator napajanja**

Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

9) **Senzor daljinskog upravljača**

Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.

☑ Napomena

- Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.


Zadnja strana

☑ Napomena

- Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.



A

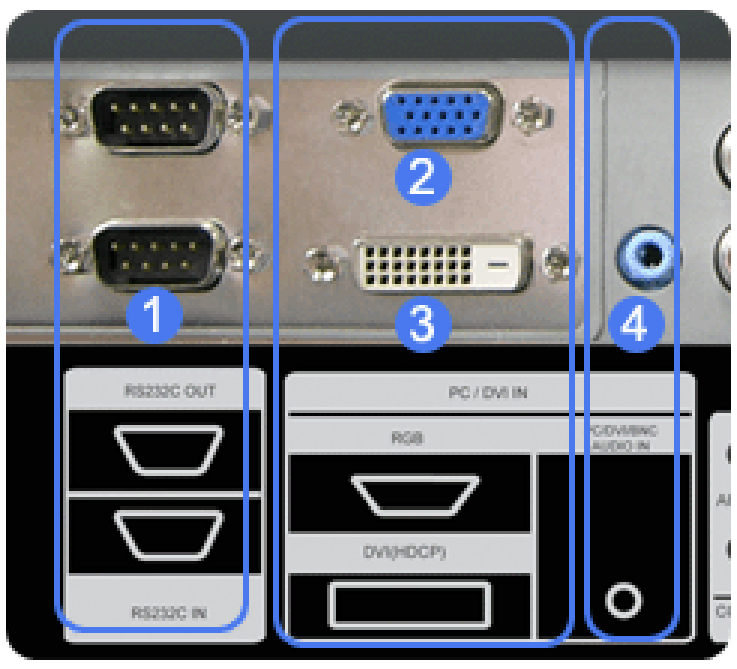

1) **RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)**

   Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja))

2) **DVI / PC IN(RGB) (Terminal za spajanje PC-Video) :**


   Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

3) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje PC-Video)**

   Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

4) **DVI / PC IN (PC/DVI/BNC terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))**

B

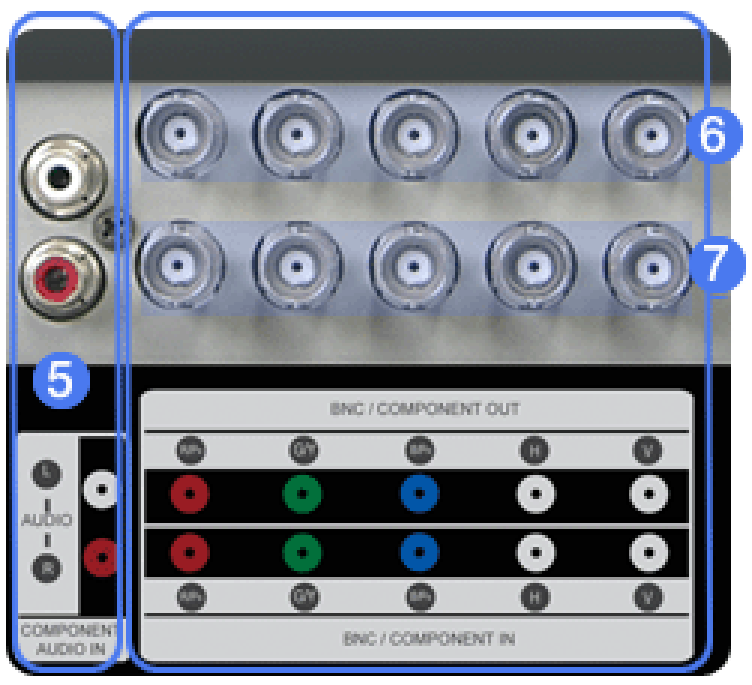

5) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))**

6) **BNC/COMPONENT OUT [R/P_R, G/Y, B/P_B, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**

   BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G, B, H, V priključak
   - komponentno priključivanje: priključivanje na s P_R, Y, $P_B$priključke

7) **BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**


8) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

9) **AV OUT [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) : AV režim (izlaz)**

10) **AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) (ulaz)**

11) **AV OUT [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje): S-Video režim (izlaz)**

12) **AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video**

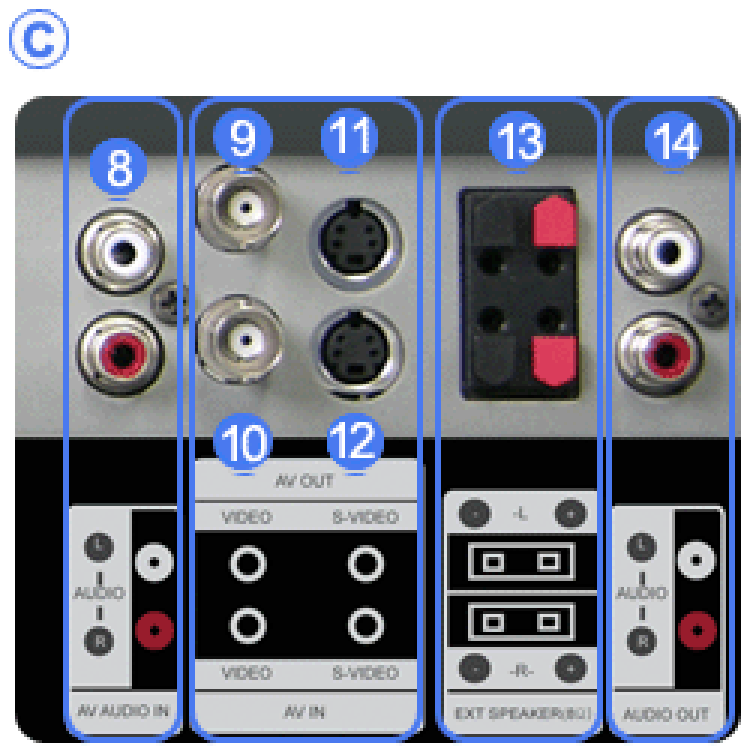


priključivanje) (ulaz)

13) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za priključivanje vanjskog zvučnika)**

14) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

AUDIO OUT is the terminal for sound output of PC, DVI or BNC.

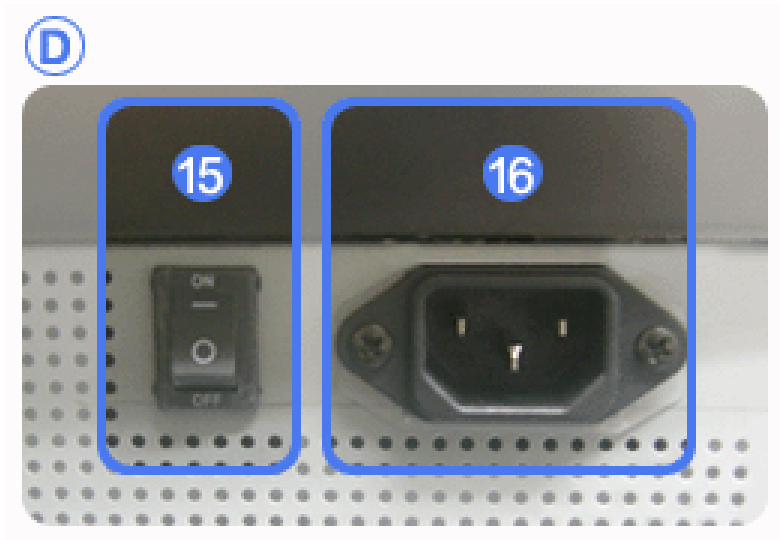

15) **POWER S/W ON/OFF**


Uključivanje i isključivanje napajanja.

16) **POWER IN**

Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu utičnicu.

☑ Napomena

- Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.

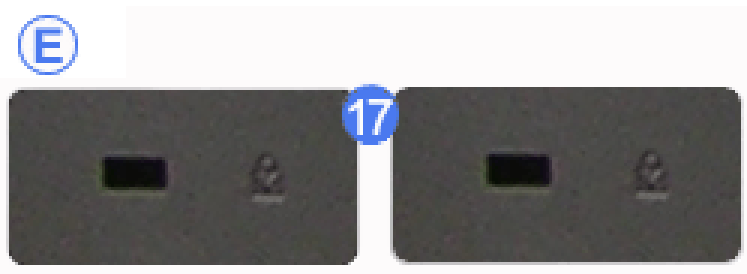

17) **Kensington Lock**

Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu (uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno)
Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupnje.

☑ Napomena


- Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.

Podešavanje daljinskog upravljača

☑ Napomena

- Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Dugmad za MagicNet
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT

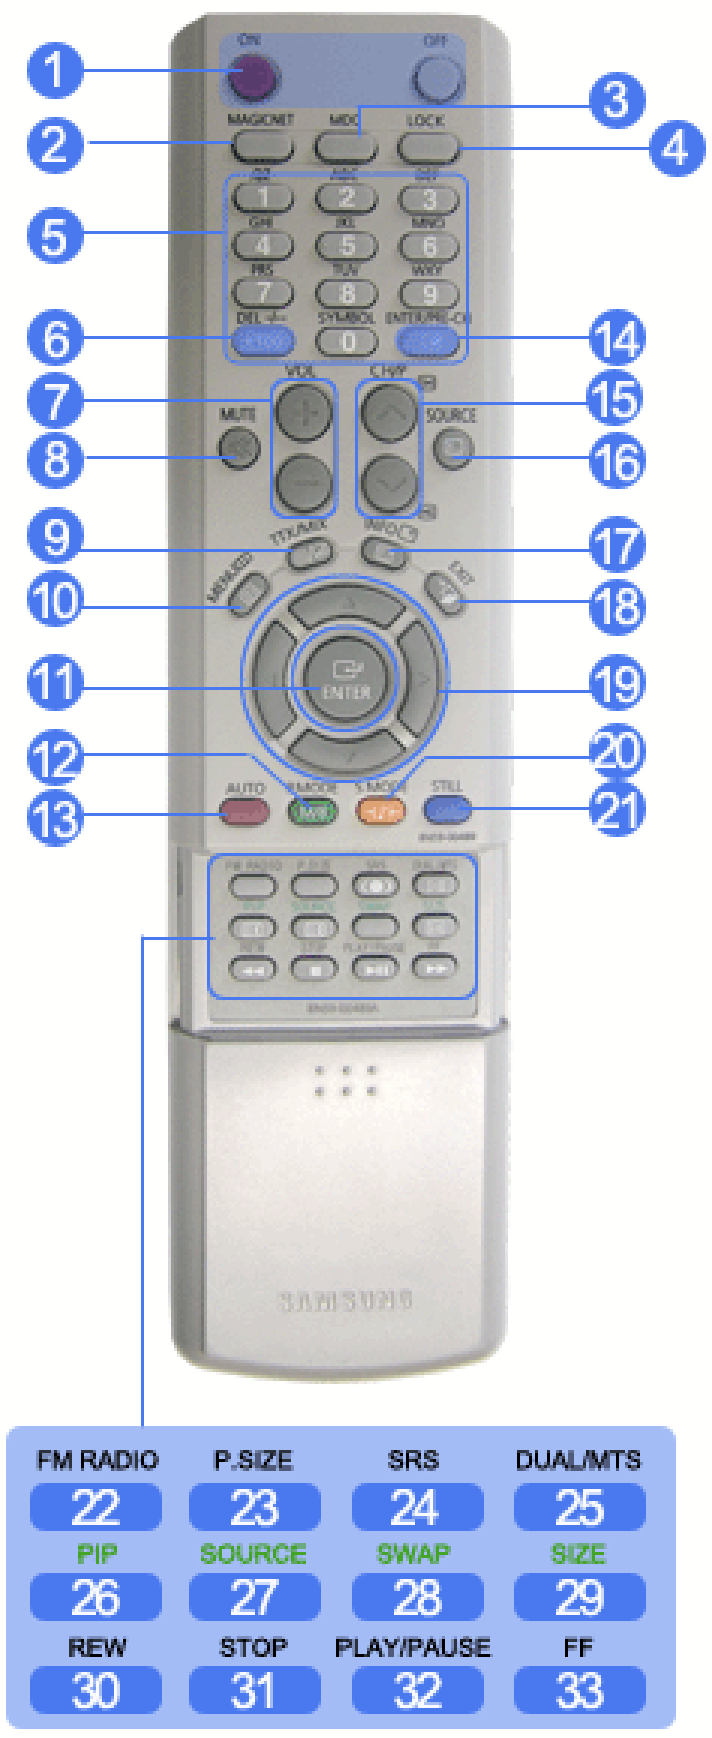

19. Dugmad gore-dole levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. ■ STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2) **MAGICNET**

Dugmad za brzo pokretanje MagicNet funkcije.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

3) **MDC**

Dugmad za brzo pokretanje MDC funkcije.

4) **LOCK**

Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).

5) **Dugmad za MagicNet**

Koristi se za MagicNet.
• Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese.
• DEL (Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje.
• SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-)
• ENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

6) **+100 -/--**

Pritisnite za izbor kanala iznad 100.
Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1".
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

7) **VOL**

Podešava jačinu zvuka.

8) **MUTE**

Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz.
Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.
Zvuk se nastavlja reprodukovati ako se MUTE (Bez zvuka) ili - VOL (Jačina zvuka) + pritisne u režimu Mute (Bez zvuka).

9) **TTX/MIX**

TV channels provide written information services via teletext.

[This function is available only in Europe.]

10) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

11) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

12) M/B **P.MODE**

Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se vidi trenutni režim.

AV / S-Video /Component (Komponentni) režim : P.MODE (Režim slike)
Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.
Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Dynamic (Dinamički) › Standard (Standardni) › Movie (Filmski) › Custom (Korisnički))

PC / DVI režim : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Entertain (Zabava) › Internet › Text (Tekst) › Custom (Korisnički))

13) **AUTO**

Automatski podešava prikaz na ekranu.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.

14) **PRE-CH**

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

15) **CH/P**

In TV mode, selects TV channels.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

16) **SOURCE**

Pritisnite ovo dugme za promenu video izvora.

17) **INFO**

Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

18) **EXIT**

Izlaz iz menija.

19) **Dugmad gore-dole levo-desno**

Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

20) **S.MODE**

Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike.
Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

22) **FM RADIO**

Uključuje/isključuje FM Radio.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
In general Video SOURCE mode, sets to FM RADIO, turning off the screen.
In areas where signal is weak, noise may occur while FM radio is broadcast.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

23) **P.SIZE**

Pritisnite za promenu veličine prikaza.

24) **SRS**

SRS

25) I-II **DUAL/MTS**

DUAL-

Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Zadano
FM Stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

26) **PIP**

Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.

27) **SOURCE**

Izvorni signal PIP prozora se menja.

28) **SWAP**

Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.

29) **SIZE**

Možete da promenite veličinu slike.

30) ◀◀ **REW**

Premotavanje

31) ■ **Zaustavljanje**

Zaustavljanje

32) ▶II **PLAY / PAUSE**


Reprodukcija/Pauza

33) ▶▶ **FF**

Premotavanje napred


Mehanički izgled | Glava monitora | Stalak | Zvučnik | Montaža VESA nosača | Montaža zidnog nosača

1. Mehanički izgled

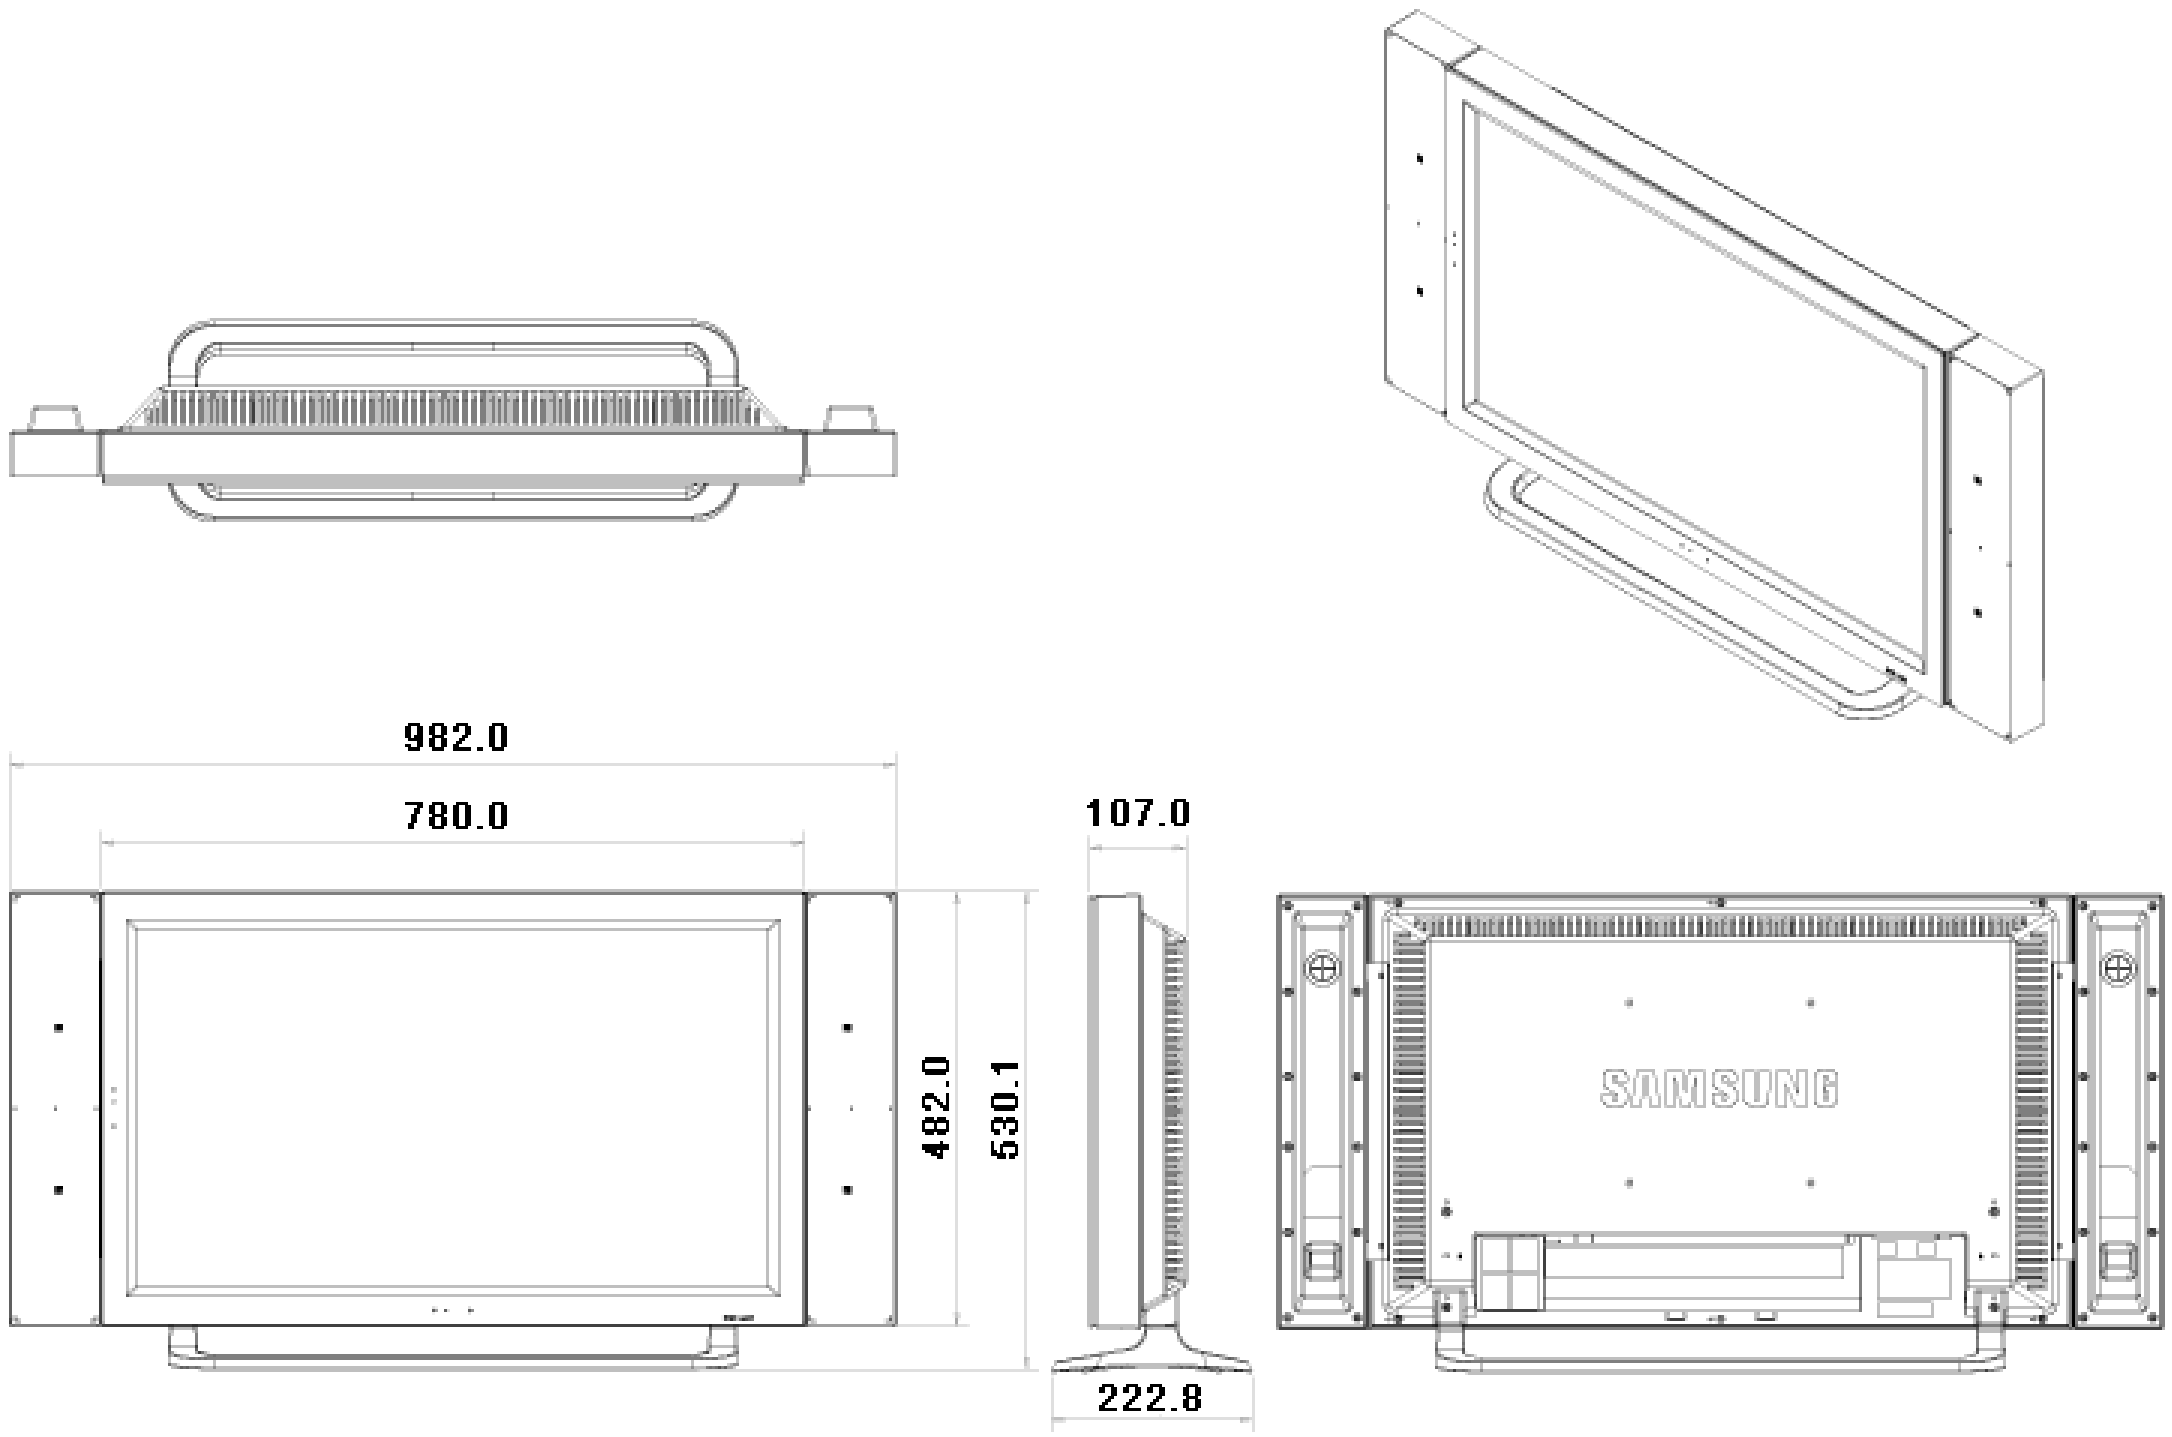


Up

2. Glava monitora

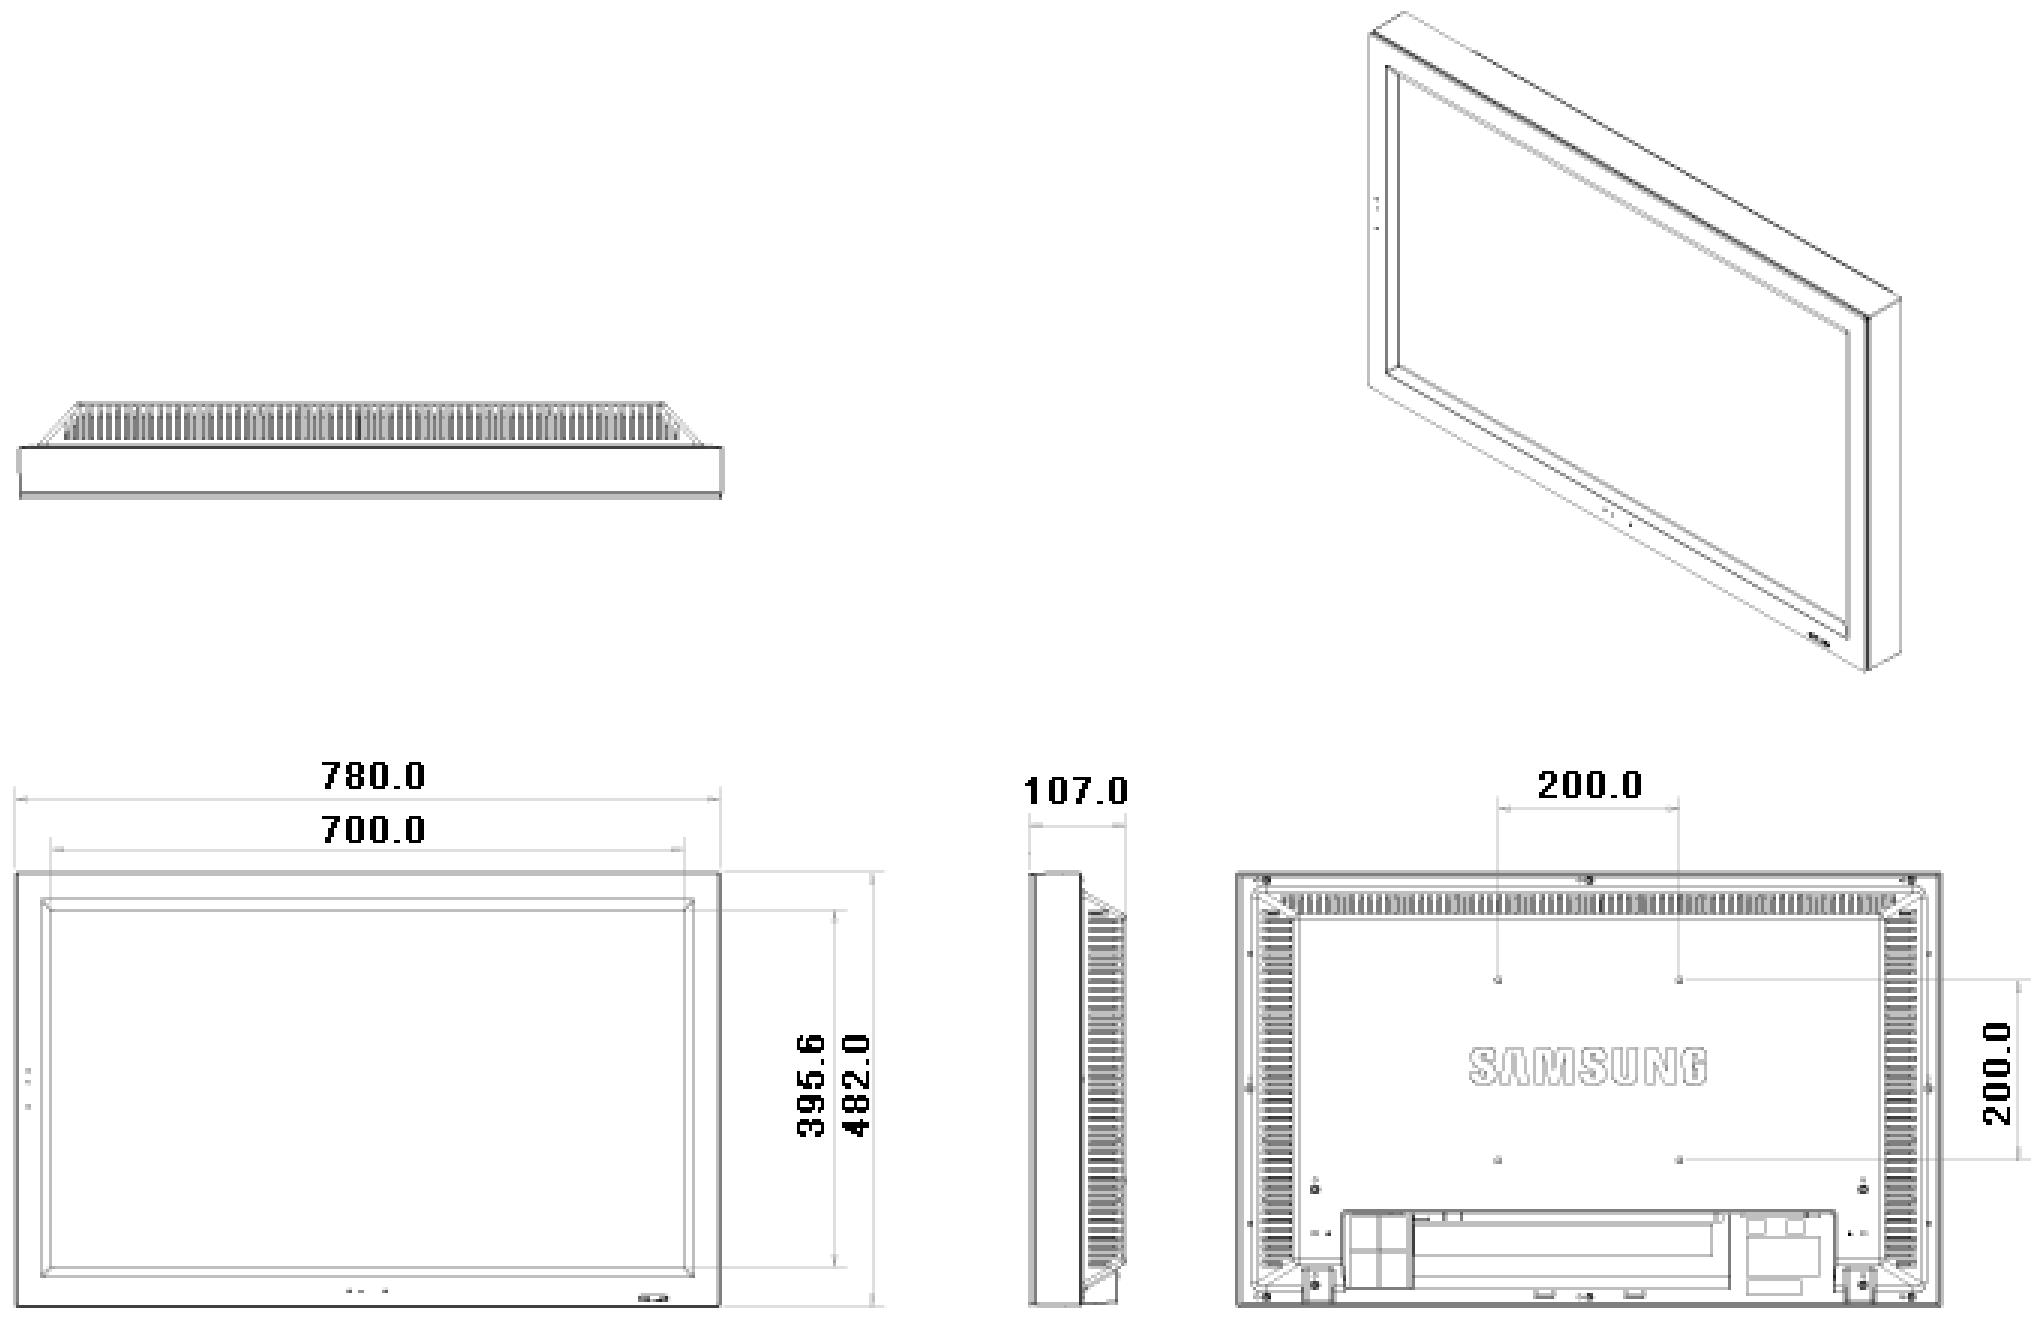


Up


3. Stalak

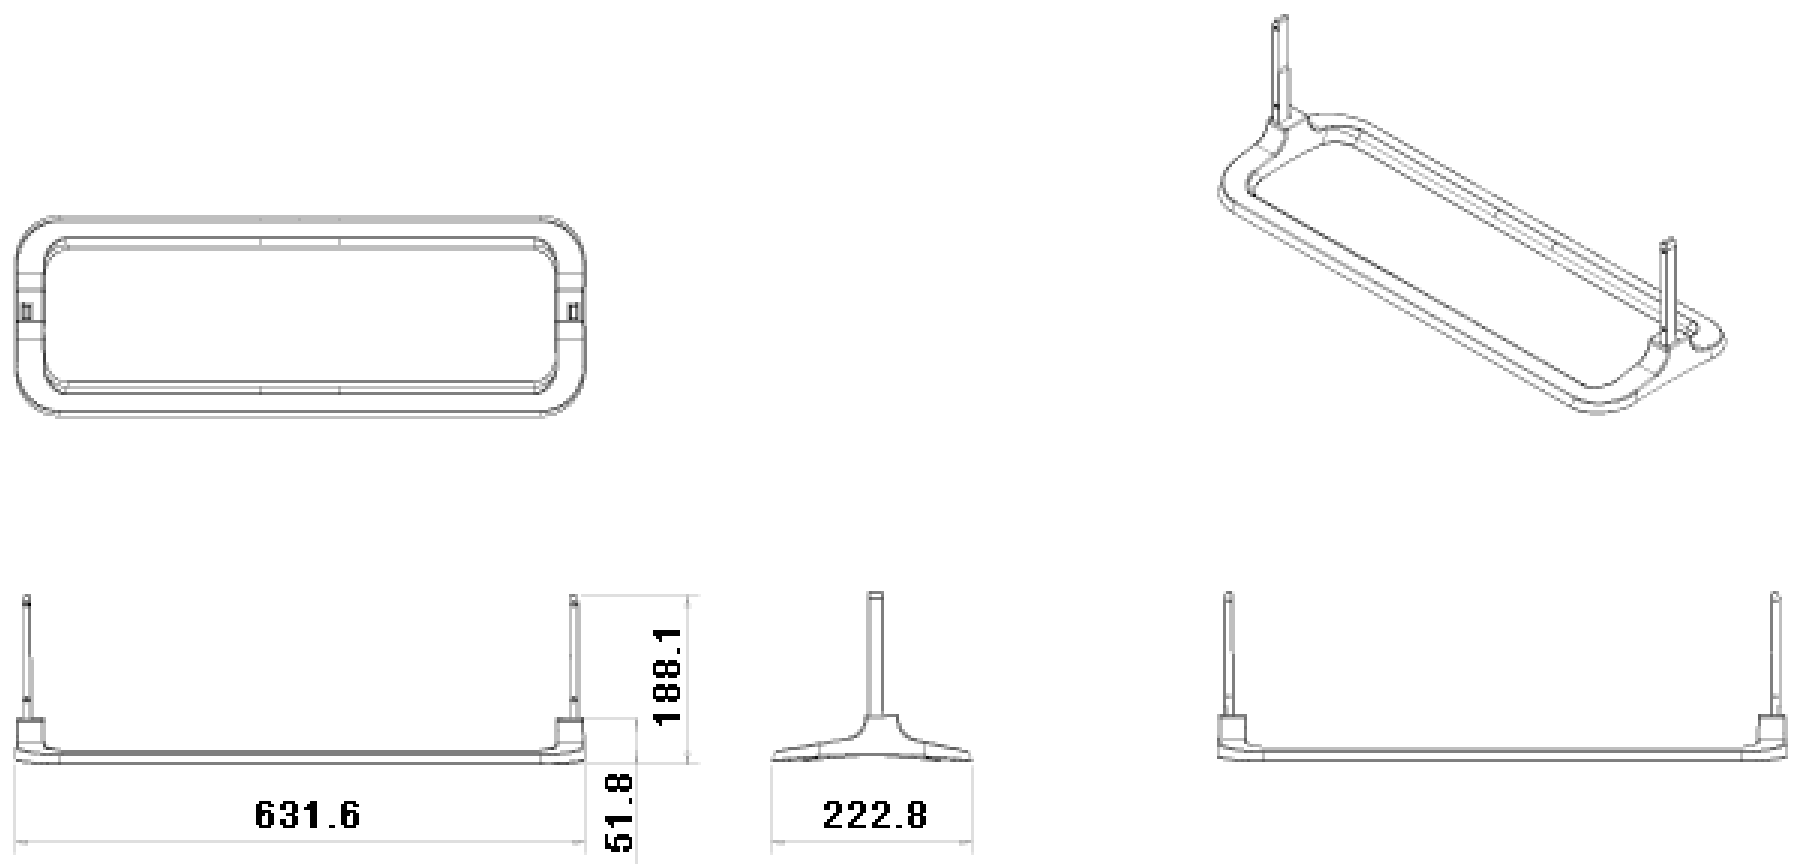

Up

4. Zvučnik

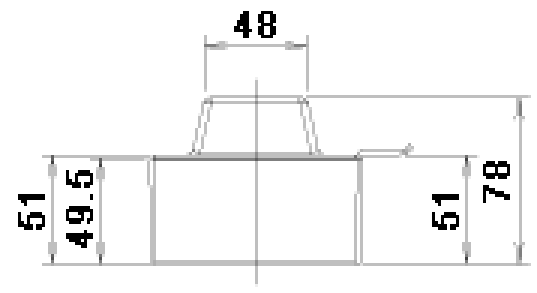

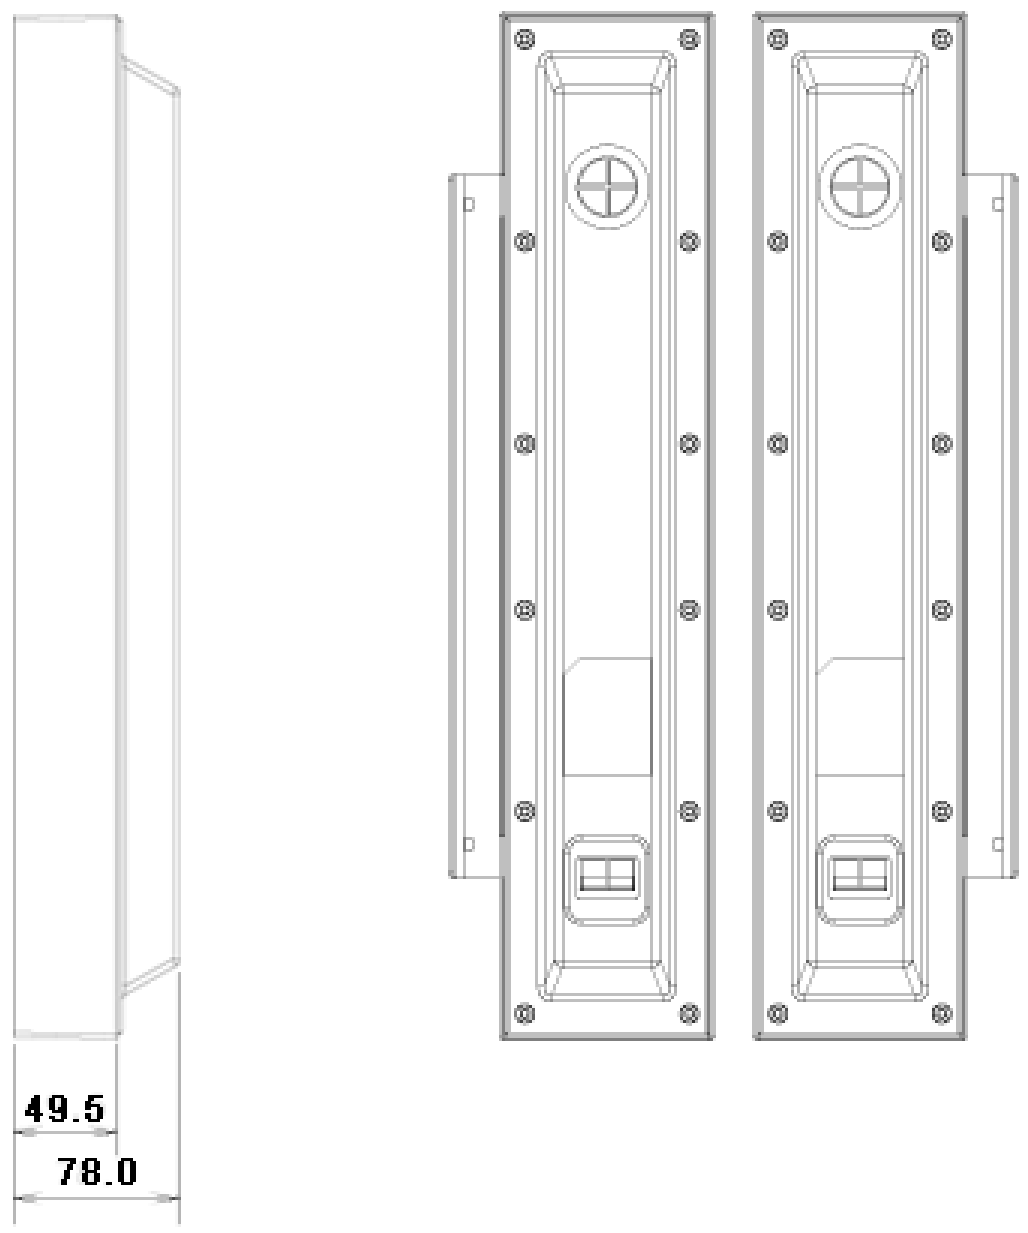


Up

5. Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru Samsung proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

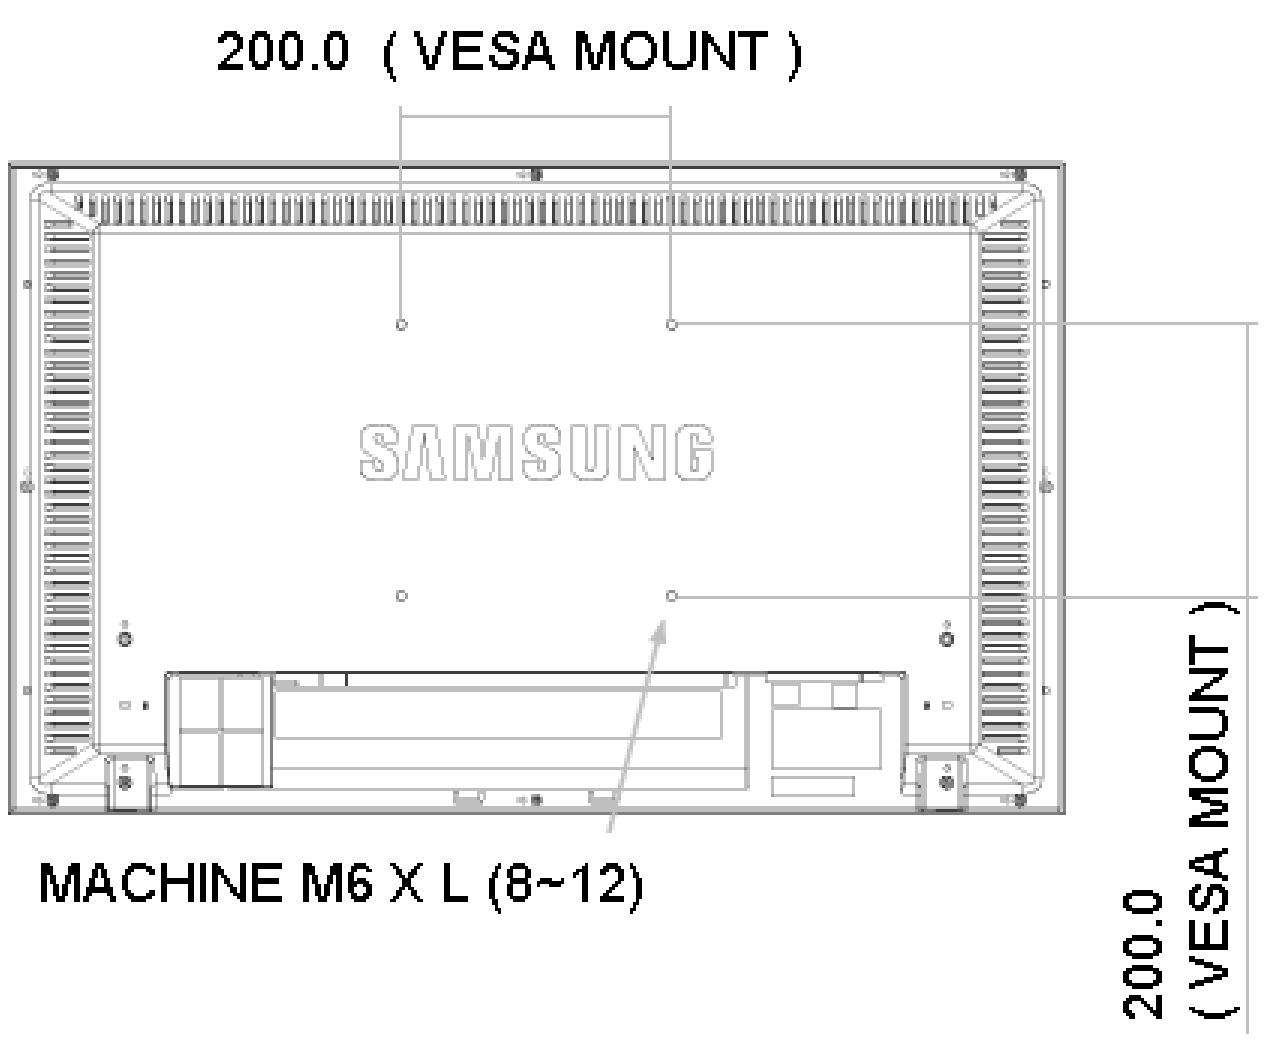

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Up

---

6. Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- Samsung Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće stajati čvrsto na mestu ako se montira na malter ili drvo.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

`

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj(**A**) (11)	Zavrtanj(**B**) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

1

Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.
Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

A. Zavrtanj
B. Zidni nosač
C. Šarka (Leva)
D. Šarka (Desna)

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite onu pravu.

2

Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.
Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

A. Udaljenost između dve pričvrsne rupe

3

Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja **A**.

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1


Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

2

Stavite zavrtanj **B** u plastični nosač.

1. Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
2. Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
3. Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3

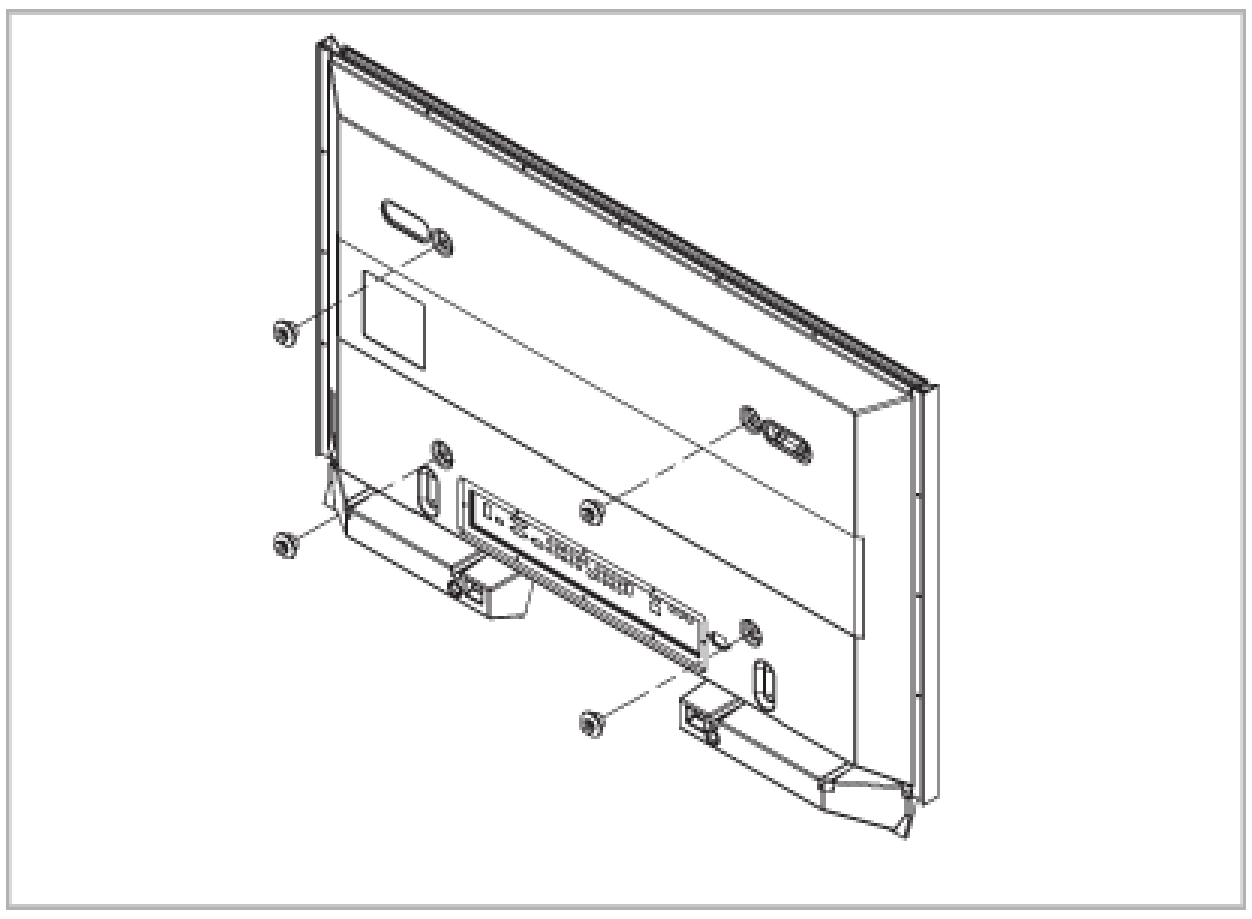

Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj **B**) u rupama na pozadini proizvoda.

4

Izvadite bezbednosnu iglu (**3**) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (**1**). Zatim postavite proizvod (**2**) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (**3**) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

A. Monitor
B. Zidni nosač
C. Zid

Regulacija ugla zidnog nosača


Ugao nosača podesite na -2° pre nego što ga montirate na zid.

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.
3. Ugao nosača možete da podesite između -2° i 15 °.

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Up

SyncMaster

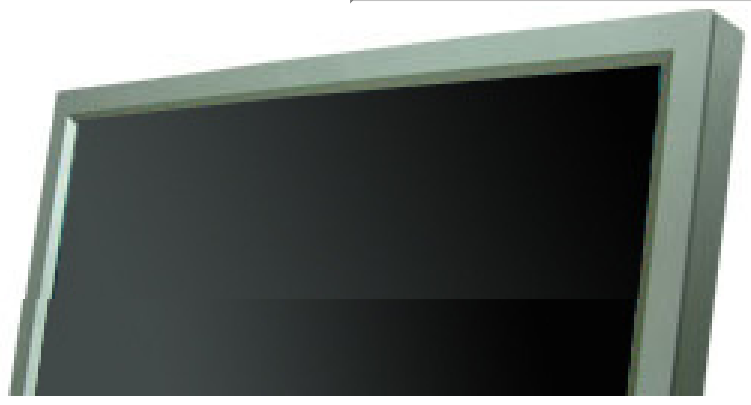

www.samsung.com

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Spajanja

Komplet za montažu postolja


Napomena


- Koristite samo isporučene zavrtnje.

Pažnja

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu izazvanu upotrebom nekog drugog postolja umesto onog koje je isporučeno.

Montaža polupostolja

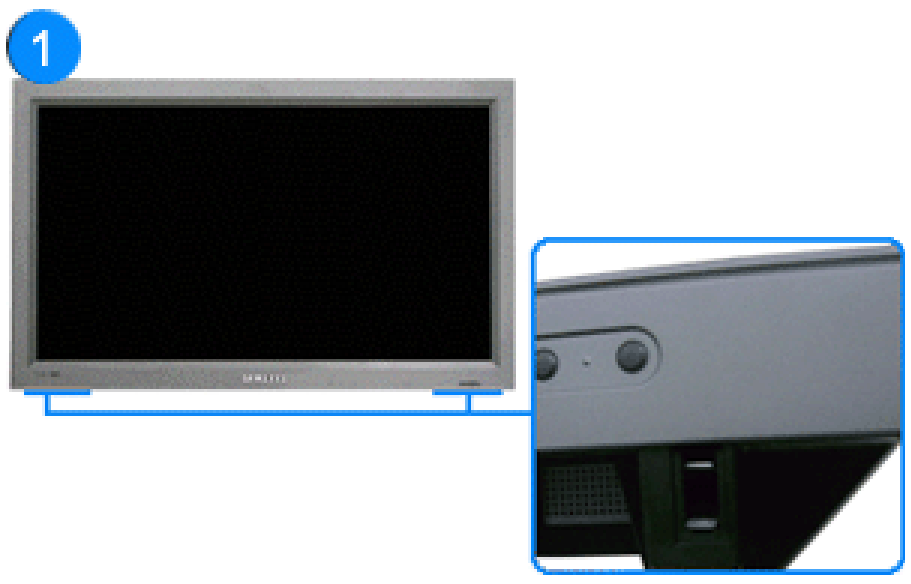

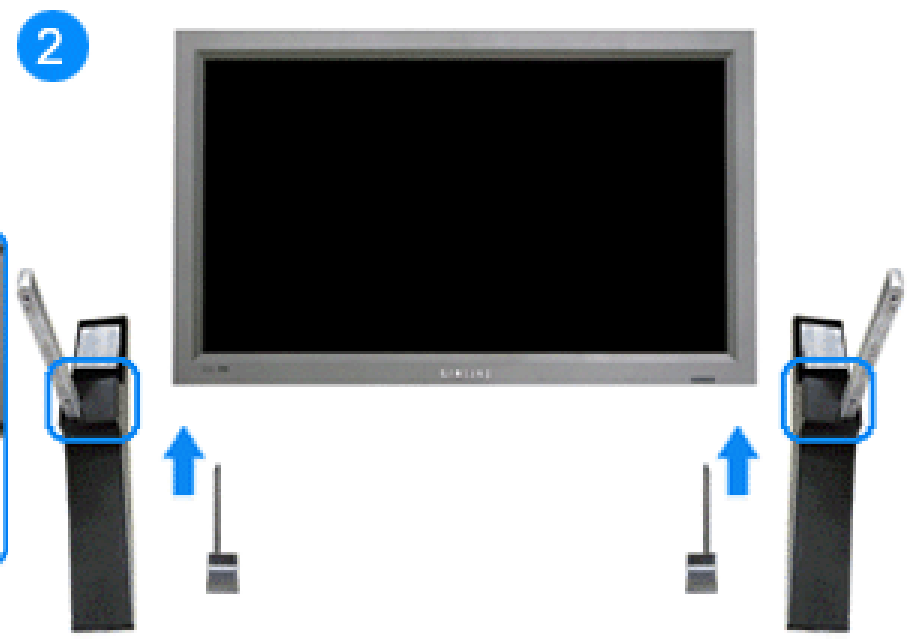

Levo postolje **Desno postolje**

Pažnja

Obavezno montirajte postolje sa oznakom Caution (Oprez) savijenom prema nazad.



1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.


2) Postavite levo i desno postolje.

3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Pažnja

Ovo postolje se originalno koristi za podešavanje nagiba ekrana. Kompanija nije odgovorna za probleme izazvane upotrebom ovog postolja. Proizvod nikada nemojte da koristite kao postolje na koje se nešto stavlja.

Komplet za montažu postolja (prodaje se odvojeno)

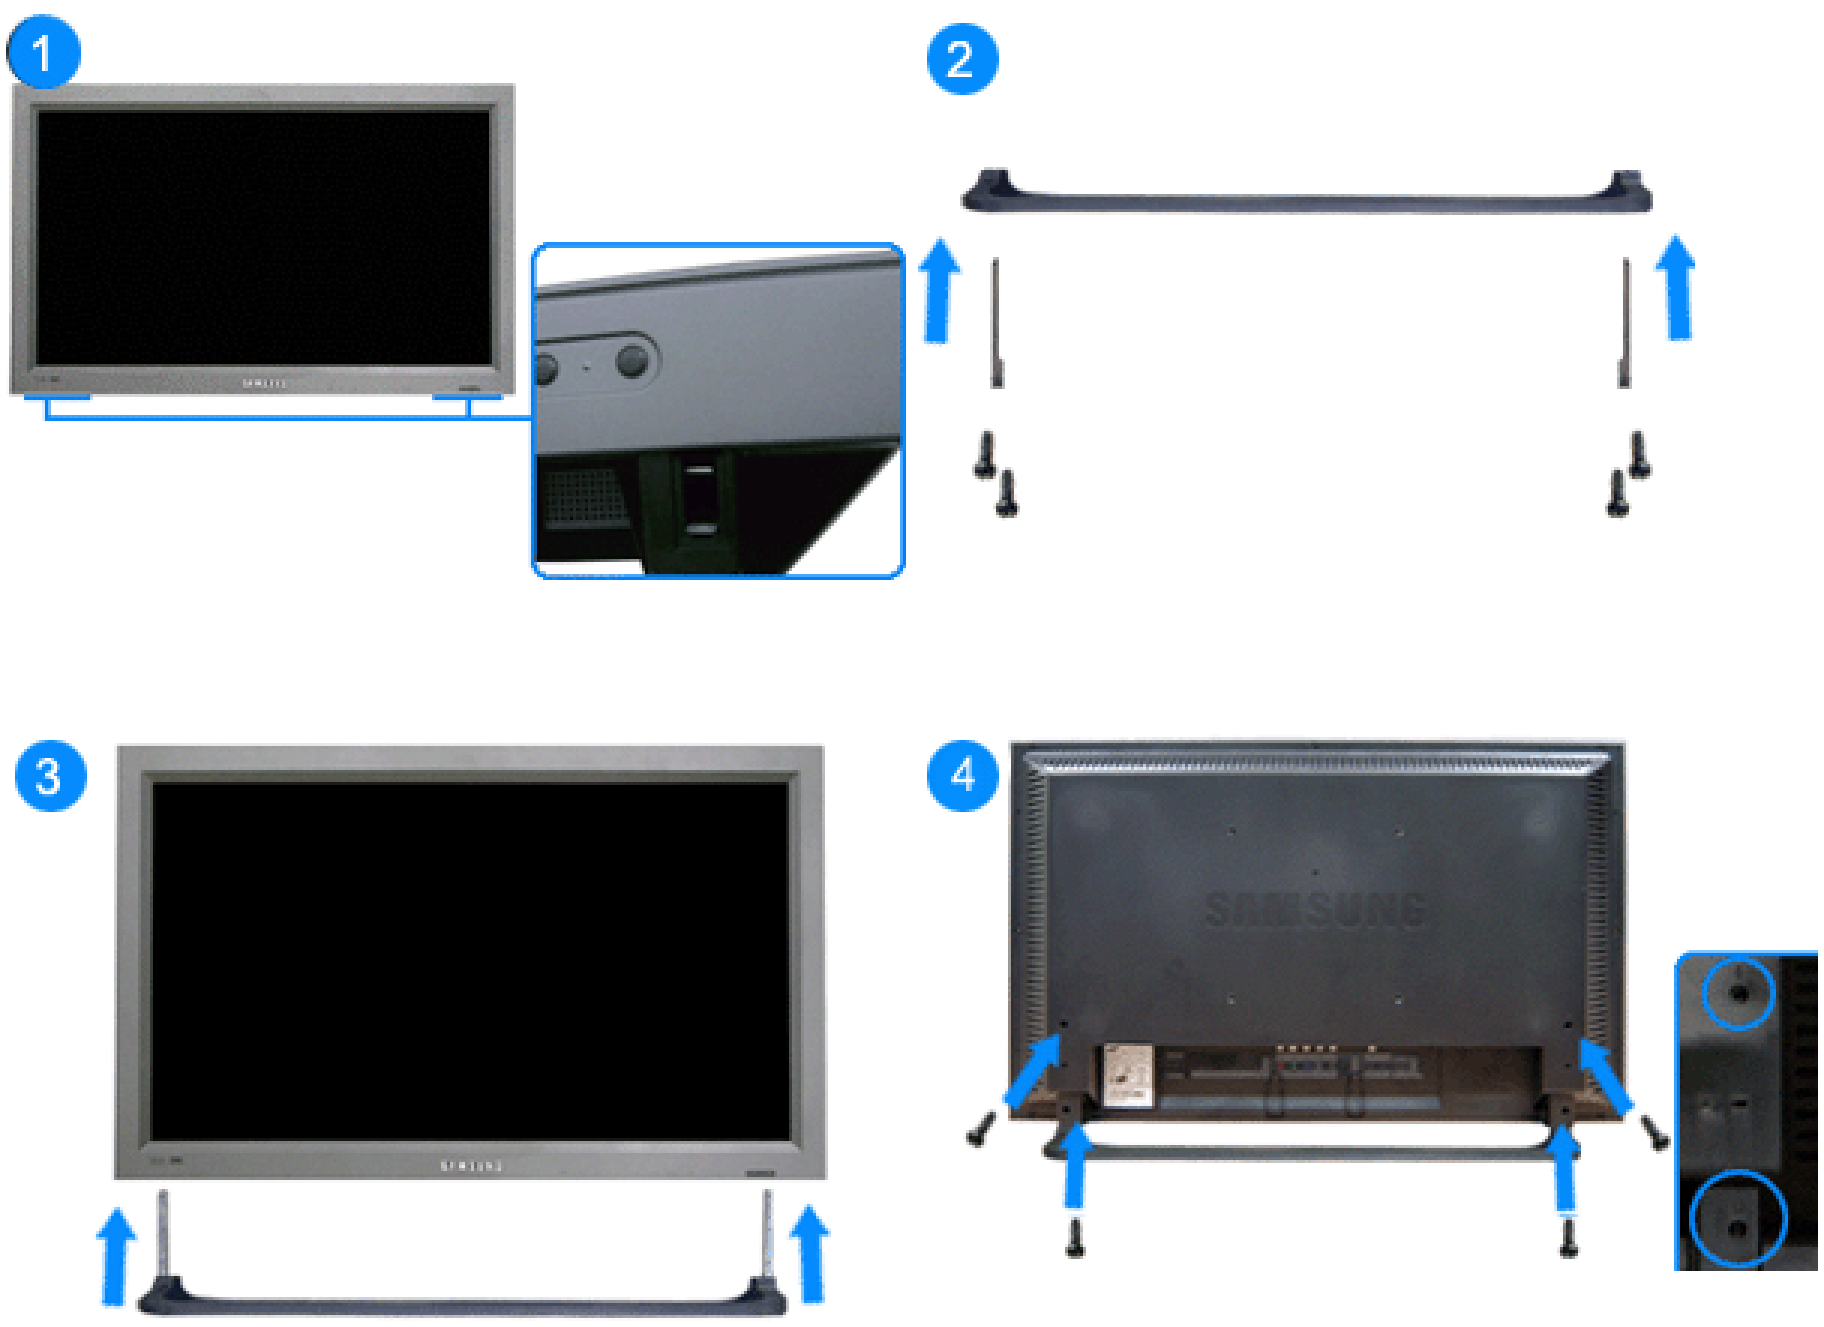

1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.
2) Delove obavezno postavite u ispravnom pravcu i na pravo mesto. (M4 × L15)
3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
4) Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Priključivanje monitora


Kada je napajanje povezano na Zemlju

U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

- Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.


Priključivanje na računar

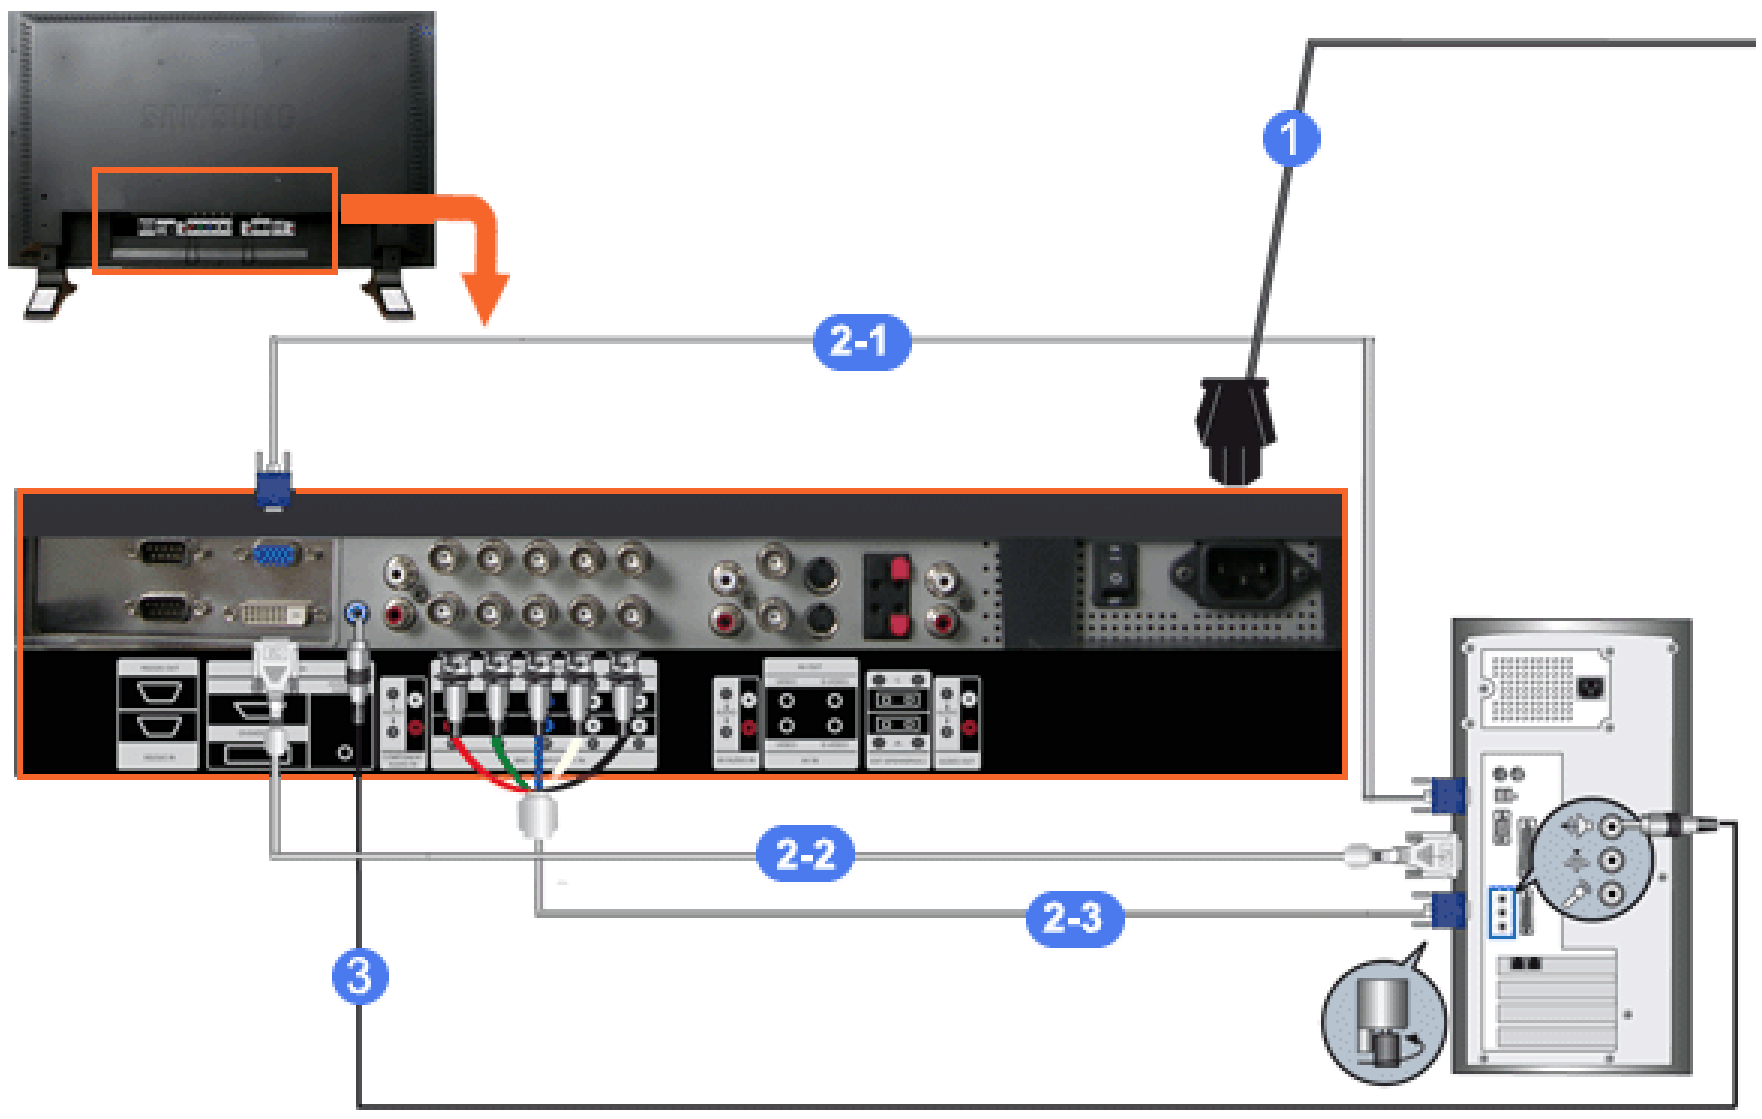


1) Kabl za napajanje monitora uključite u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
   Uključite prekidač za napajanje.

2) Postoje 3 naèina da spojite D-sub priključak na monitor.
   Izaberite jedan:


   2-1) Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
   Spojite signalni kabl na 15-pinski, RGB priključak na zadnjoj strani monitora.

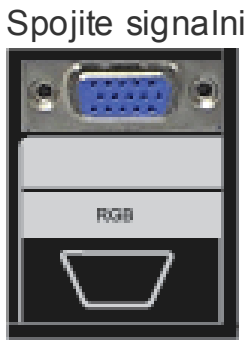   2-2) Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.
   Priključite DVI kabl na **DVI (HDCP)** priključak sa zadnje strane monitora.

   2-3) Upotreba BNC (analognih) konektora za video karticu.
   Priključite BNC kabl na **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključak** sa zadnje strane monitora i **15-pinski D-sub priključak** na računaru.

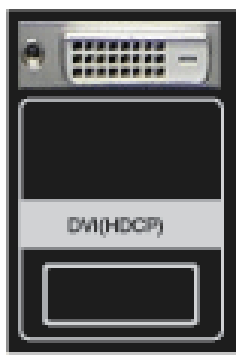3) Priključite audio kabl za monitor na audio priključak sa zadnje strane računara.

☑ Napomena

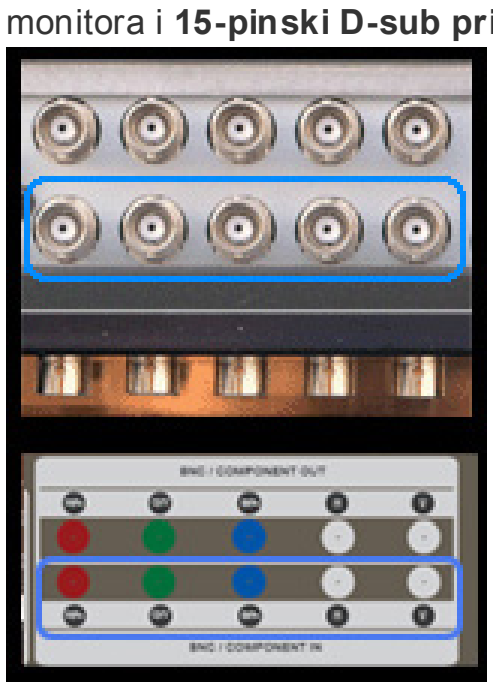- Uključite računar i monitor.

☑ Napomena

- DVI kabl i BNC kabl nisu obavezni.
  Za kupovinu dodatnih delova se obratite lokalnom Servisnom centru kompanije Samsung Electronics.

Priključivanje digitalnog DVD plejera




☑ Napomena

- Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na **DVI IN** terminal monitora putem DVI kabla.
- Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.
- Izaberite **Digital (Digitalno)** putem dugmeta **SOURCE.**

☑ Napomena

- Monitor ima **DVI IN** priključke za priključivanje ulaznih DVI uređaja poput digitalnog DVD plejera.

Priključivanje na videorekorder

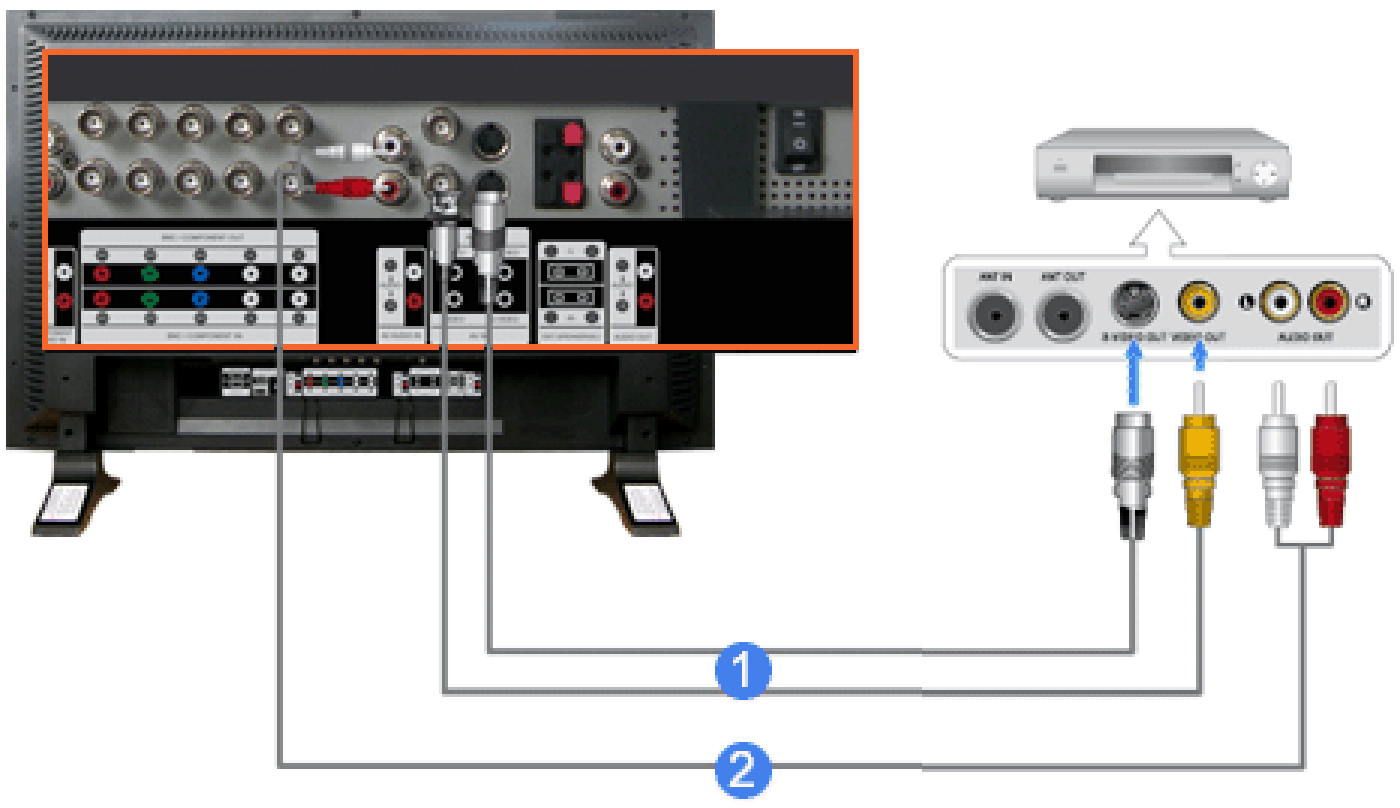

1) AV ulazni uređaji, kao što su videorekorderi ili kamkorderi, priključuju se na **AV IN [VIDEO]** ili **AV IN [S-VIDEO]** na monitoru pomoću S-VHS ili BNC kabla.
2) Priključite Audio (L) i Audio (R) terminale videorekordera ili kamkordera na **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** monitora pomoću audio kablova.


☑ Napomena

- Izaberite **AV** ili **S-Video** koji je spojen sa videorekorderima ili kamkorderima pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim uključite videorekorder ili kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena

- S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.

Priključivanje na DVD plejer

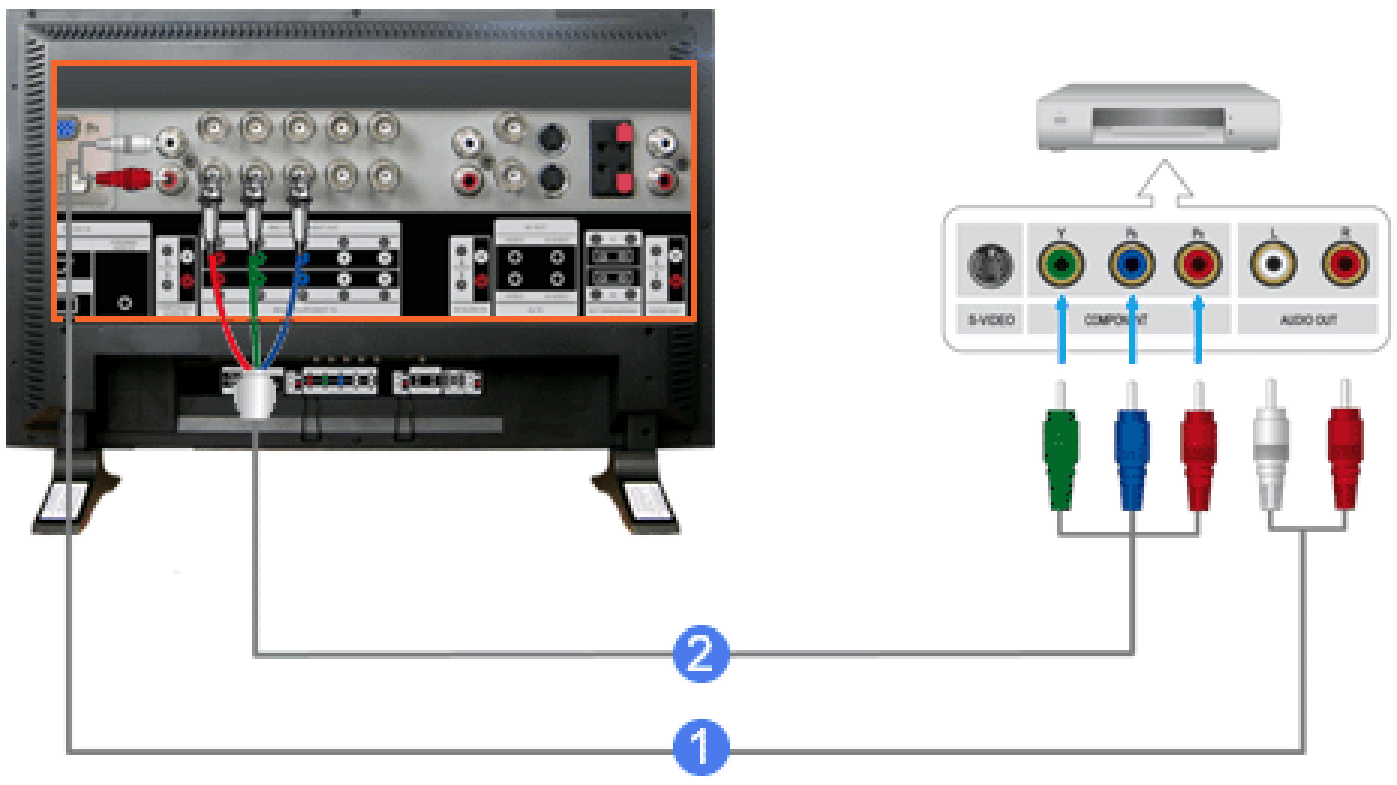

1) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na DVD plejeru.

2) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na DVD plejeru.


☑ Napomena

- Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.
- Zatim uključite DVD plejer sa umetnutim diskom.

☑ Napomena

- Komponentni kabl nije obavezan.
  Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje na kamkorder

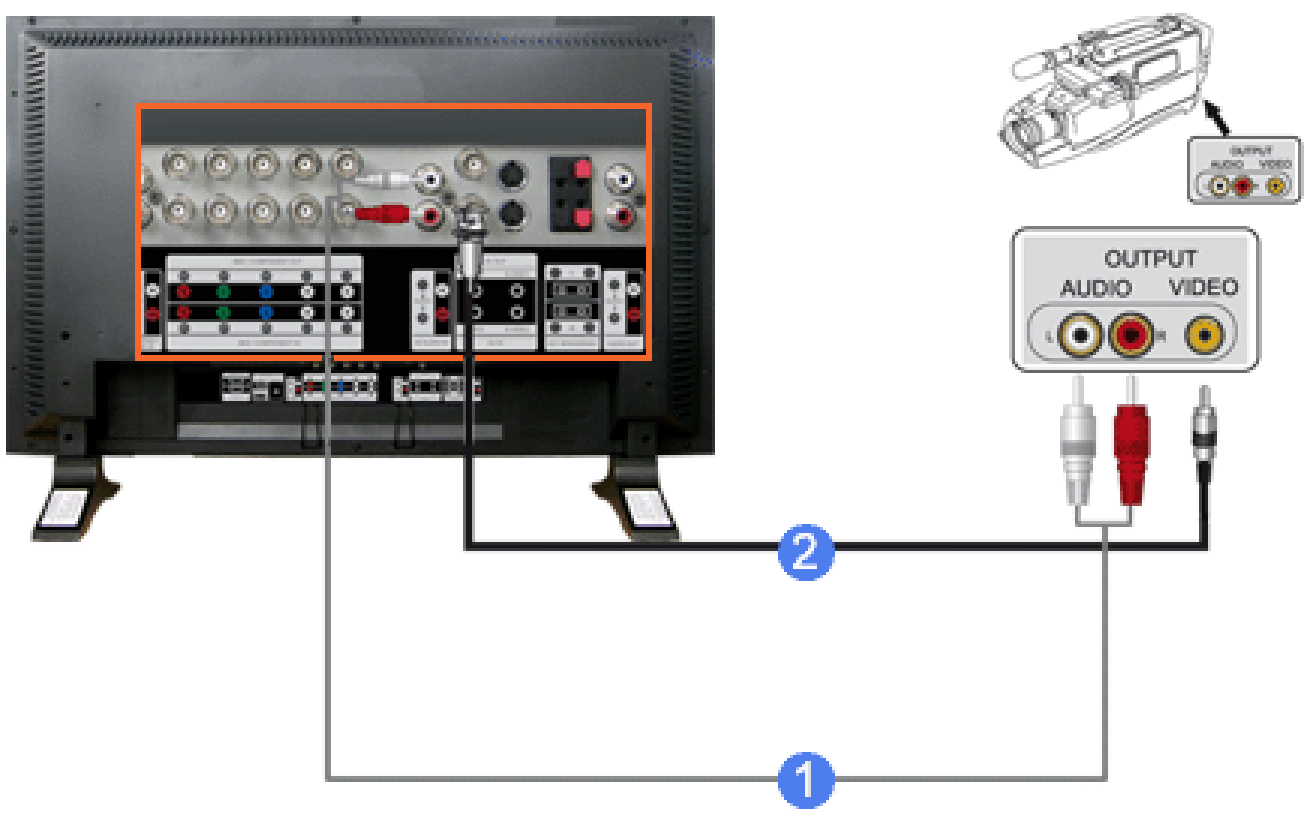

1) Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera. Priključite komplet audio kablova između AUDIO OUTPUT priključaka na kamkorderu i **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** priključka na monitoru.

2) Priključèak video izlaza na kamkorderu i **AV IN [VIDEO]** (AV ULAZ [VIDEO]) na monitoru povežite video kablom.

☑ Napomena

- Izaberite **AV** koji je spojen sa kamkorderom pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena


- Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom

  (inače možete da ih potražite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme).
  Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.

Priključivanje DTV Set Top Box-a

☑ Napomena

- U nastavku su prikazani priključci za tipičan Set Top Box.

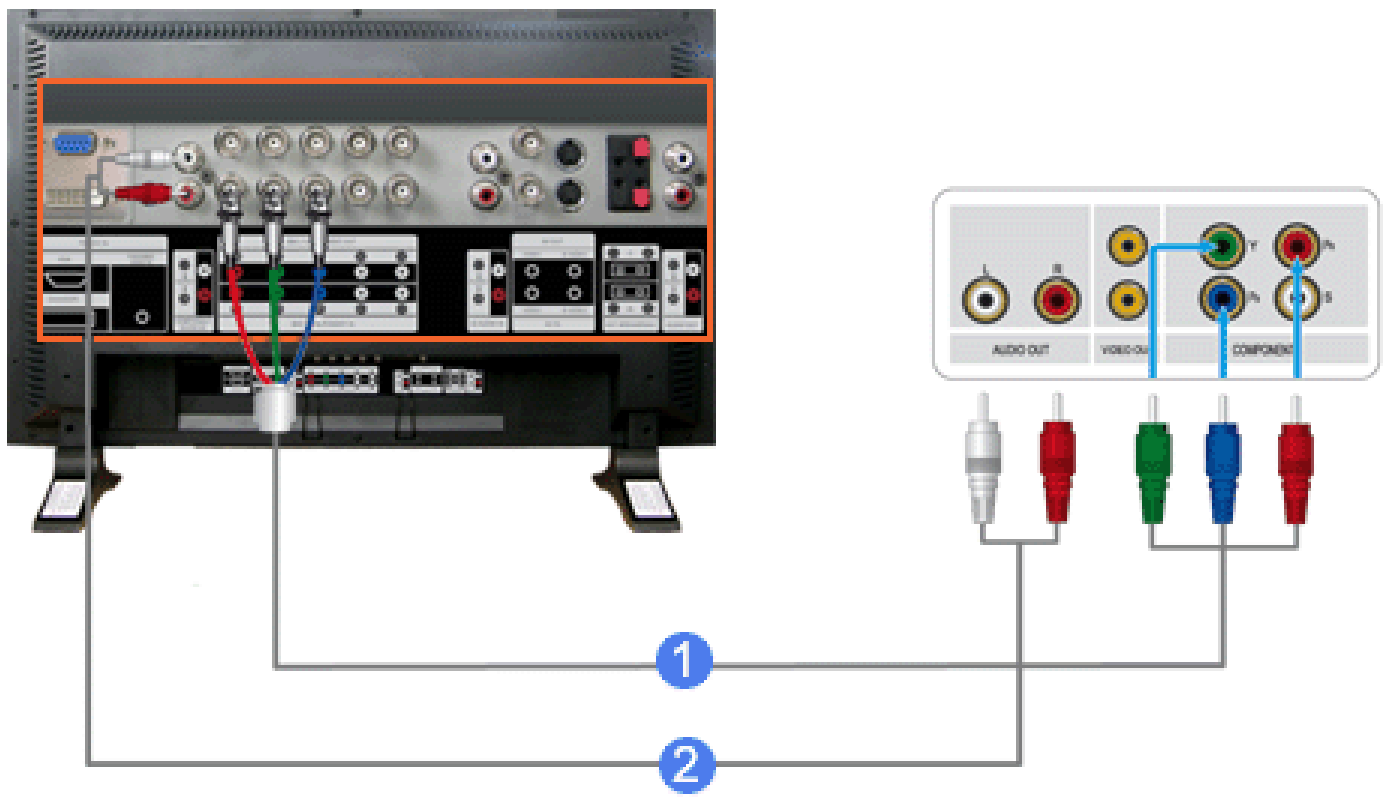

1) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na Set Top Box-u.
2) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na Set Top Box-u.

☑ Napomena

- Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.

☑ Napomena


- Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za Set Top Box-u.

Priključivanje zvučnika



☑ Napomena

- Pričvrstite SET i zvučnike pomoću zavrtanja.
  * Montirajte zvučnik bez stalka za zvučnik.

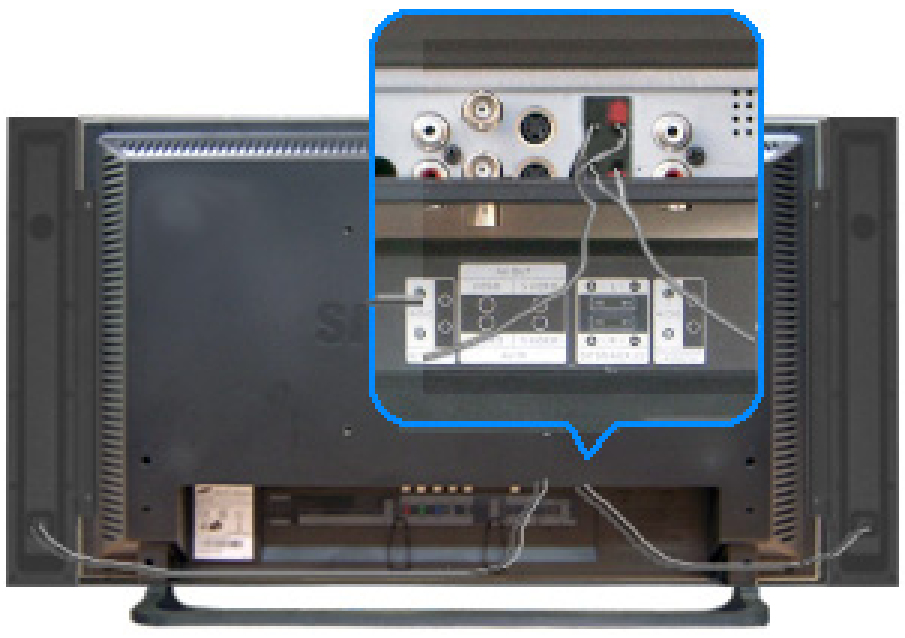

☑ Napomena


- Spojite kabl za Priključivanje zvučnika između priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane SET-a i priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane zvučnika.

☑ Napomena

- Ne pomerajte SET dok držite zvučnike kada je SET spojen sa zvučnikom.

  Nosač zvučnika za spajanje SET zvučnika je možda oštećen.

Priključivanje na audio sistem

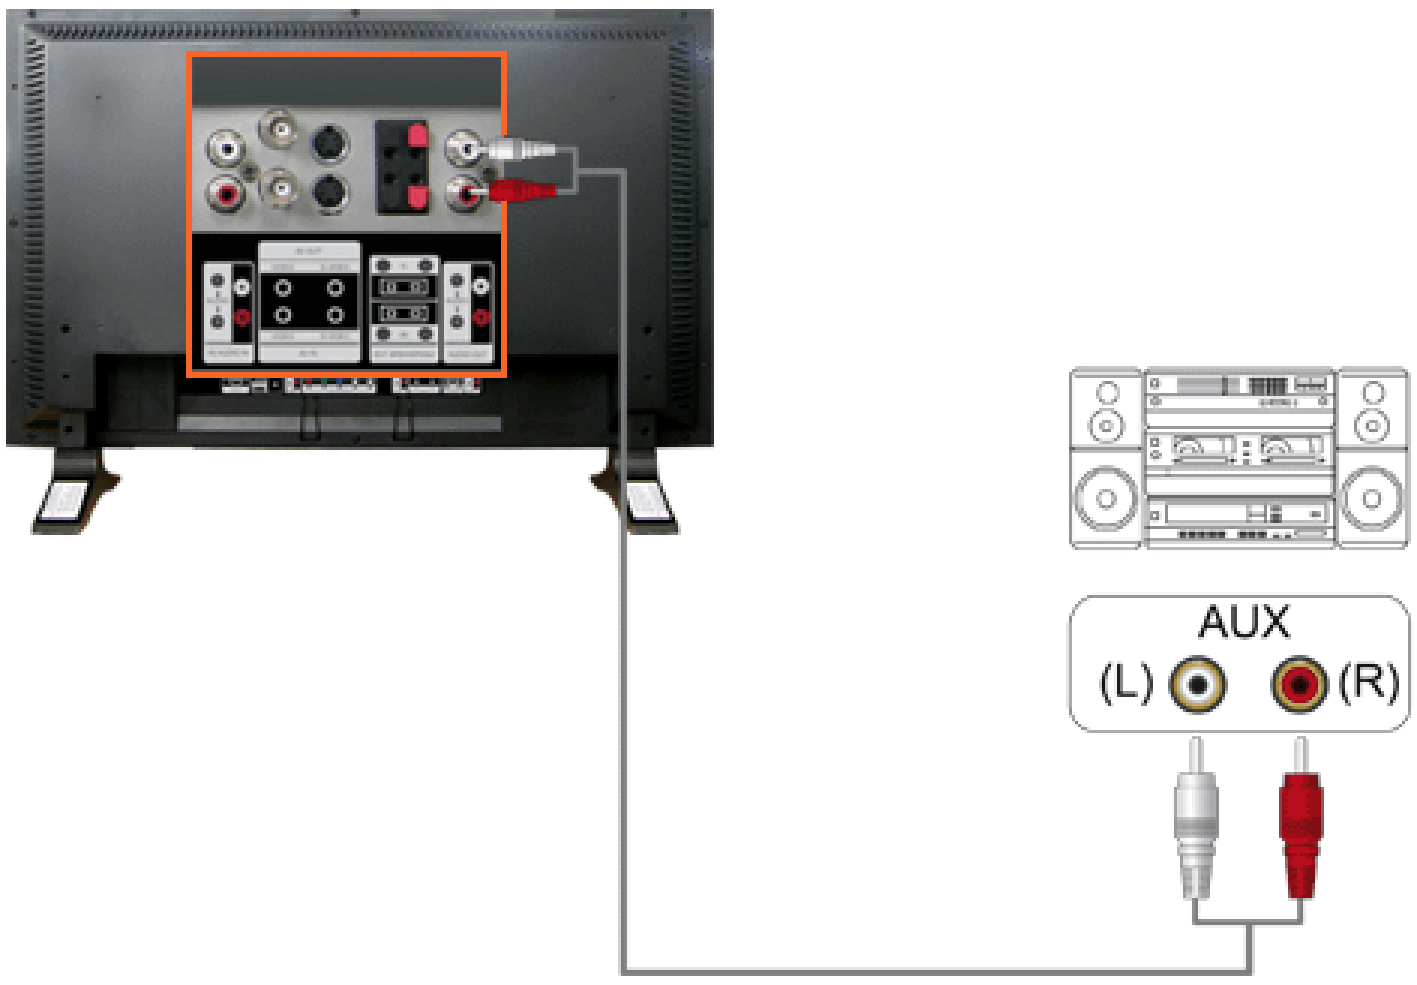


☑ Napomena

- Priključite komplet audio kablova između AUXX L, R priključaka **AUDIO SISTEMA** i **MONITOR IZLAZA [L-AUDIO-R]** na monitoru.

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

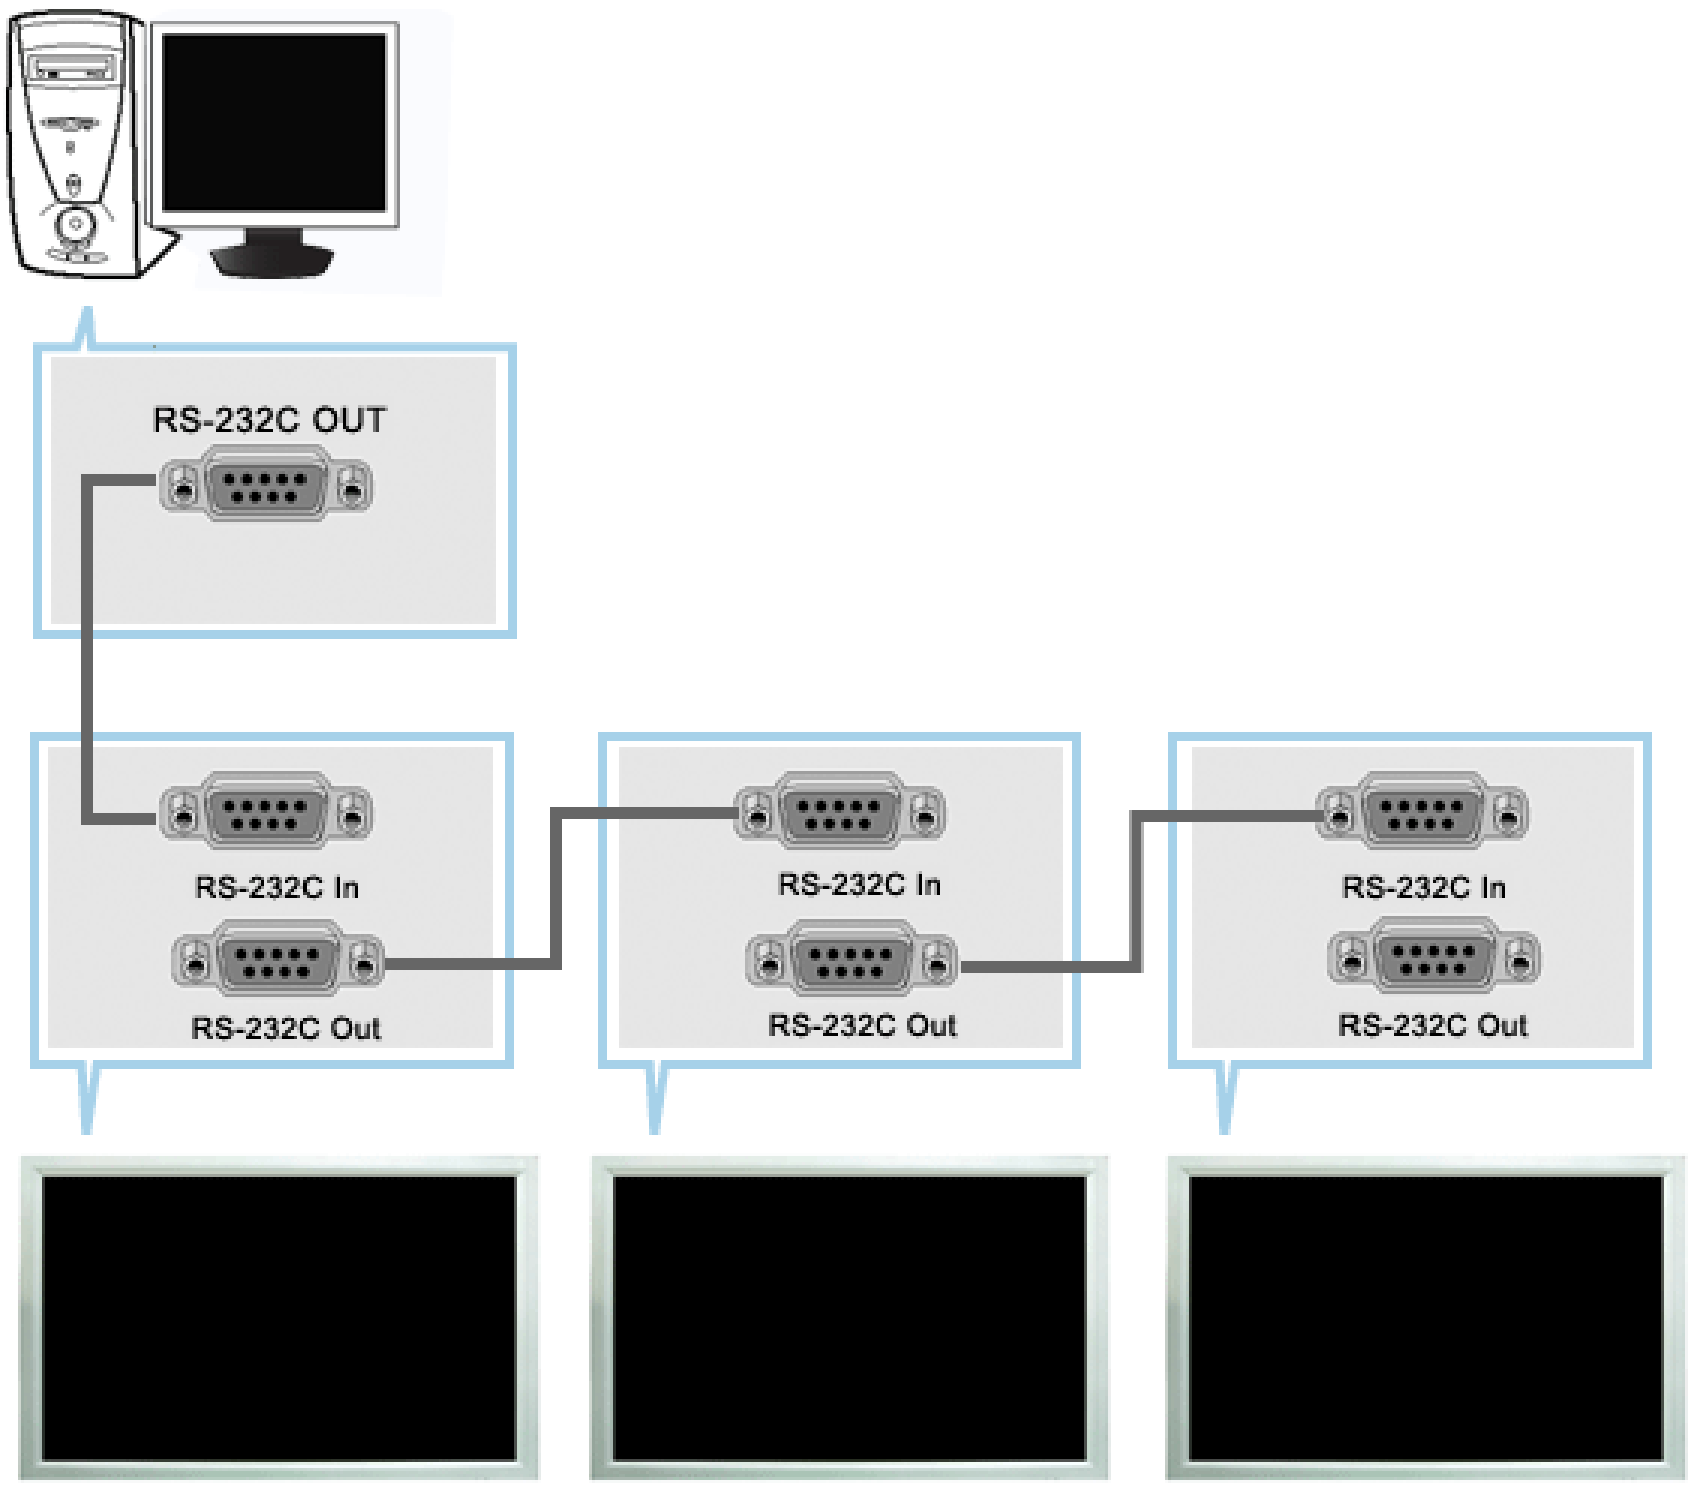


Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

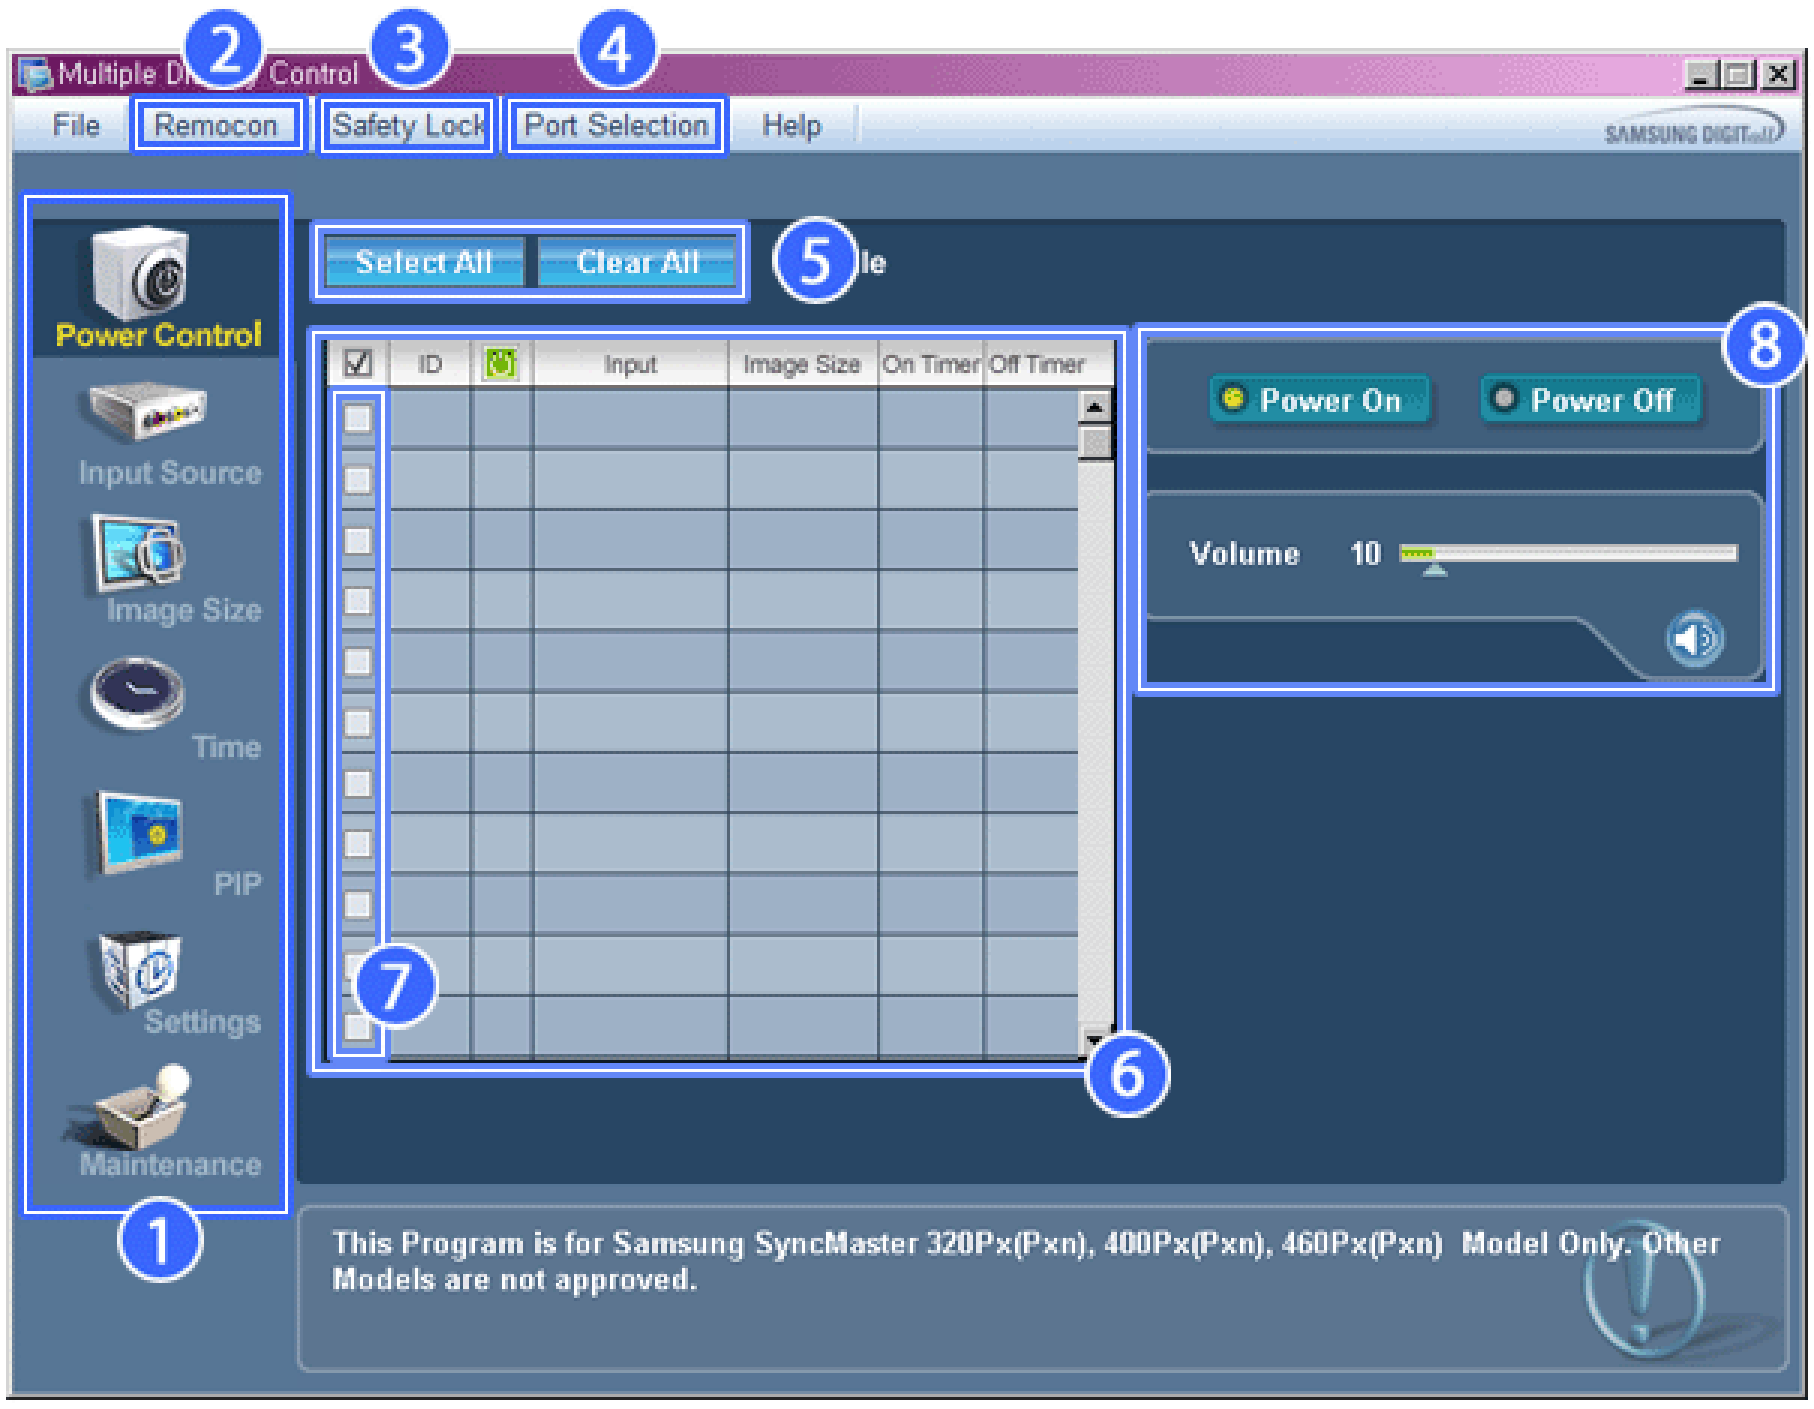


1. Main Icons
2. Remocon
3. Safety Lock
4. Port Selection
5. Dugme za biranje
6. Info mreža
7. Izbor displeja
8. Kontrolni alati

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada postavljate Lock function (Funkcija zaključavanja), možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i aparatu.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Pritisnite Select all (Izaberi sve) ili Clear (Obriši) za izbor ili brisanje svih displeja.
6. Koristite Grid (Mreža) da biste prikazali kratke informacije na izabranom displeju.
7. Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
8. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.


Port Selection

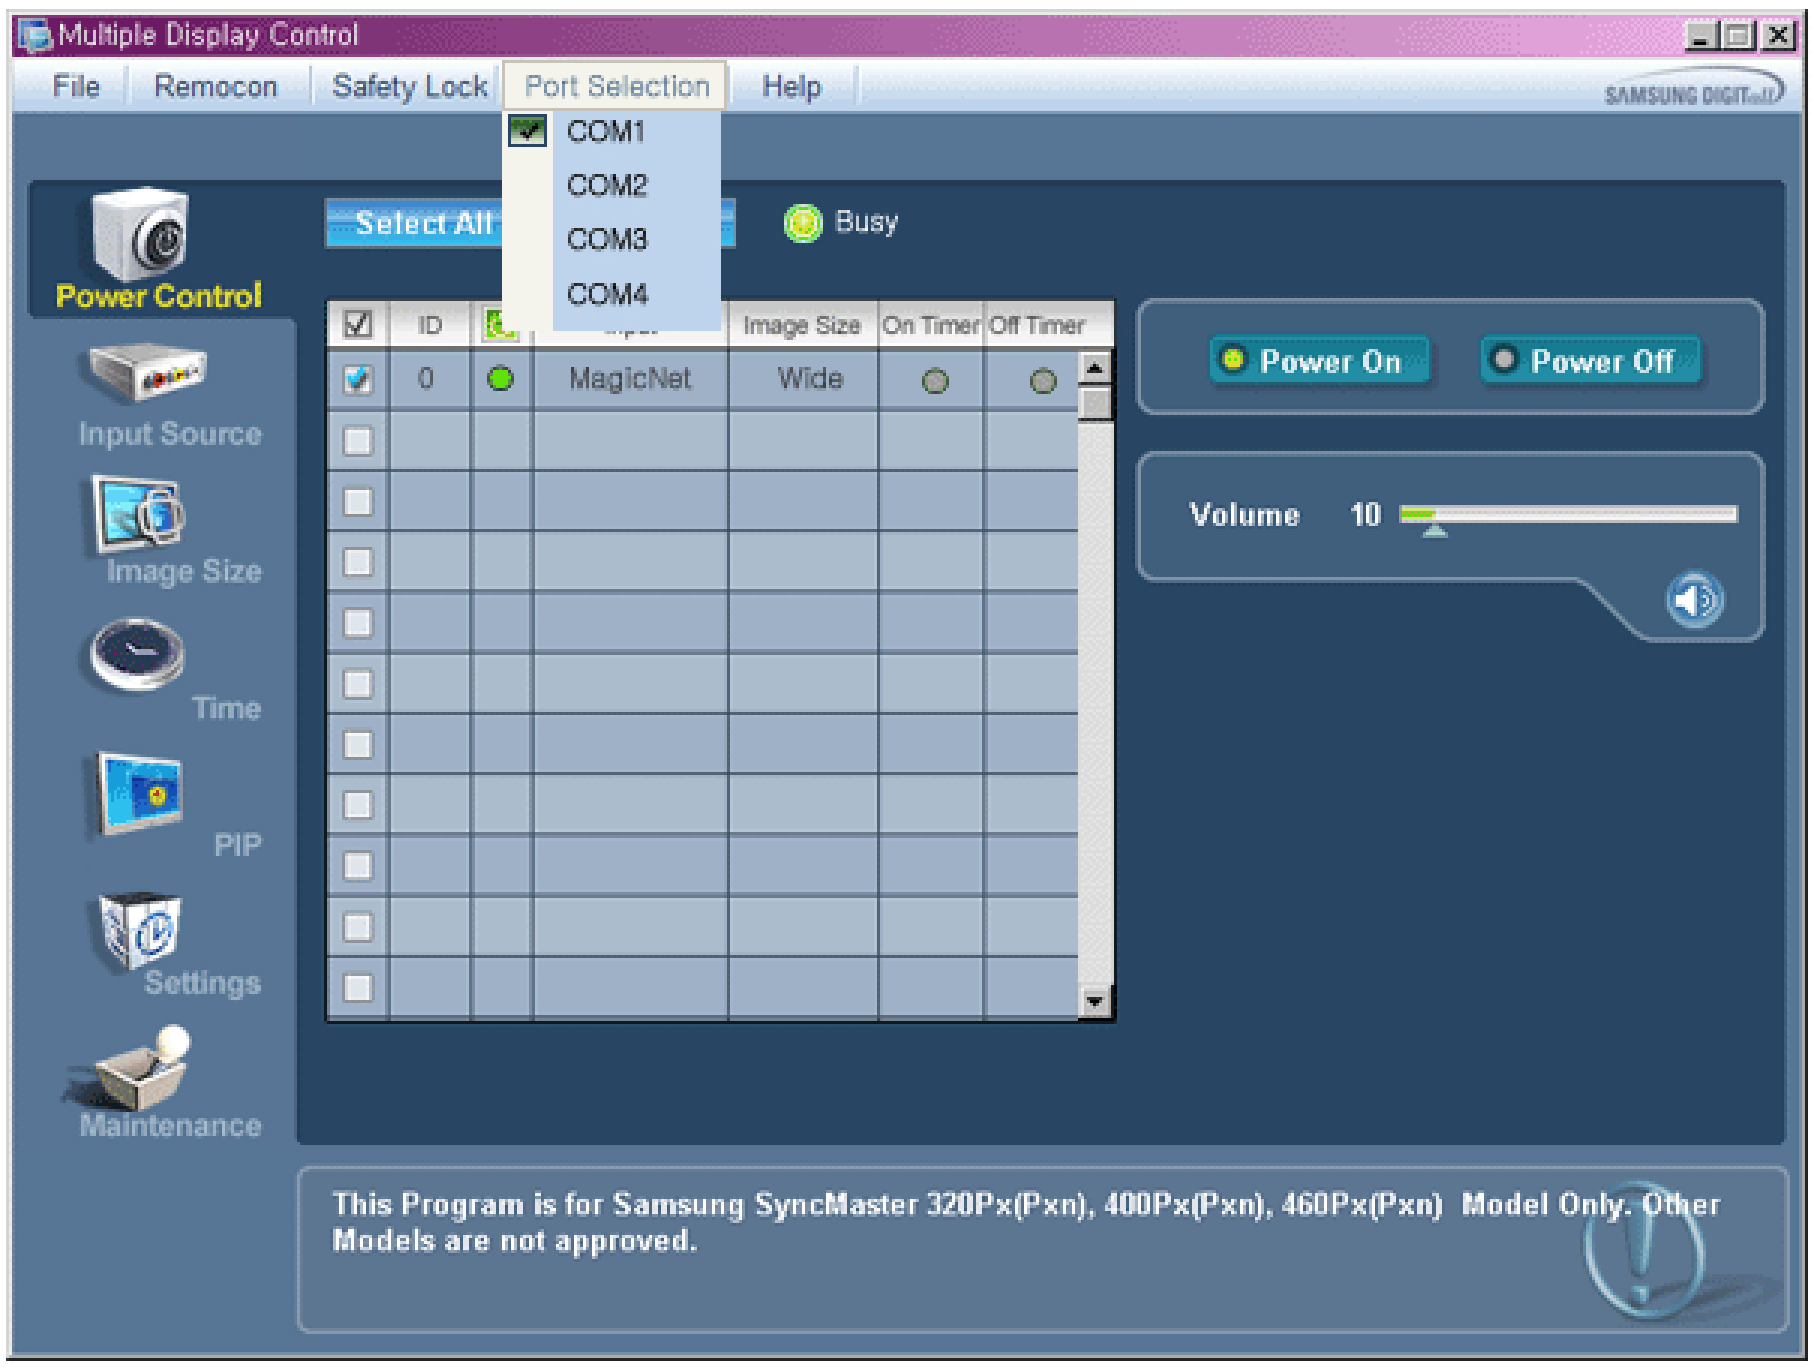

1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.

Power Control


1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

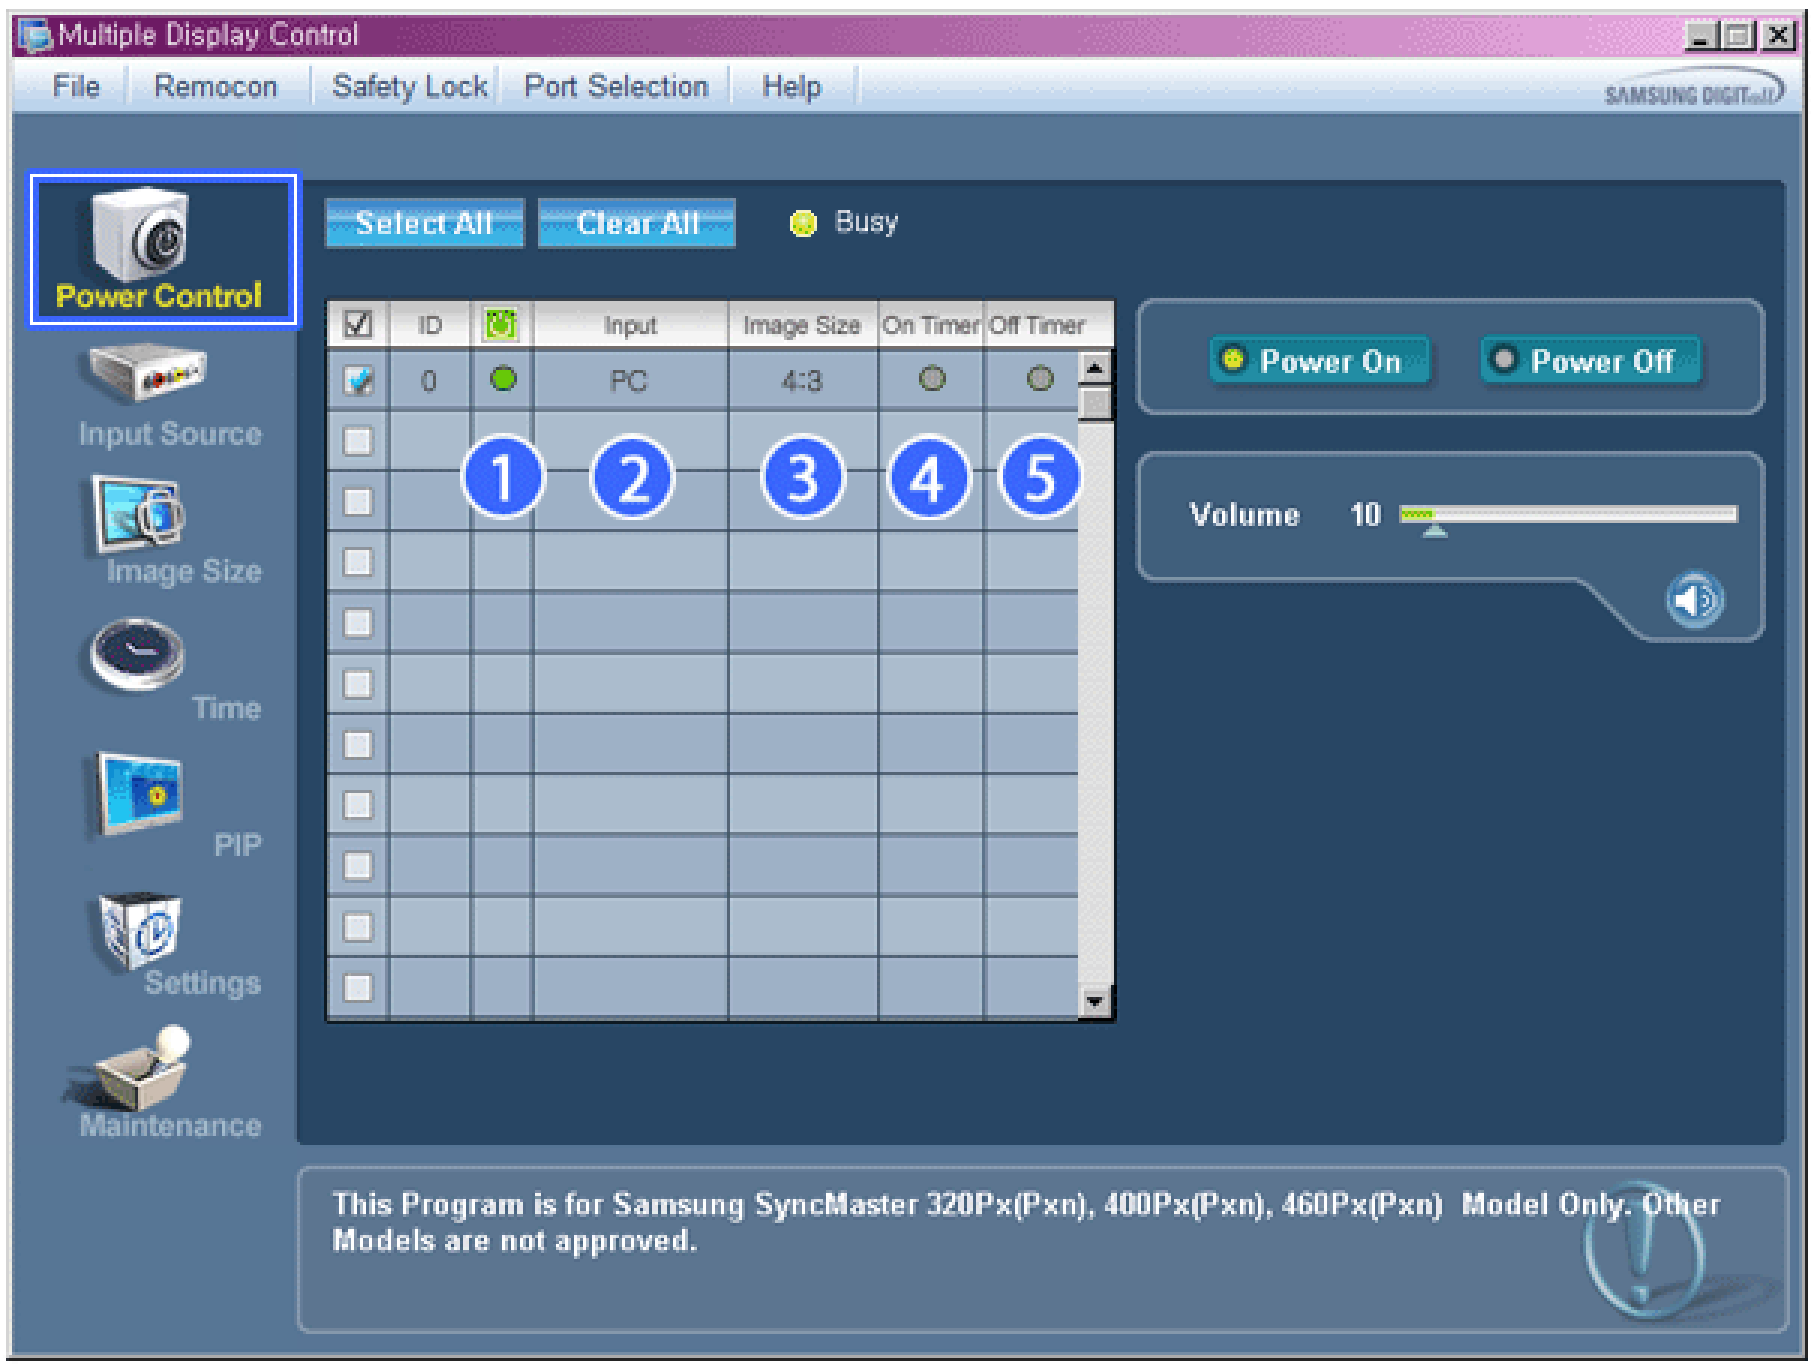

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

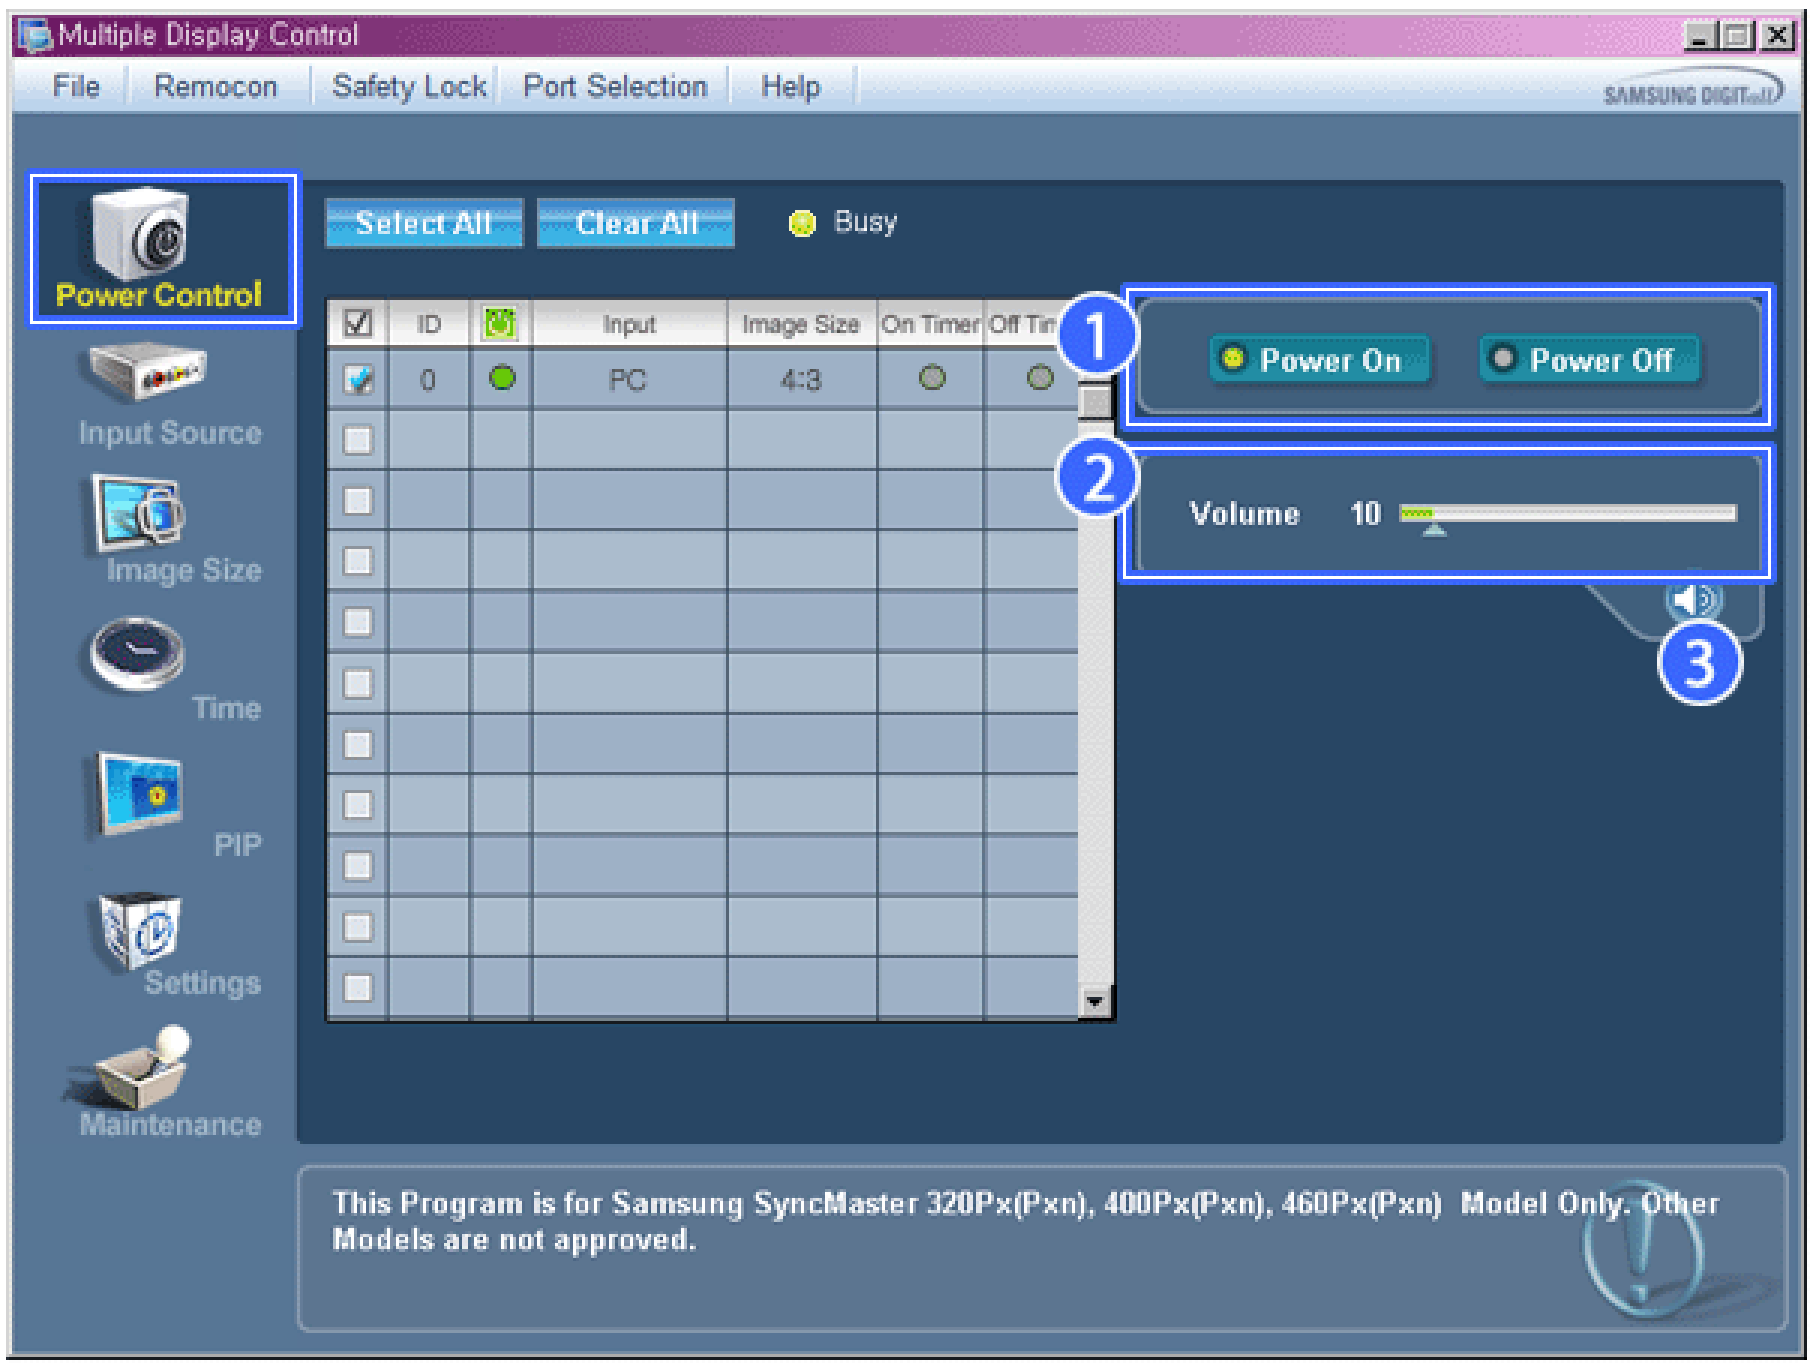

Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
- Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
(Kada odustanete od izbora ili izaberete Select All (Izaberi sve), vrednost se vraća na podrazumevanu vrednost 10)

3) Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
- Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
(Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)


*** Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.**

*** Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**


Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor).
Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

• TV Mode

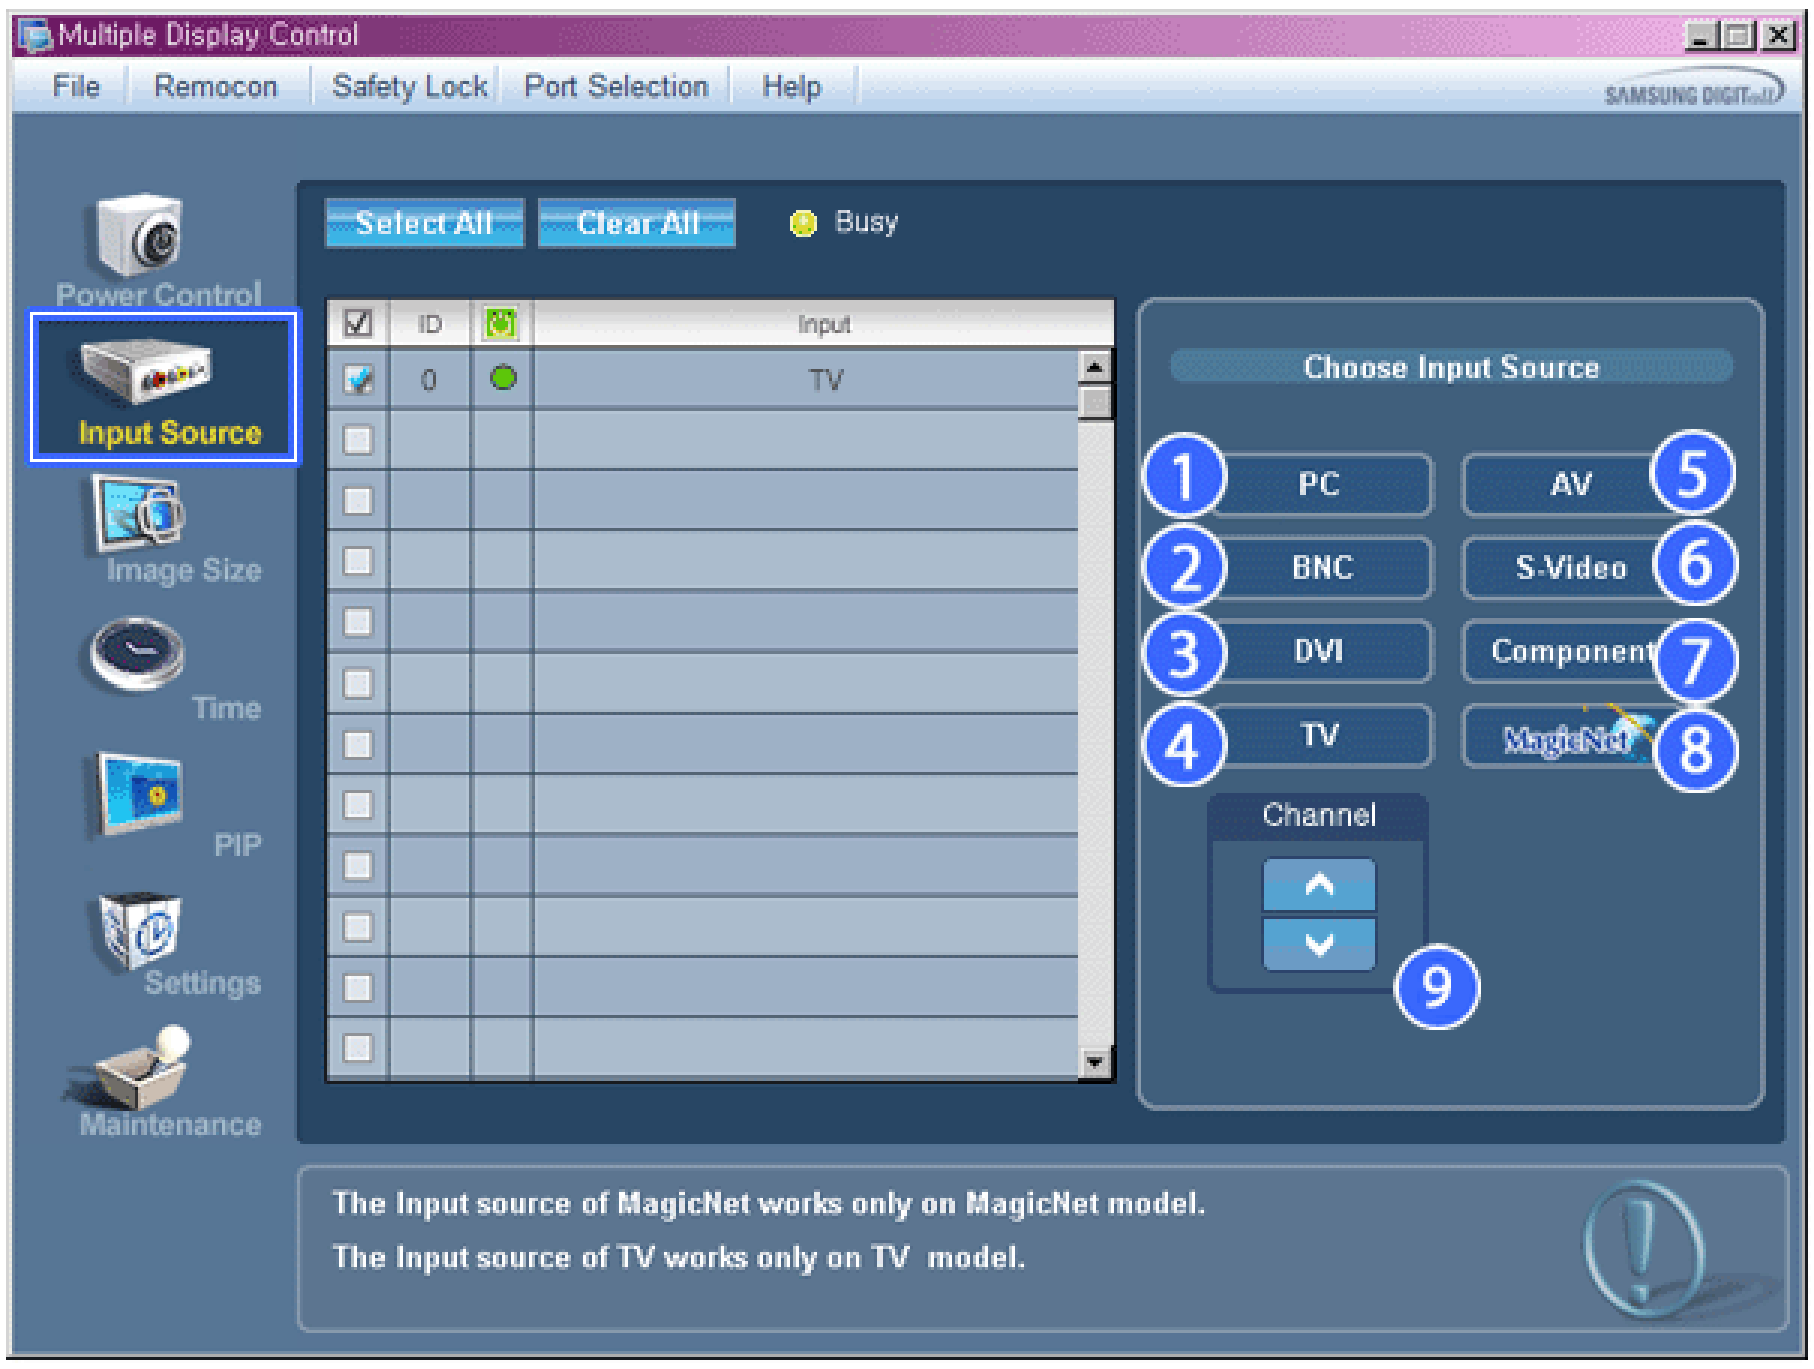

• MagicNet Mode

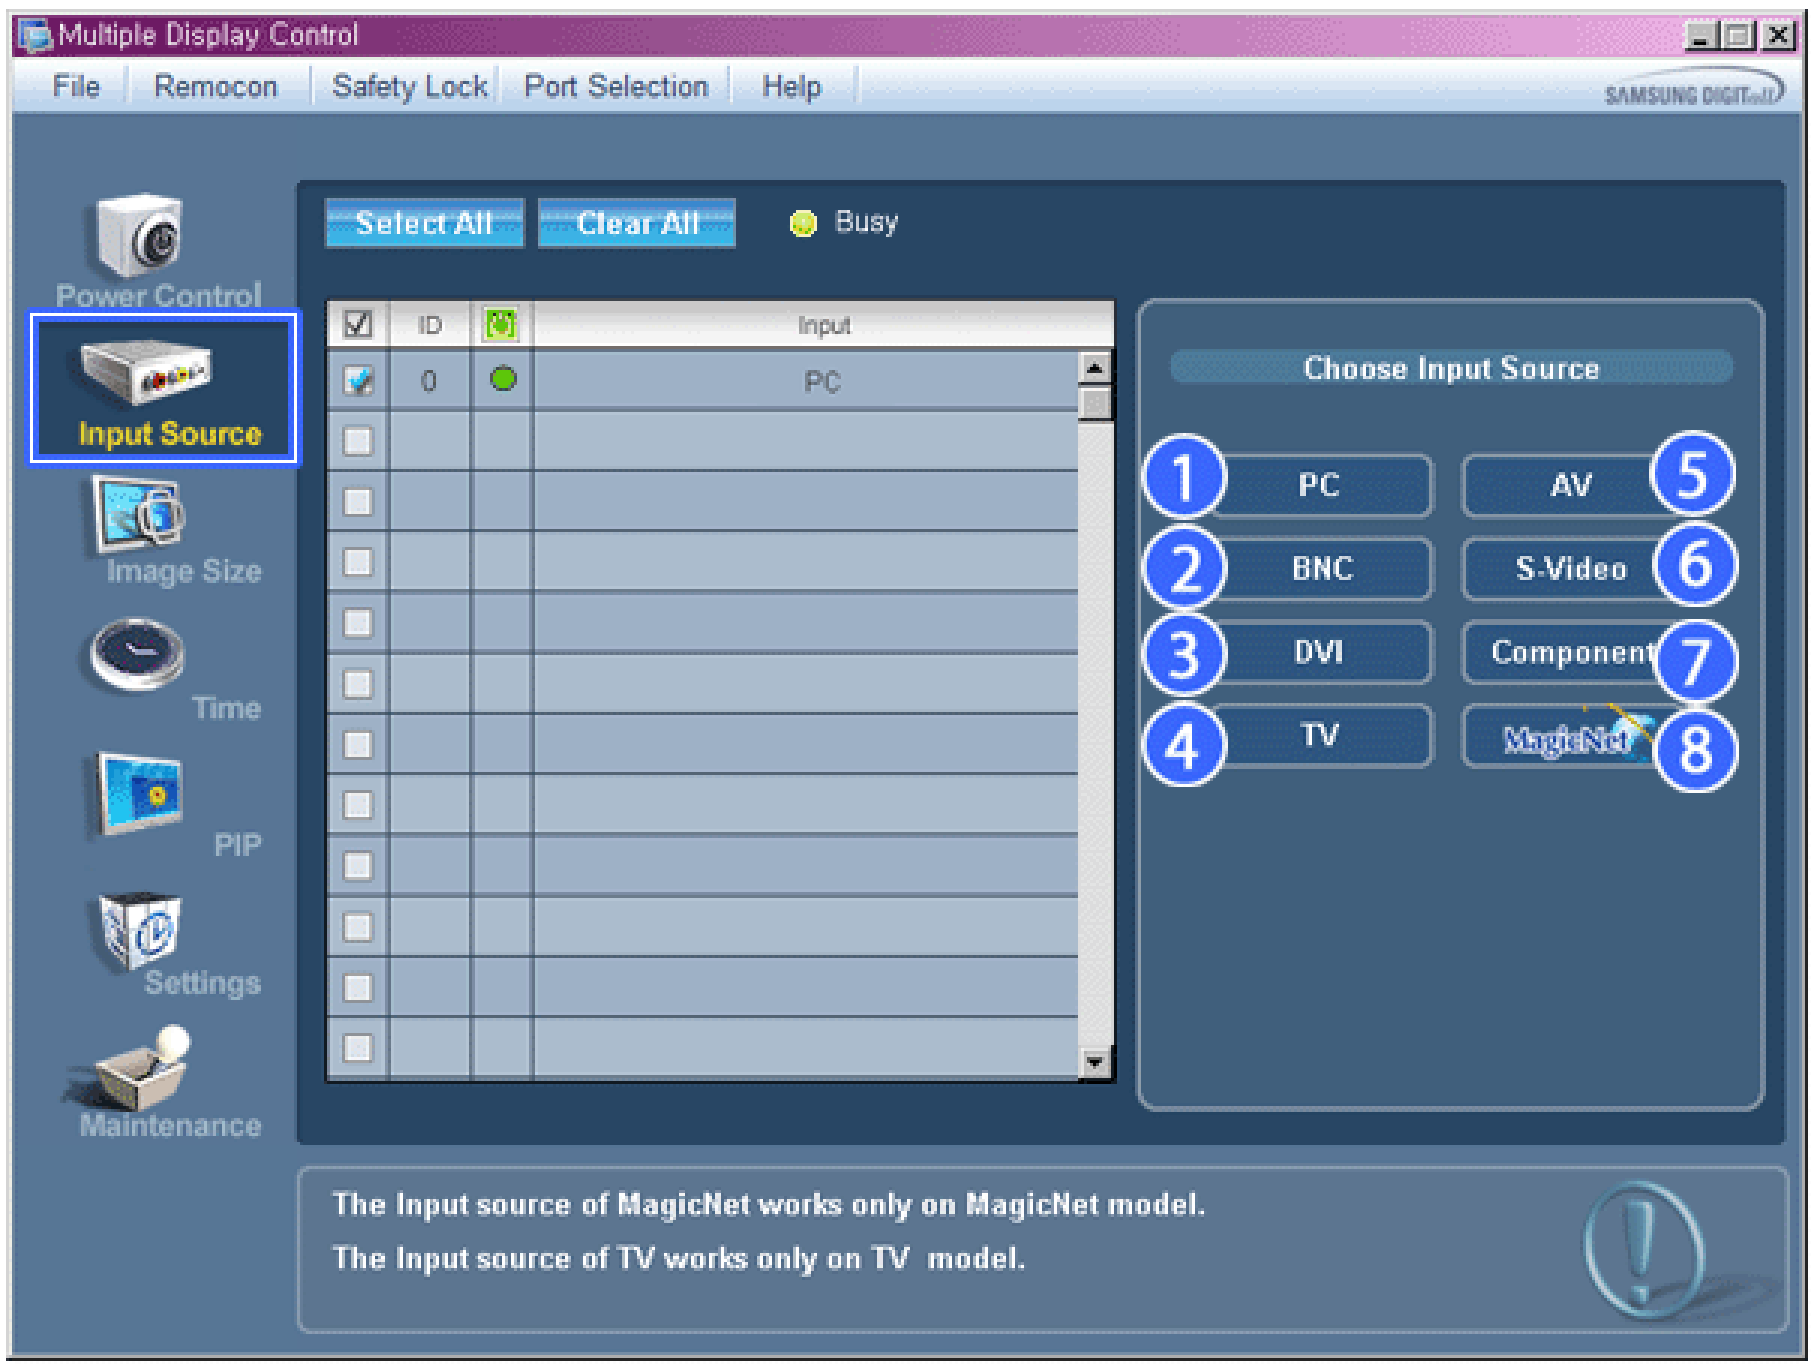

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.

2) BNC
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.

3) DVI
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.

4) TV
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.

5) AV
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.

6) S-Video
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.

7) Component
- Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.

8) MagicNet
- Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

9) Channel
- Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).

* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.**


* **Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Image Size

PC, BNC, DVI

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

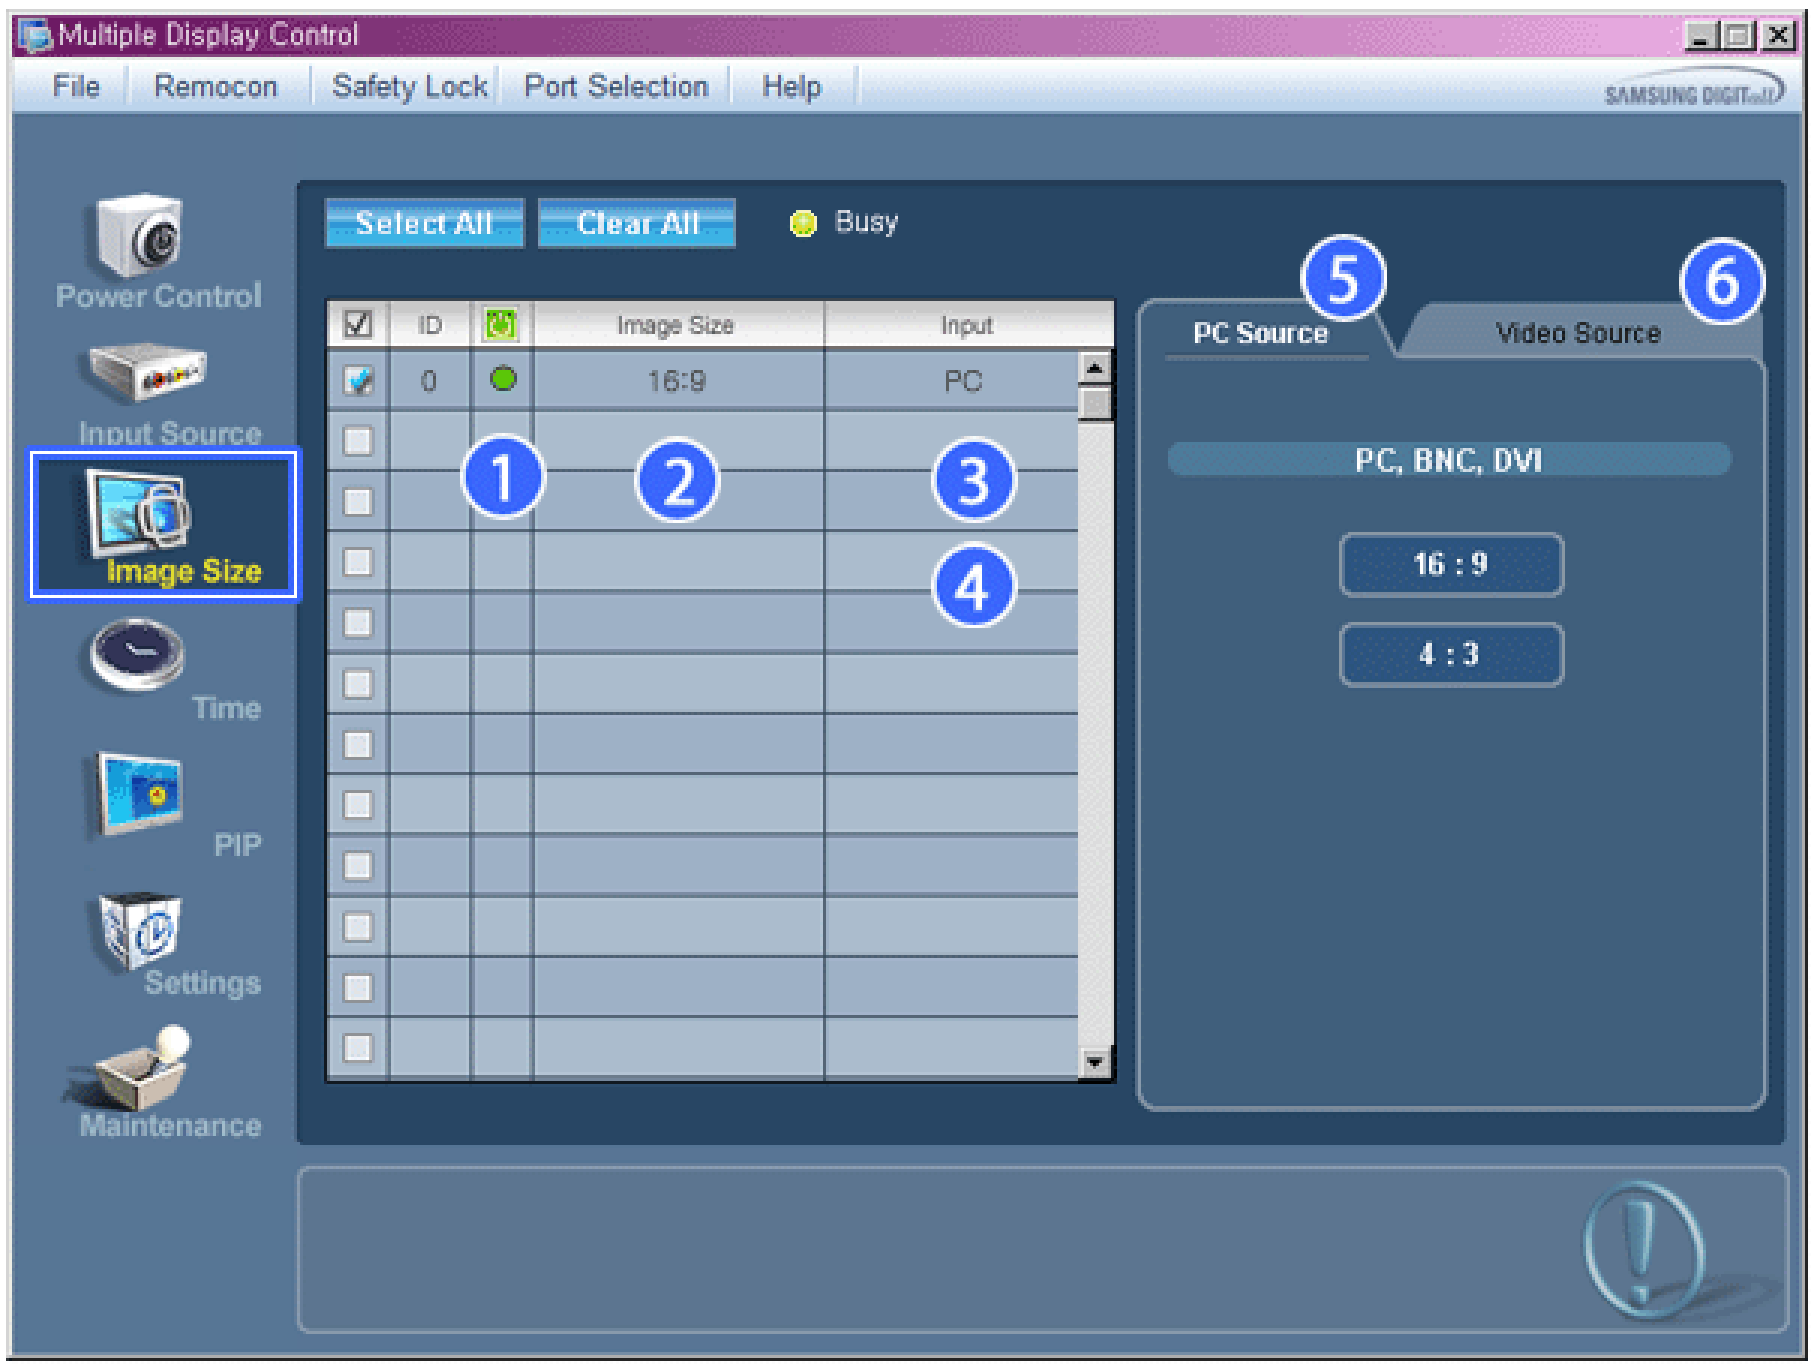

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) (Power Status (Status napajanja))
   - Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.
2) Image Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.
3) Input
   - Prikazuje trenutni ulazni izvor displeja koji se koristi.
4) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .
5) PC Source - Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
   - Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

* **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

* **Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).



✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni).
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.
2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .
3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.
   Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).


✱ **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

✱ **Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

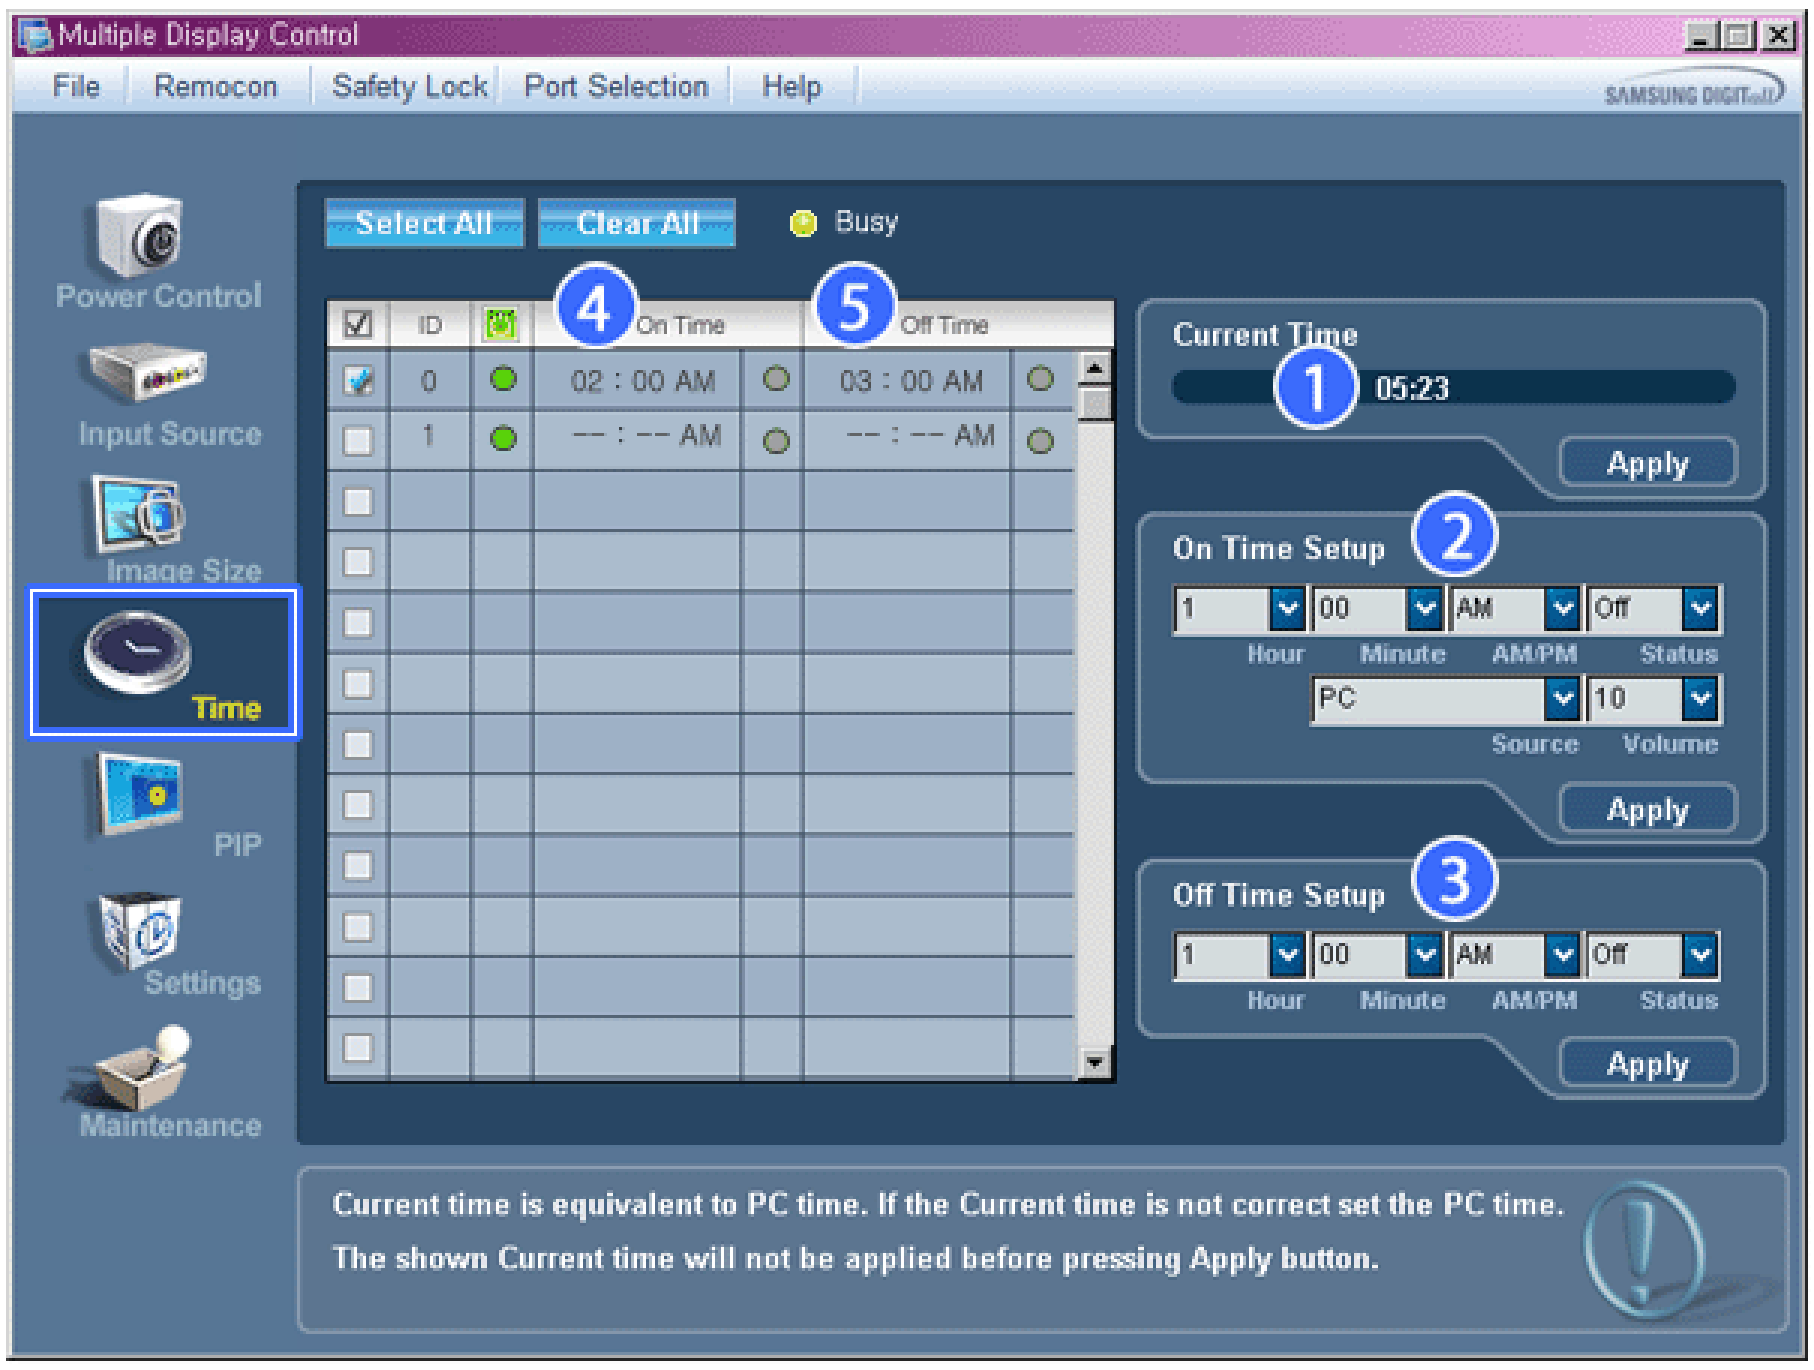

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Current Time
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.

2) On Time Setup
   - Postavite sat, minute, AM/PM za On Time (Vreme uključivanja), Status, Source (Izvor), jačinu zvuka izabranog displeja.

3) On Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM, Status za Off Timer (Tajmer za isključivanje) za izabrani displej.

4) Prikazuje postavke za On Timer (Tajmer za uključivanje).

5) Prikazuje postavke za Off Timer (Tajmer za isključivanje).

* **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

* **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

* **Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), TV Source (TV izvor) funkcioniše samo za TV model.**

PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.



Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
  - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.

2) OFF
  - Isključuje PIP izabranog displeja.

3) Large
  - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).

4) Small
  - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).

5) Double 1
  - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)

6) Double 2
  - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).

7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
  - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.


PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.

PIP


PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

• PIP TV Mode

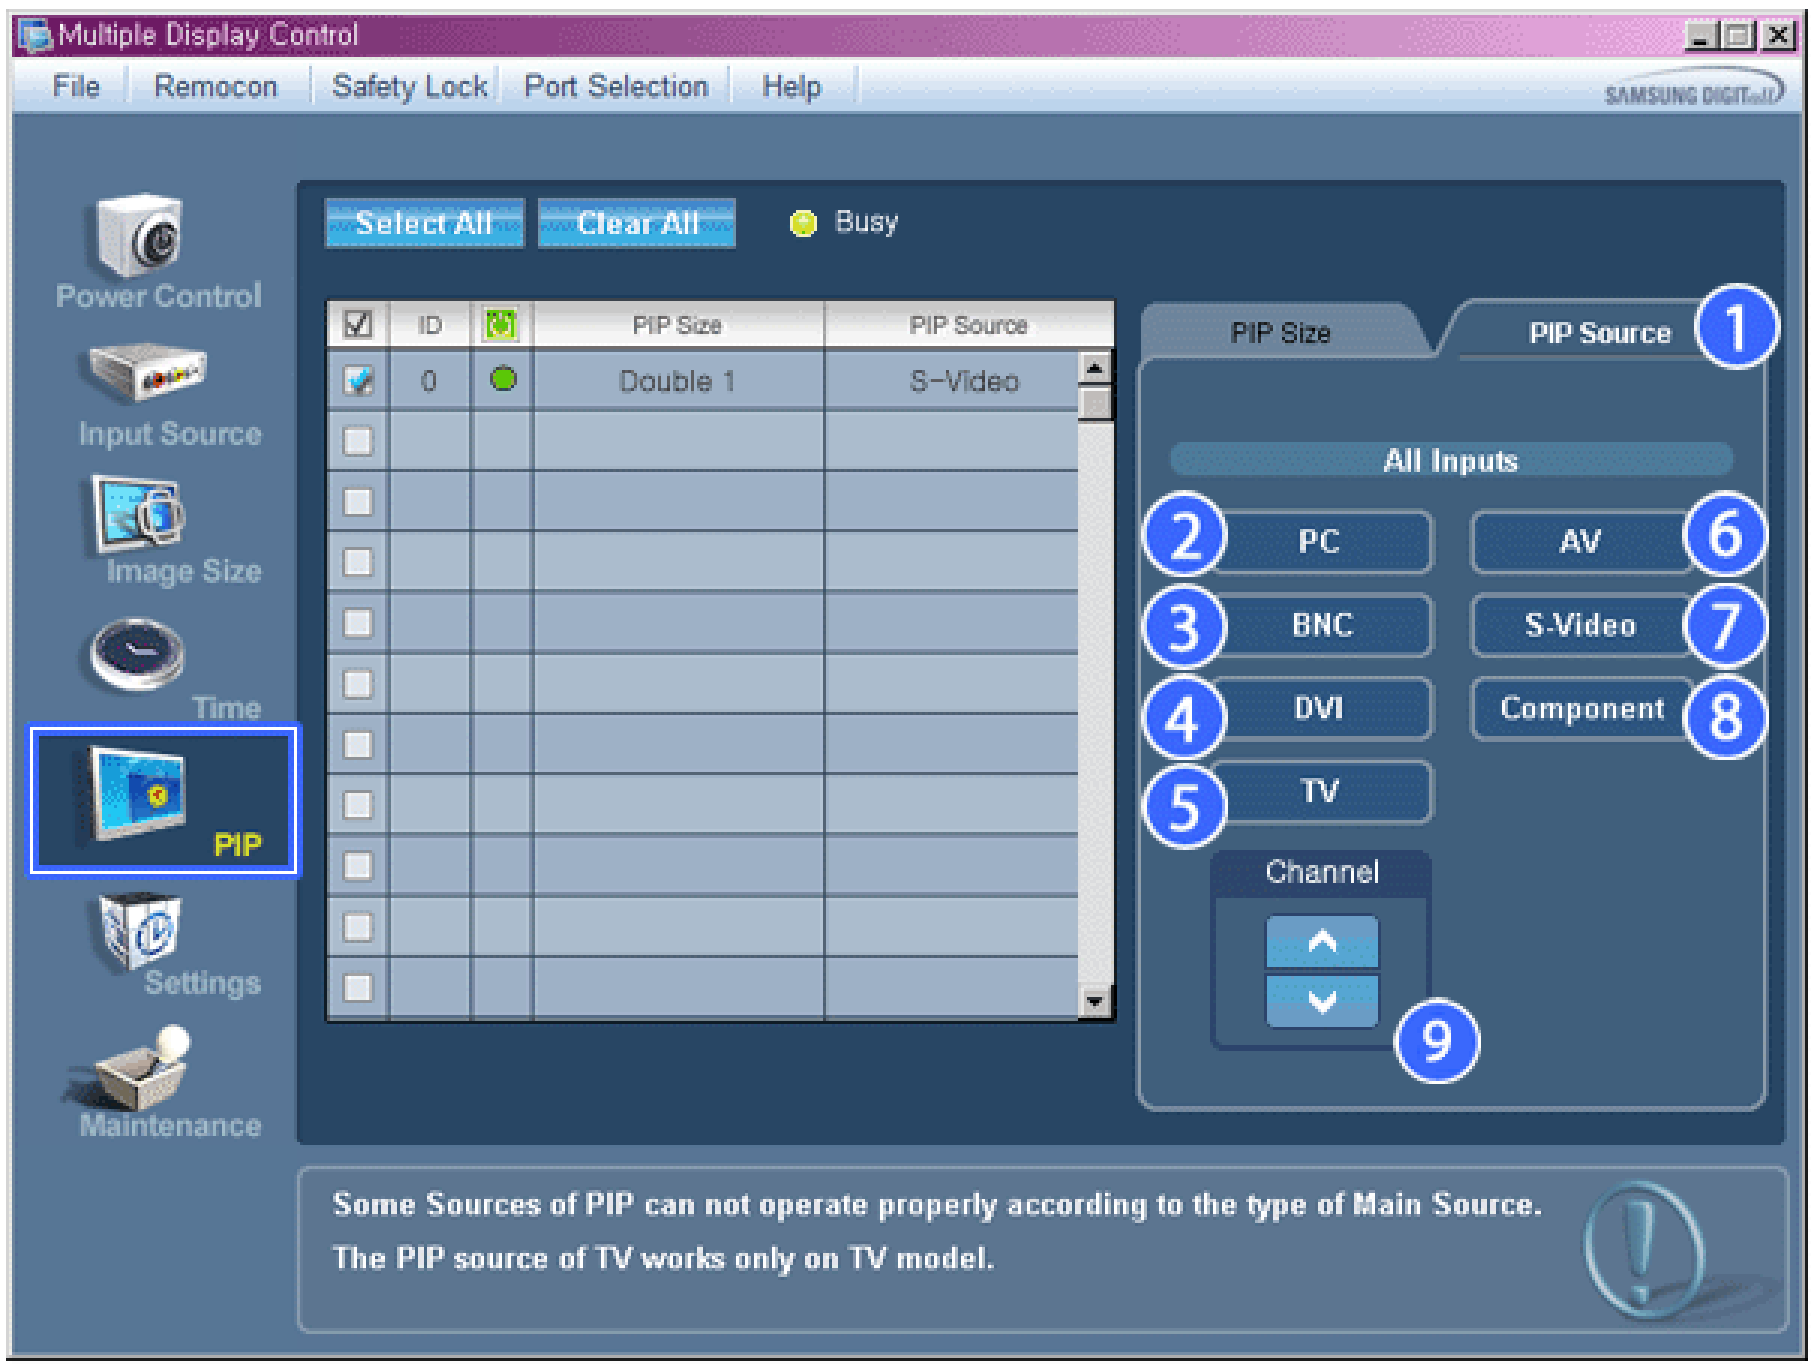

• PIP S-Video Mode

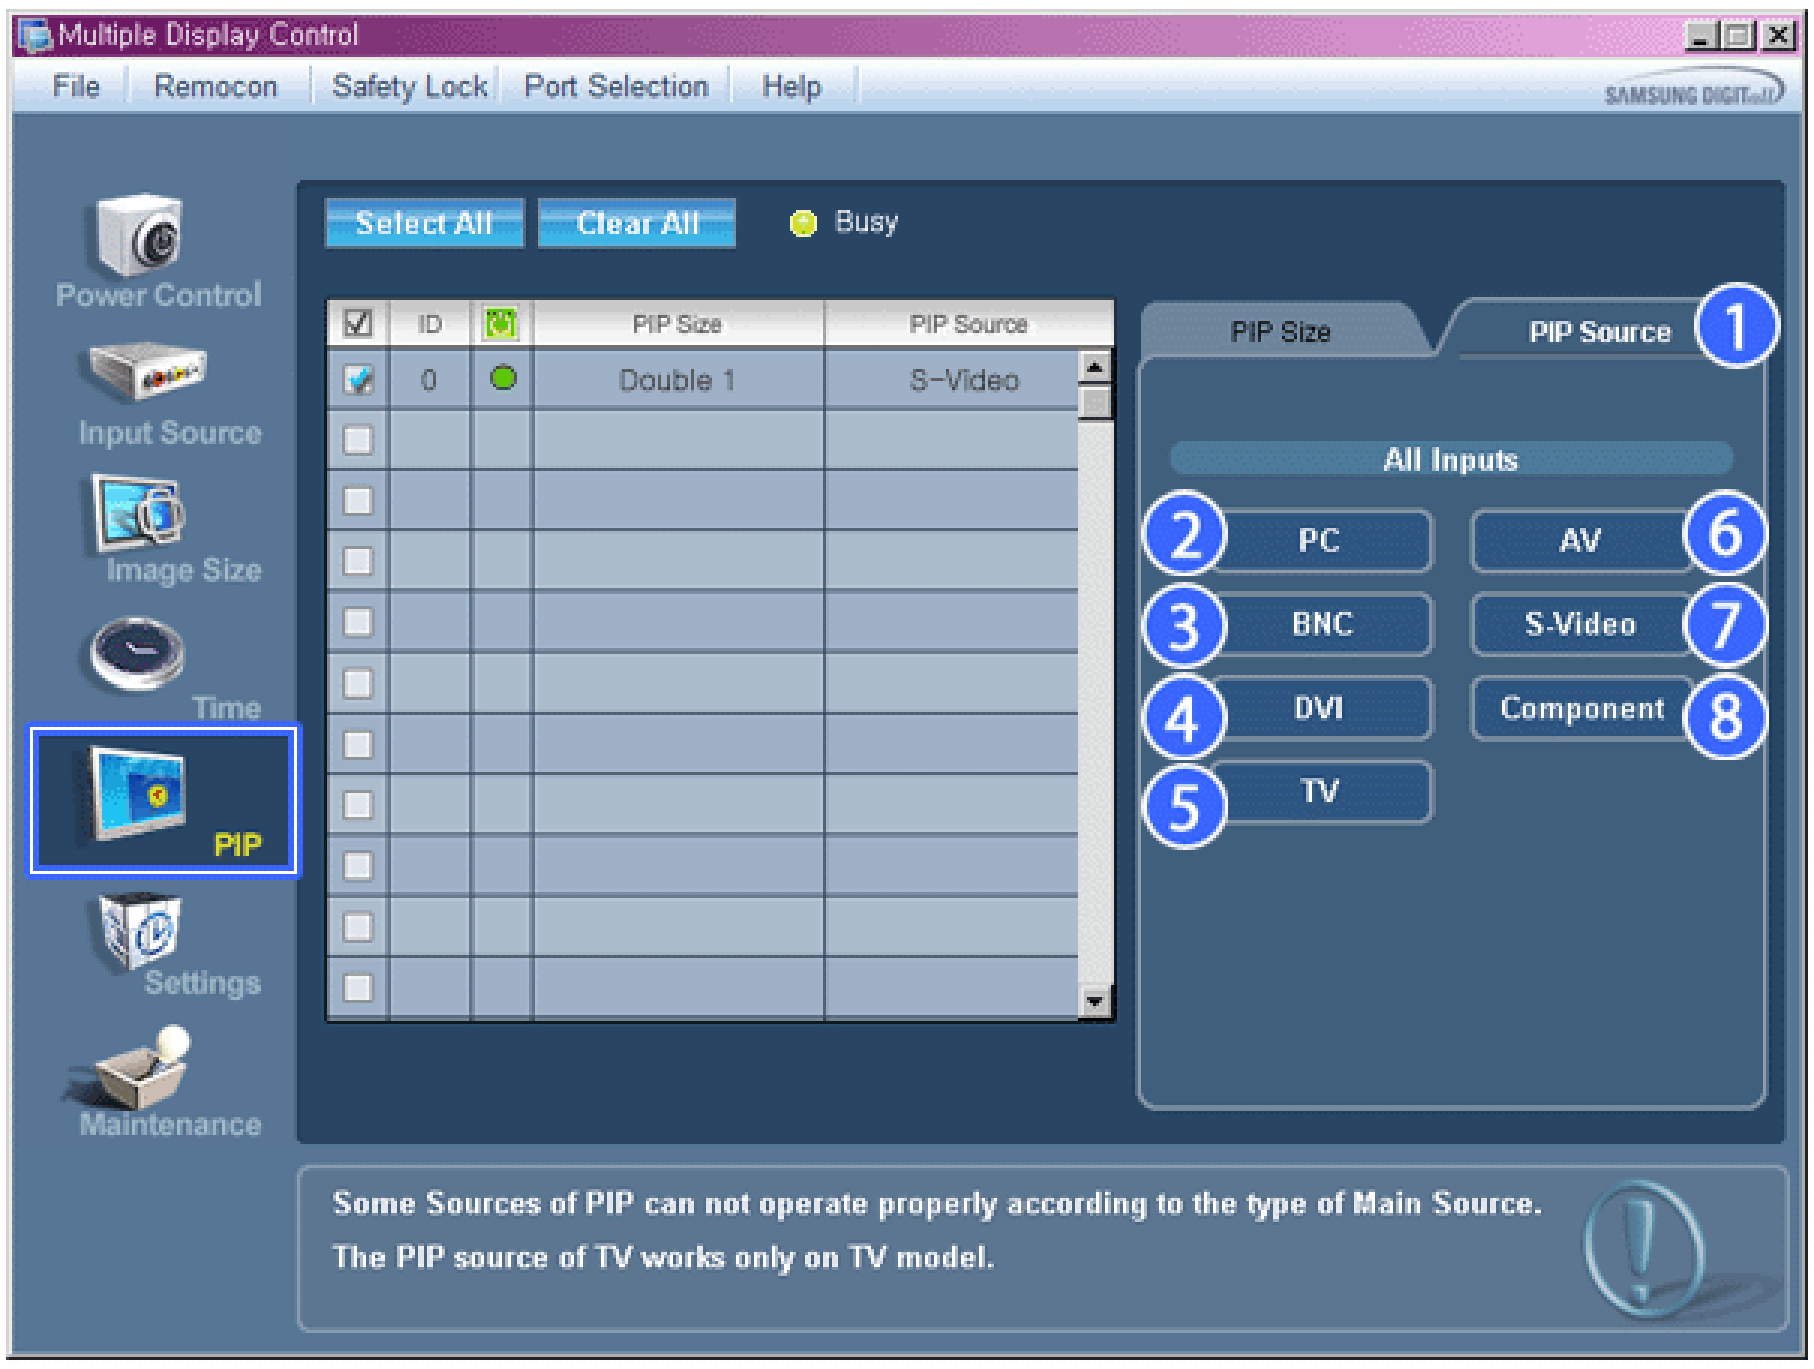

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
   - PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..
2) PC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.
3) BNC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.
4) DVI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.
5) TV

- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u TV.

6) AV
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.
7) S-Video
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.
8) Component
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.
9) Channel
   - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV PIP Source (Izvor slika u slici).


Napomena: Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**
* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino jada je PIP Source (Izvor slika u slici) TV.**
* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

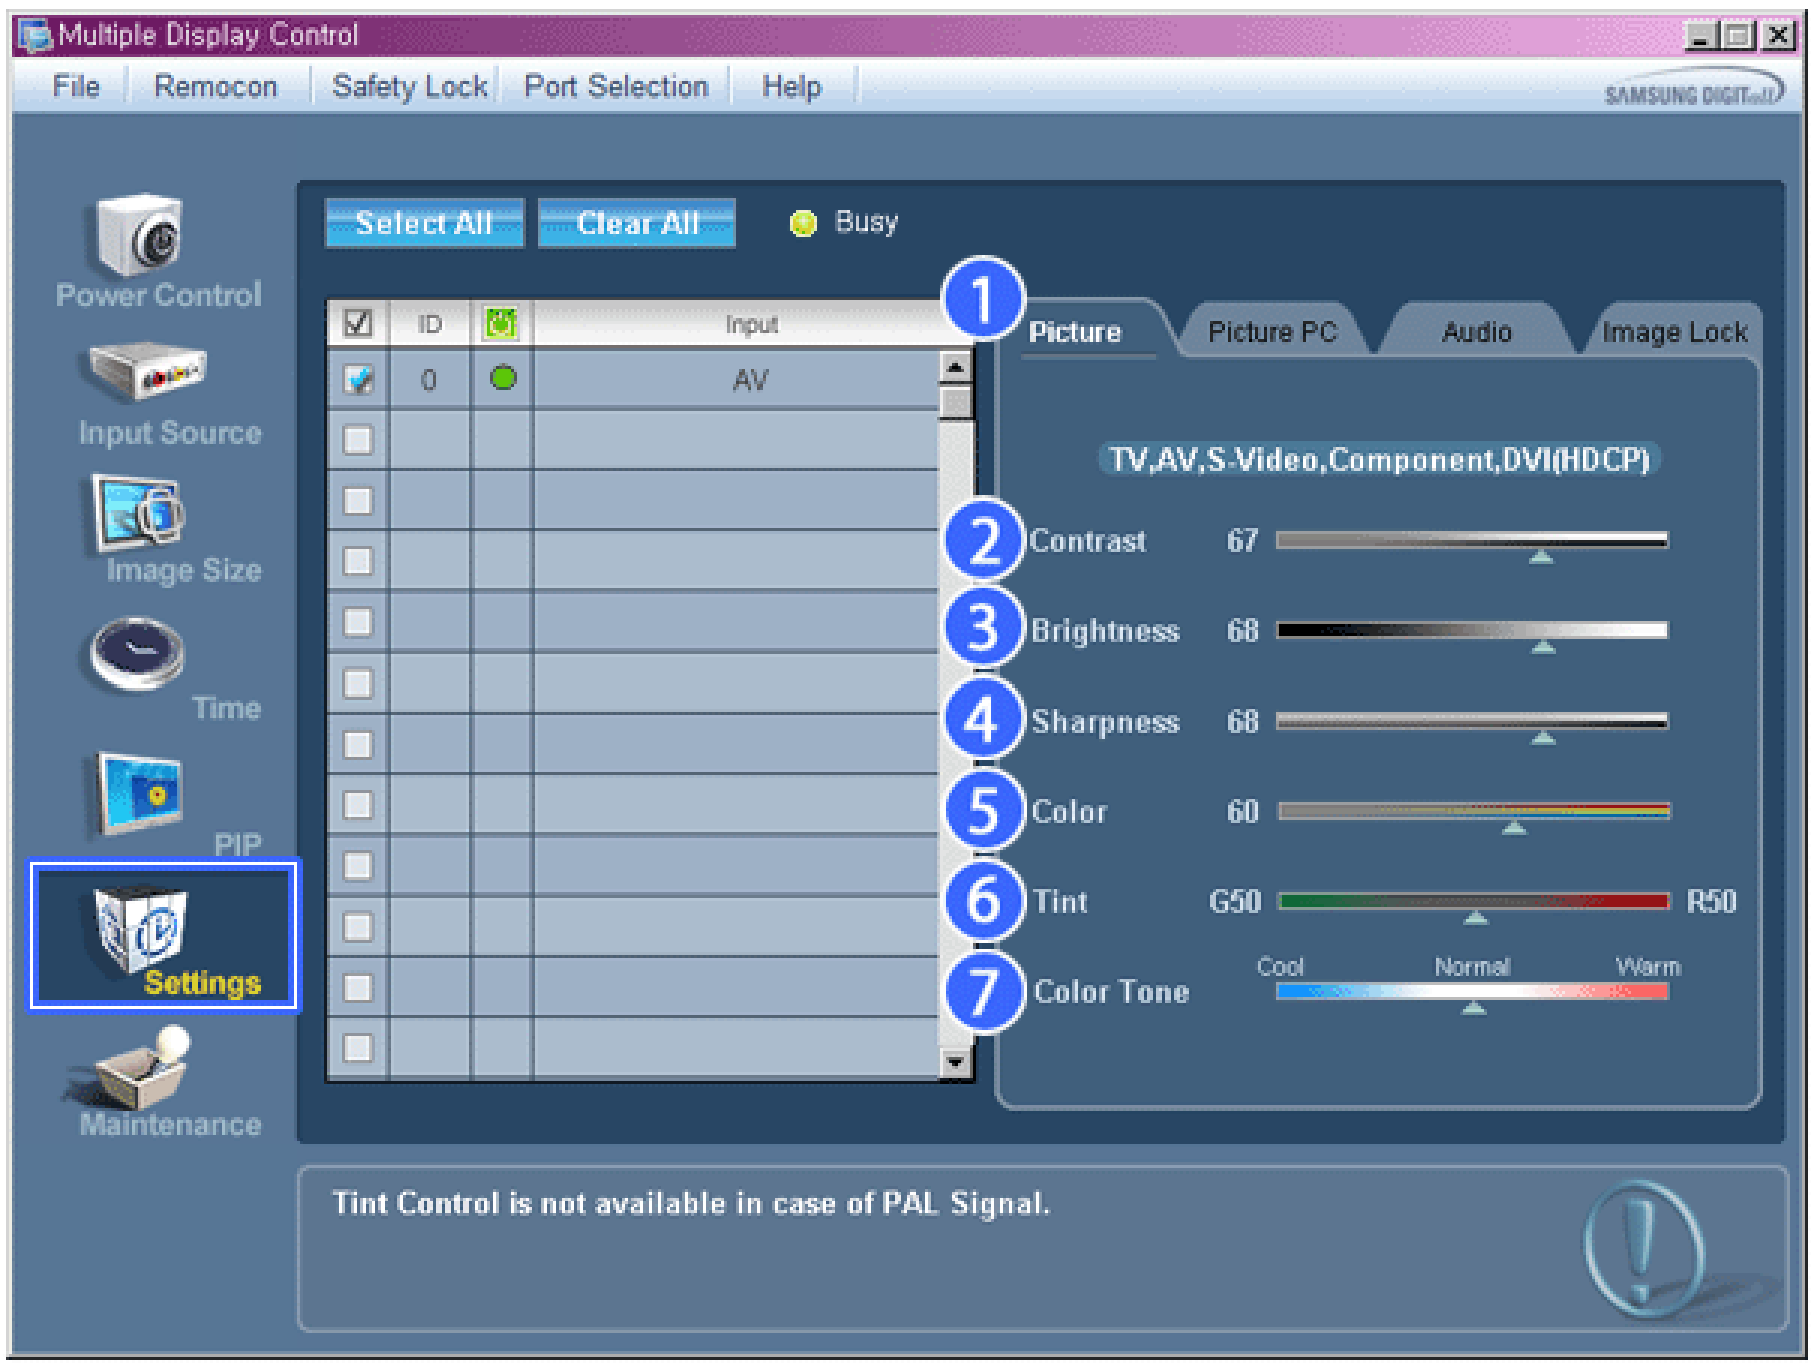

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se odabere neka funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje na klizaču. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture
   - Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, DVI (HDCP).
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Sharpness
   - Podešava oštrinu izabranog displeja.
5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.
6) Tint

- Podešava nijansu izabranog displeja.

7) Color Tone

- Podešava ton boje izabranog displeja.

*** Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

*** Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture PC

- Dostupno samo za PC, BNC, DVI.

2) Contrast

- Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness

- Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Red

- Podešava crvenu boju izabranog displeja.

5) Green

- Podešava zelenu boju izabranog displeja.

6) Blue

- Podešava plavu boju izabranog displeja. .

*** Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

*** Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.

2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.

3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.

4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.

5) SRS TSXT
   - Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TSXT Sound za izabrani displej.

6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.


Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.

Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

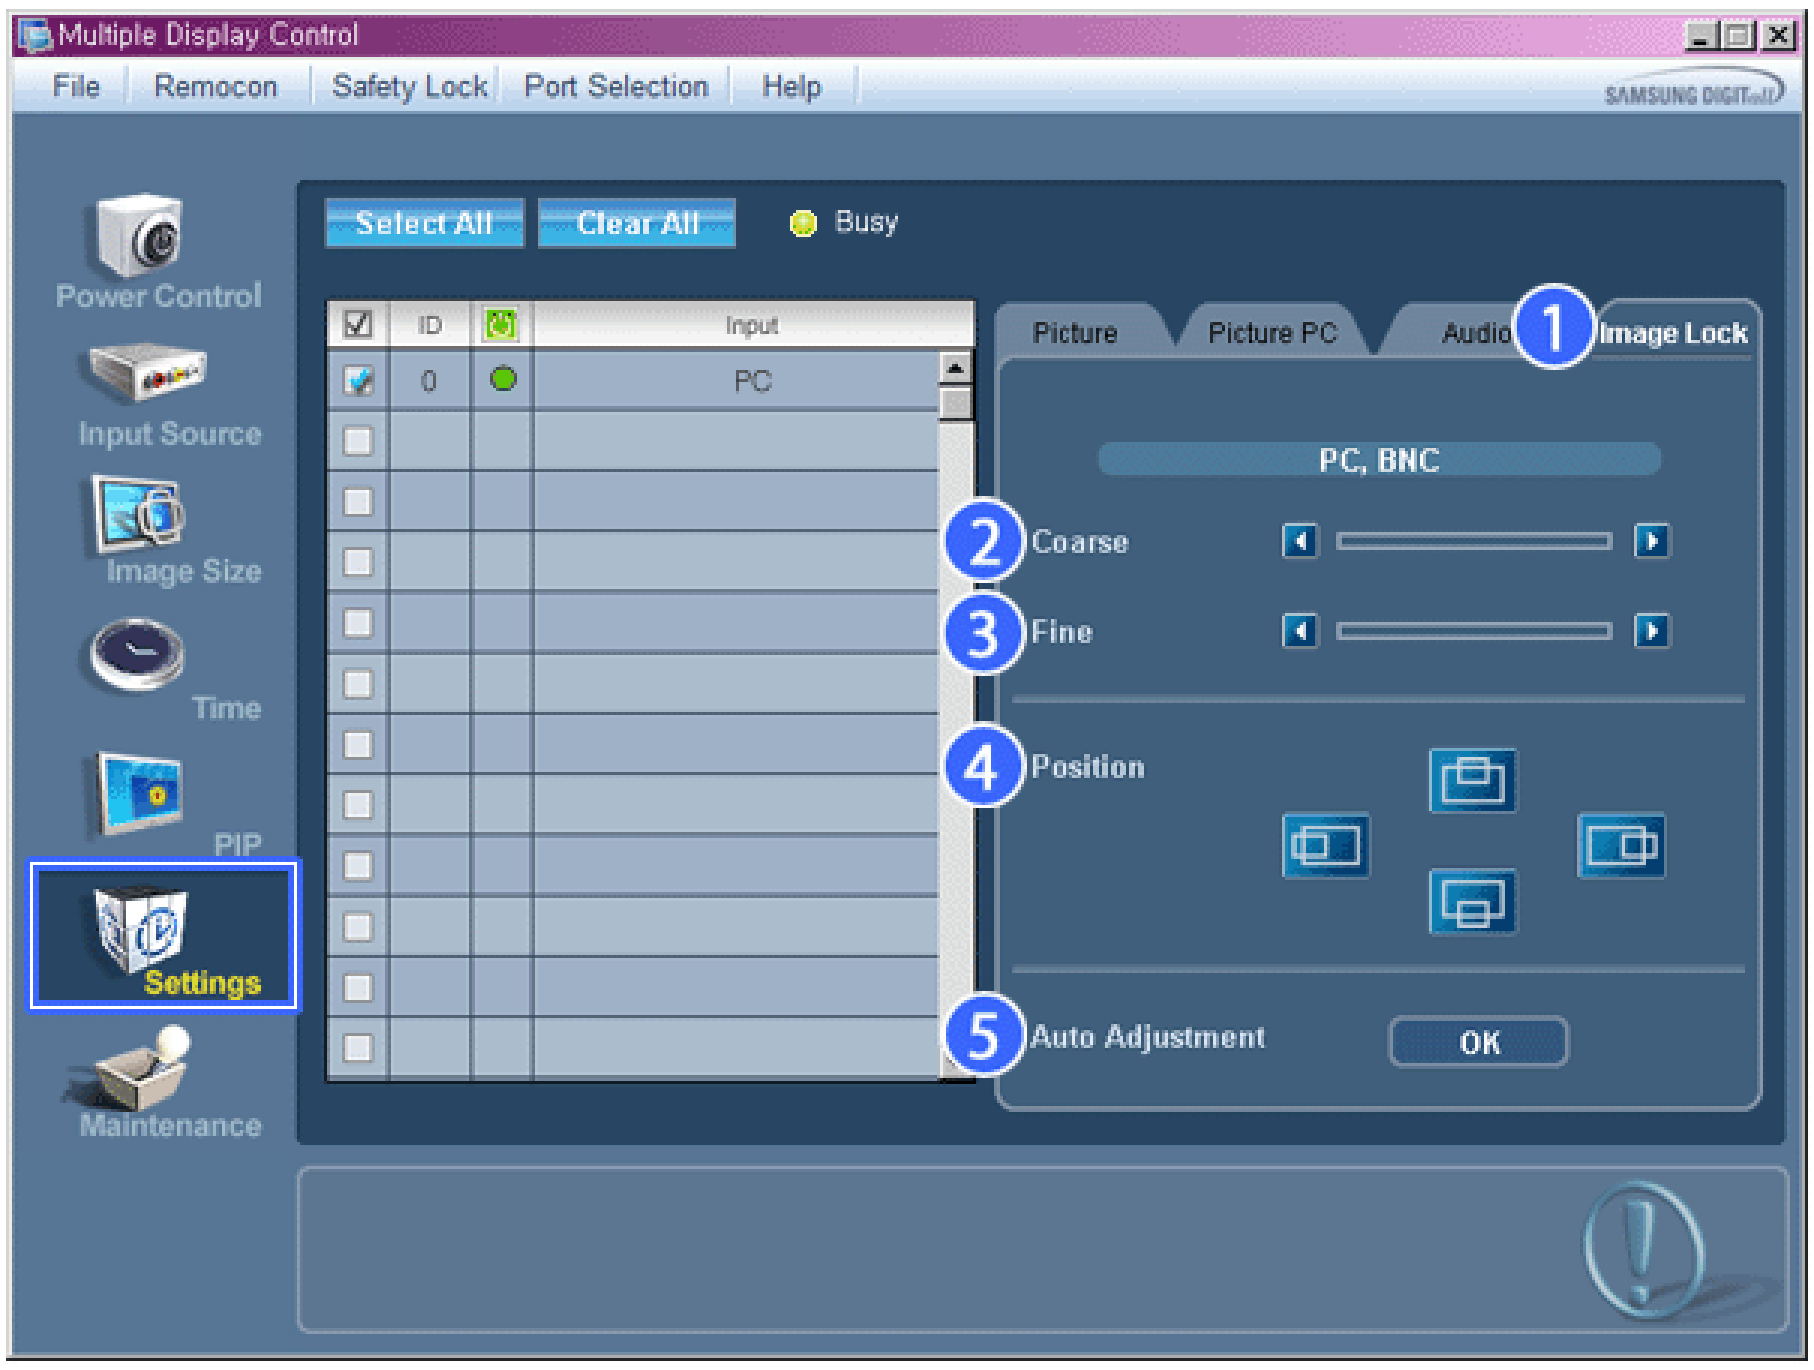

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.
2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.
3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.
4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešenje za dolazni PC signal.

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.


Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).



Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

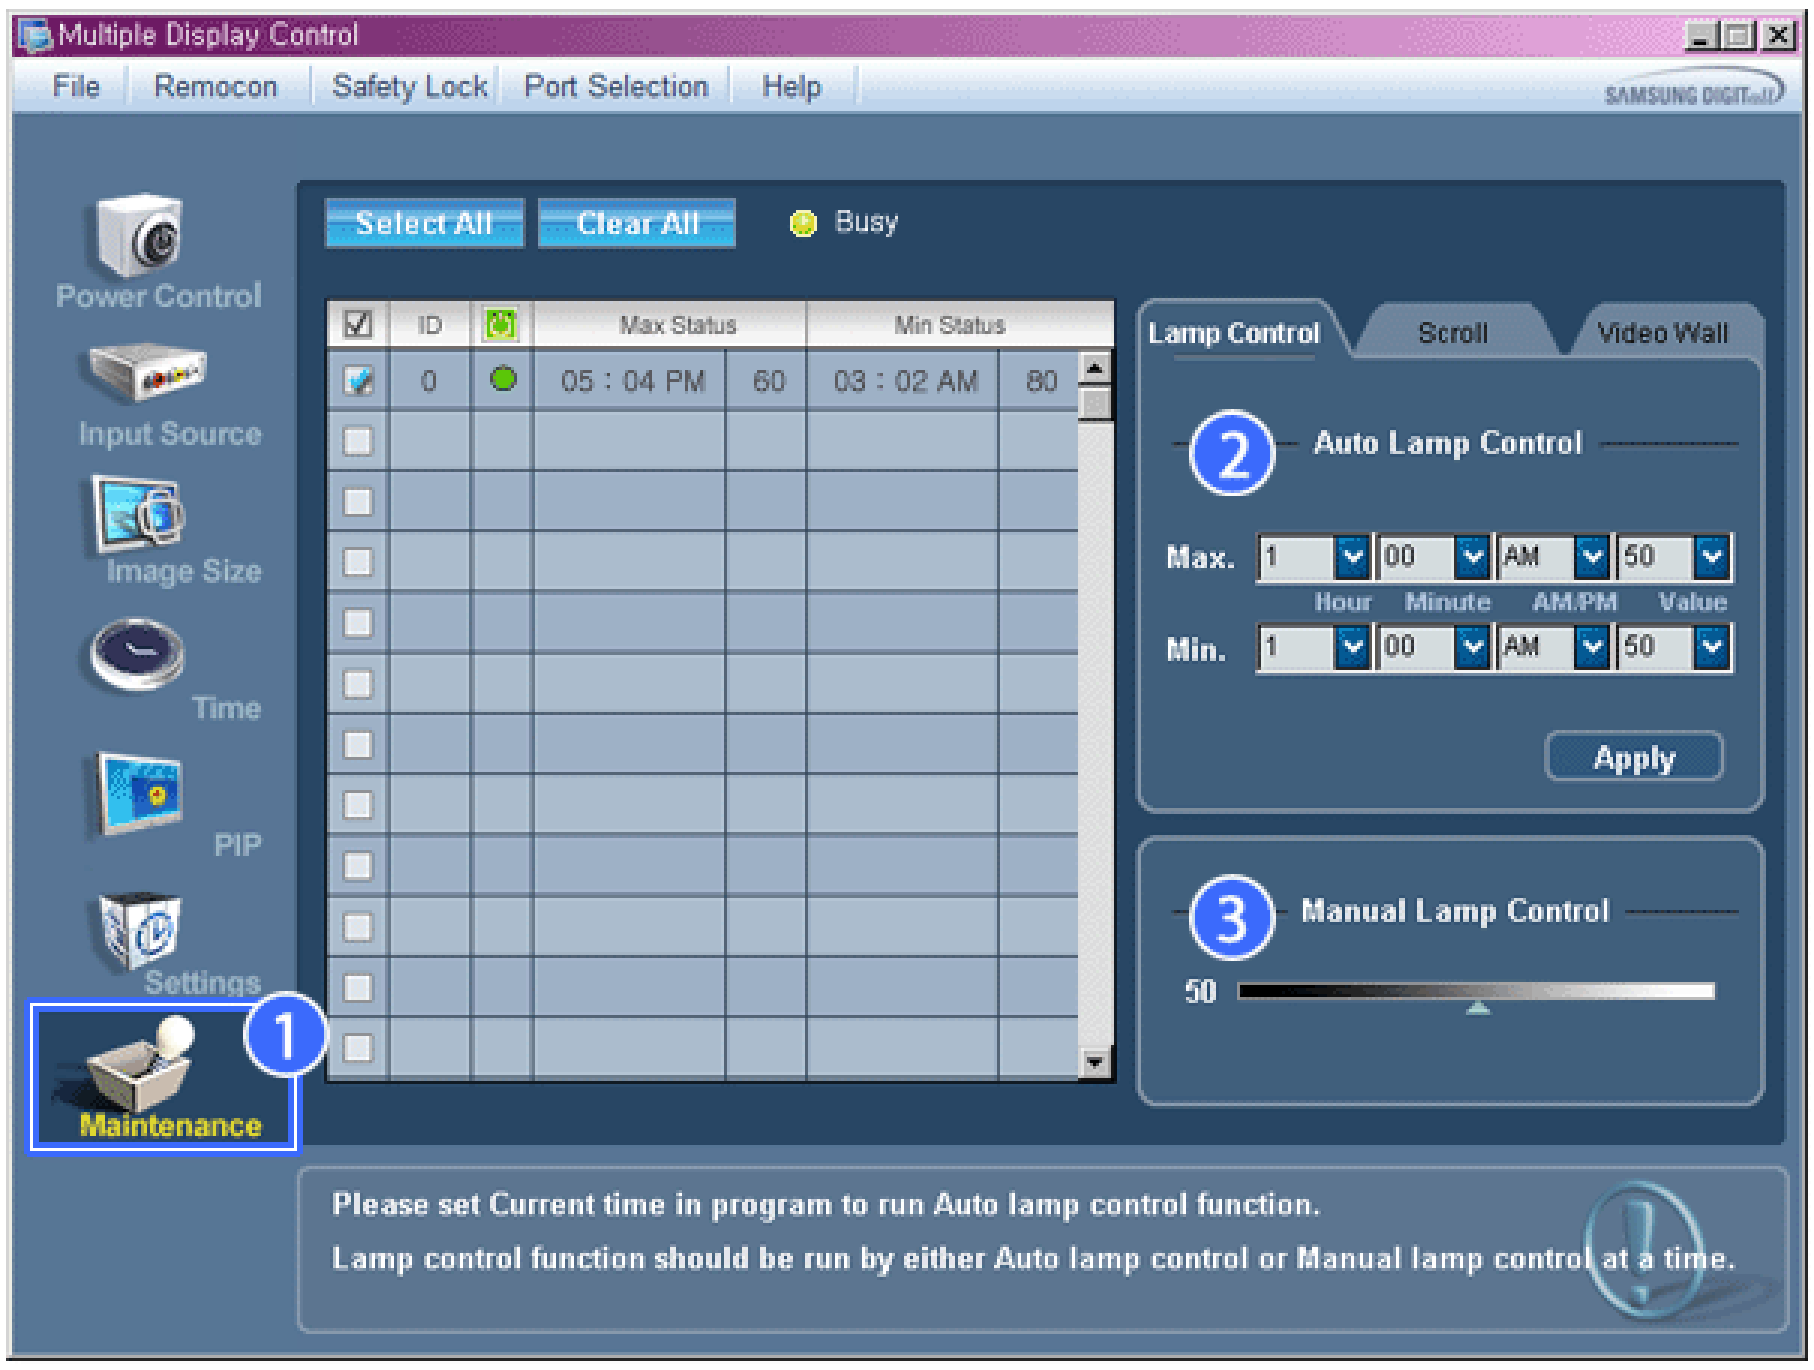

✱ Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
   Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
   Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

✱ **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**


✱ **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**



Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

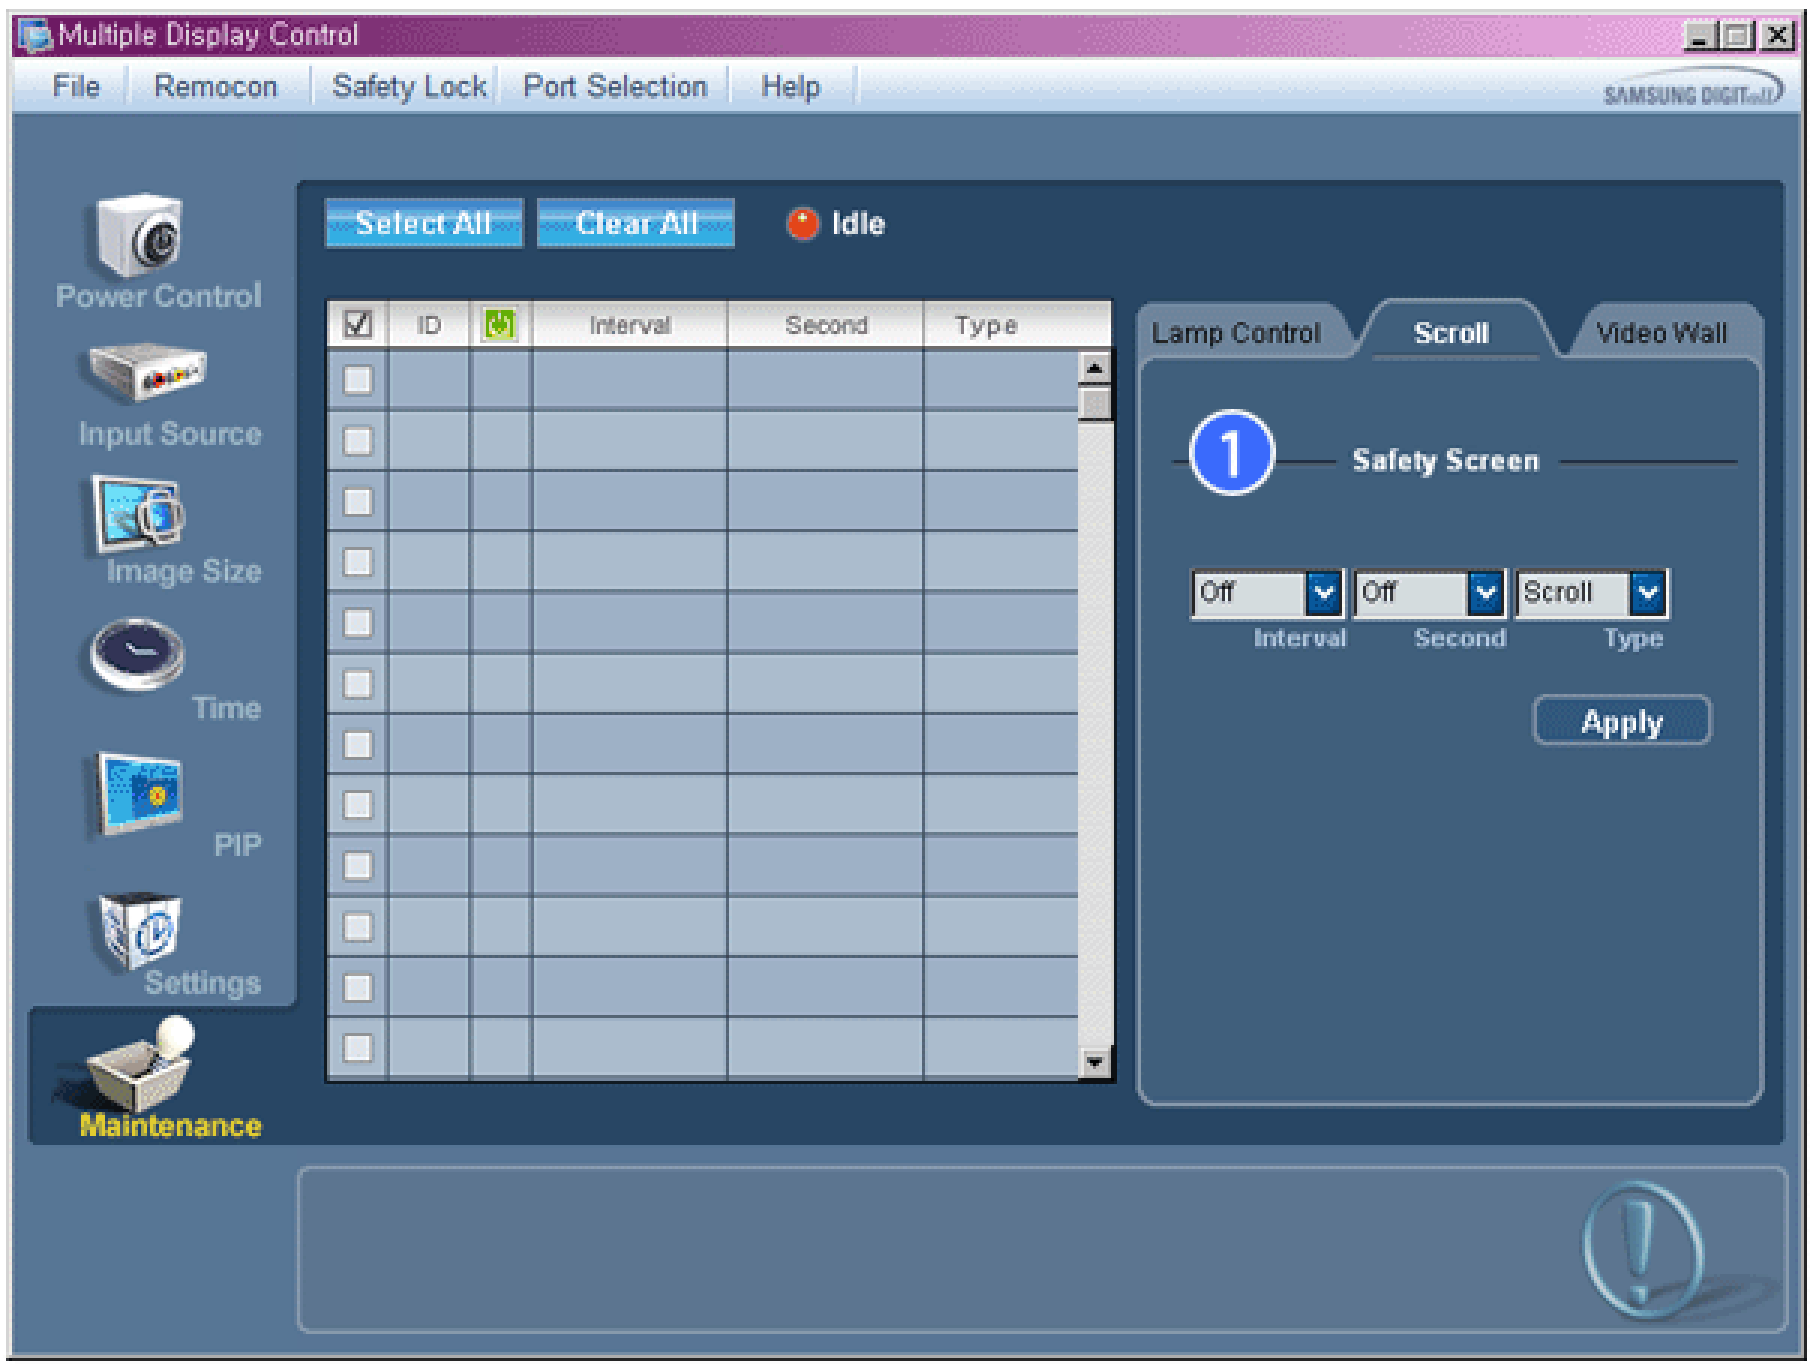

1) Screen Scroll

- Eliminiše zaostale slike koje mogu da se pojave kada izabrani displej duže vreme ostane u modu Pause (Pauza). Možete da postavite tajmer za ponavljanje ciklusa biranjem postavki "Interval" po satu i "Second" po sekundi.

*** Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

*** Postavke za Second (Sekunda) mogu biti 1, 2, 3, 4, 5 za Scroll Type (Vrsta kretanja) i do 10, 20, 30, 40, 50 za tipove Pixel (Piksel), Bar (Traka) i Eraser (Brisač).**


*** Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).




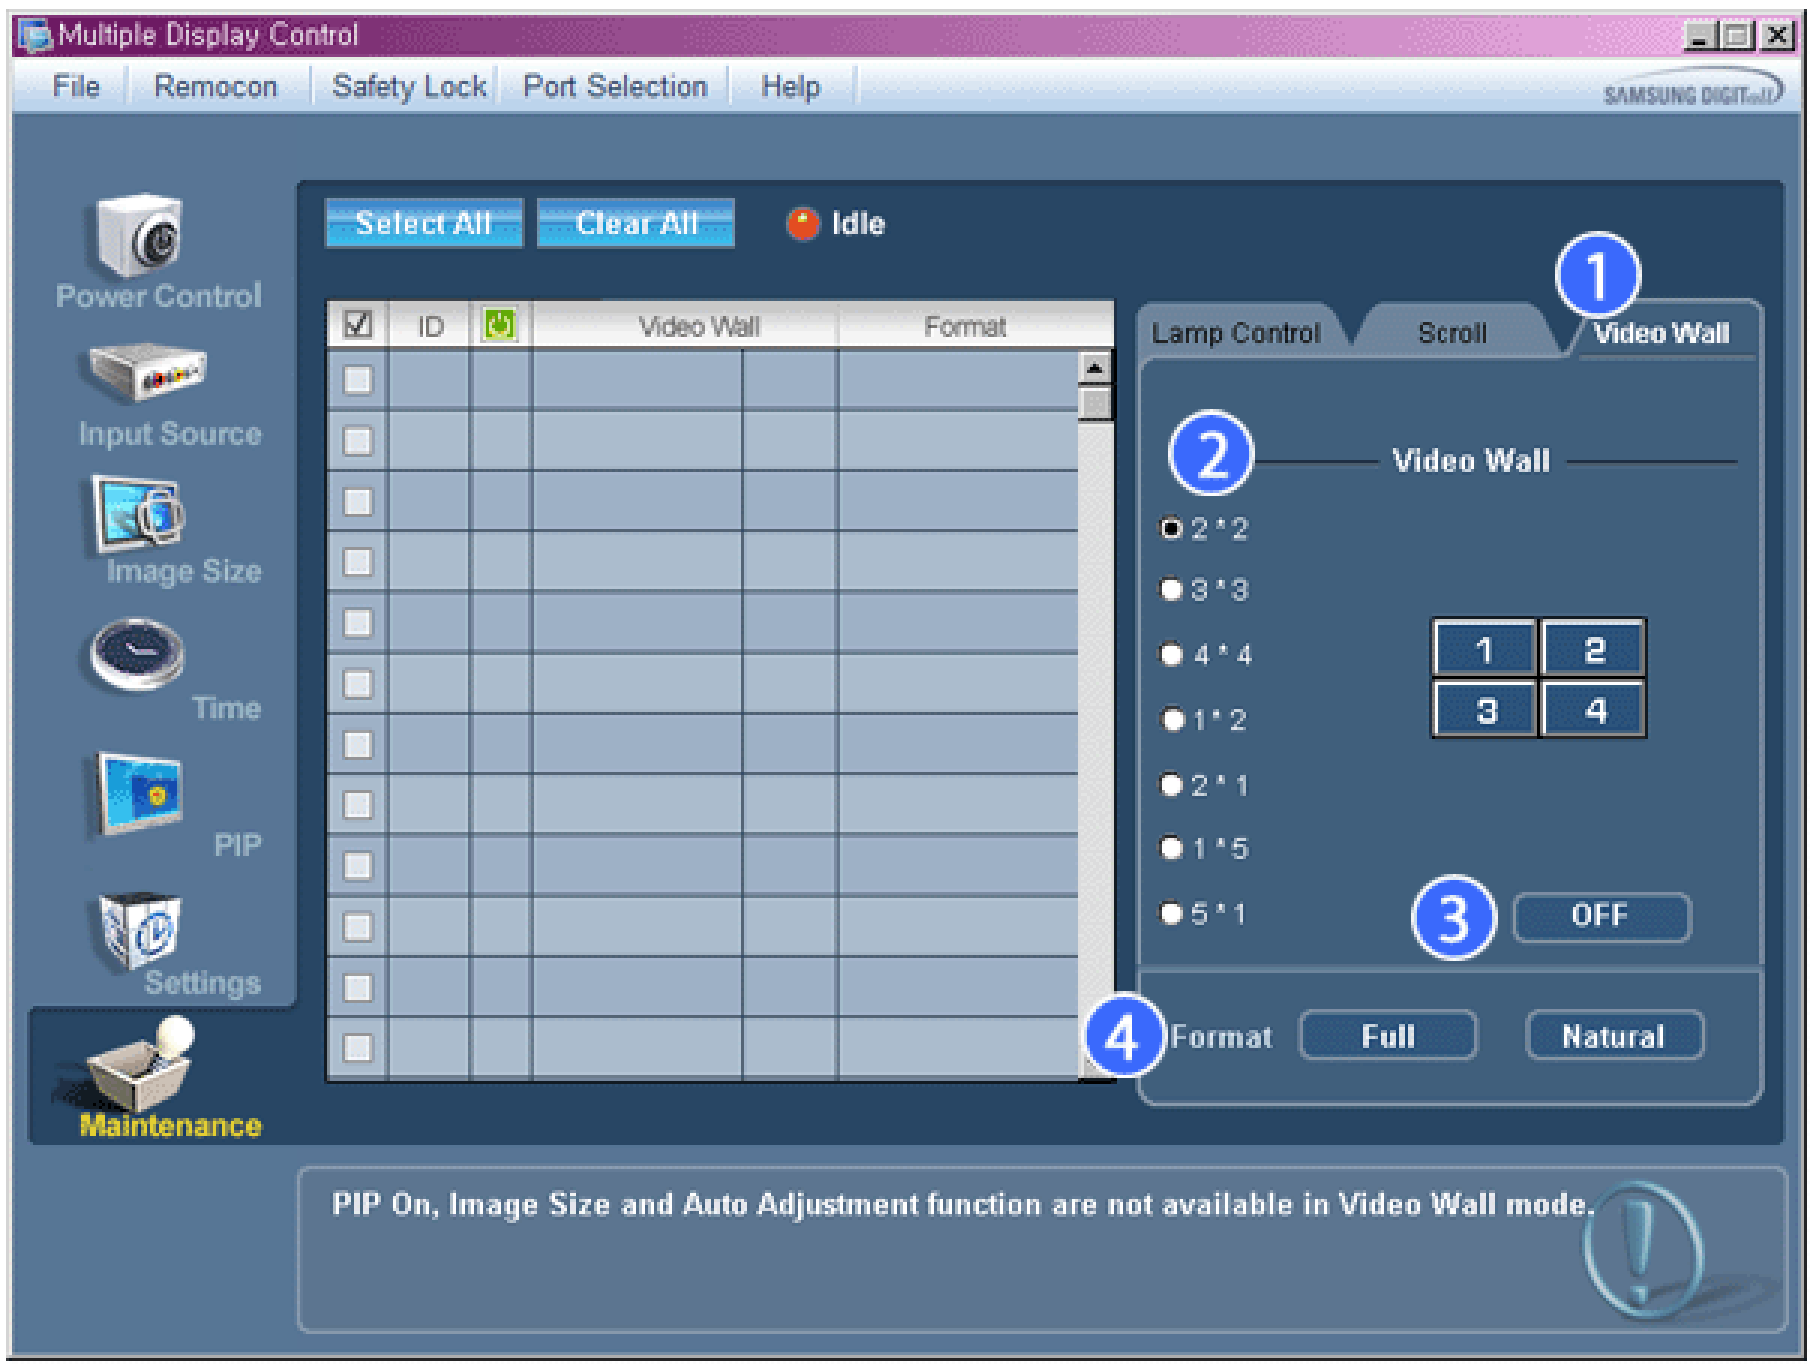


1) Video Wall

- Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

2) Video Wall (Screen divider)


- Ekran može da se podeli.
  Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
  - Izaberite režim za podelu ekrana.
  - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
  - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
  - MDC program koji se dobija u kompletu podržava video zid do 4*4.

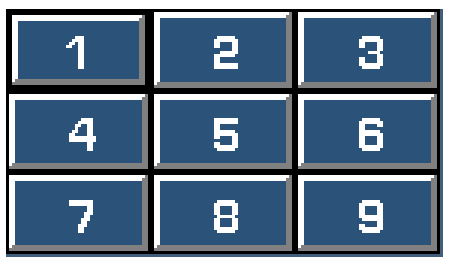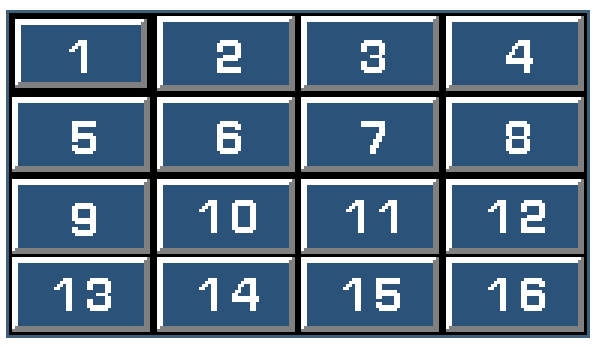
- 2*2 
- 3*3 
- 4*4 
- 1*2 
- 2*1 
- 1*5 
- 5*1 

3) On / Off

- Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.

4) Format
   - Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

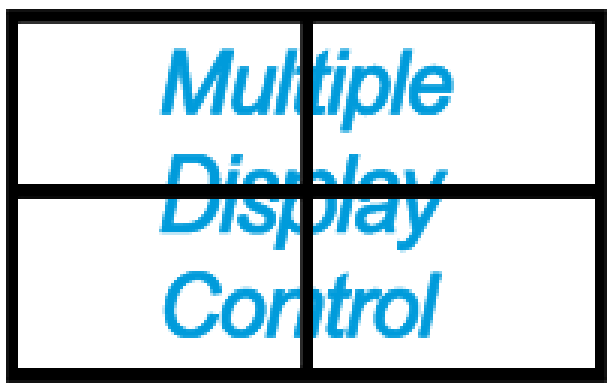- Full 

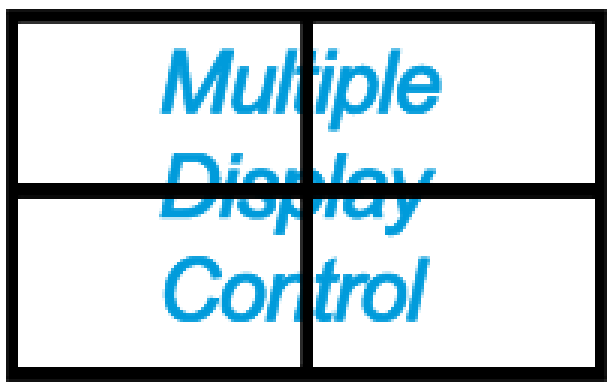- Natural 

*** Nećete moći da pokrenete ovu funkciju u programu MagicNet.**

*** Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)
   - Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
   - Proverite da li je Display Set ID (ID seta displeja) broj između 1 i 16. (podesite pomoću menija Display (Displej))

   Napomena: ID seta displeja mora da bude vrednost između 1 i 16.
   Ako je vrednost izvan tog raspona, MDC sistem ne može da kontroliše displej.

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete.

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

   <Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.



Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

* Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.


1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.

3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Izabrani su svi setovi pomoću funkcije Select All (Izaberi sve): Vraća se na fabričku podrazumevanu vrednost.

Model

SyncMaster 320PX

SyncMaster

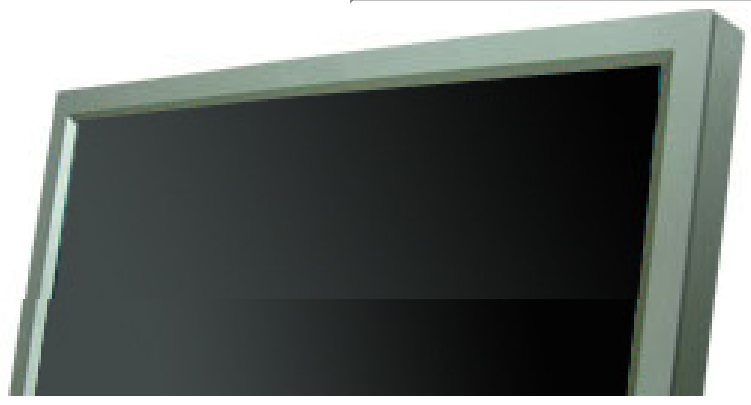

www.samsung.com

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Podešavanje monitora

Input



Dostupni režim

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Komponenta
- D DVI-Video

Source List PASCD

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Koristi se za izbor PC, BNC ili drugog spoljnog izvora ulaza priključenog na monitor.
Koristi se za izbor ekrana koji želite.

1) **Računar**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**

[Priame tlačidlo na diaľkovom ovládaní je tlačidlo 'SOURCE'.]

☑ Napomena

- PIP se isključuje kada se monitor prebaci na spoljni izvor.

PIP PASCD

Kada se spoljni A/V uređaji, kao što su videorekorderi ili DVD uređaji priključe na monitor, PIP vam omogućuje da gledate video preko uređaja u malom prozoru nadređenom na PC video signalu. (Off/On) (Isključeno/Uključeno)

☑ Napomena

- Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

1) **PIP (Dostupni režim: PIP)**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Uključite ili isključite PIP ekran.
   - Off
   - On
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'PIP' (Izvor).]

2) **Source**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).
   - PC : AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - BNC: AV / S-Video režim
   - DVI: AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - AV / S-Video: PC / BNC /DVI režim
   - Komponentni : PC / DVI režim
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE' (Izvor).]

3) **Swap**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
   Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SWAP' (Izvor).]

4) **Veličina**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menja veličinu PIP prozora.
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SIZE' (Izvor).]

5) **Position**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menja poziciju PIP prozora.

6) **Transparency**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Podešavanje transparentnosti PIP (slika u slici) prozora.
   - High
   - Medium
   - Low
   - Opaque

☑ Napomena

- Ako izaberete , , u Size (Veličini), Position (Pozicija) i Transparency (Transparentnost) se neće aktivirati.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Edit Name PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1) **Računar**
2) **BNC**

3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**

Picture[PC / BNC /DVI]



Dostupni režim

PC / BNC / DVI
AV
S-Video
Komponenta
DVI-Video

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Trenutačno su dostupna četiri različita režima: Entertain (Zabava), Internet, Text (Tekst) i Custom .
Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme MagicBright™.

1) **Entertain**
   Visoka svetlina
   Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.
2) **Internet**
   Srednja svetlina
   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.
3) **Text**
   Normalna svetlina
   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.
4) **Custom**
   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.
   U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

[Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Podešavanje kontrasta.
2) **Brightness**
   Podešavanje svetline.

☑ Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni.

1) **Cool**
2) **Normal**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Dostupno samo u PC/BNC režimu)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Podesite individualne kontrole R, G, B boja.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

☑ Napomena

- Ako podesite sliku pomoću funkcije Color Control (Kontrola boje), Color Tone (Ton boje) će se prebaciti u režim Custom (Korisnički prilagođeno).

Image Lock

Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete je trebati pomeriti u centar pomoću menija za horizontalne kontrole.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).
3) **Position**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Signal Balance

Koristi se za nadoknadu RGB signala koji se prenosi dugačkim signalnim kablom.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

1) **Signal Balance**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Možete da izaberete bilo On ili Off pomoću kontrolnog signala.

2) **Signal Control**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   Ručno možete podesiti R Phase (R fazu), G Phase (G fazu), B Phase (B fazu), Gain (Pojačanje) i Sharpness (Oštrinu).

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness**
   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.
3) **Sharpness**
   Podešava razliku između najsvetlijeg i najtamnijeg područja PIP prozora.
4) **Color**
   Podešava boju PIP prozora na ekranu.
5) **Tint**
   Podešava Nijansa PIP prozora na ekranu
   Možete da gledate sliku sa Video, S-Video izvora putem PIP ekrana u PC, BNC i DVI režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video režim]



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

Mode ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su fabrički podešene.
Možete da aktivirate postavku Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie (Filmska) ili Custom (Korisnička). Možete da izaberete "Custom" (Korisnički prilagođeno) što automatski vraća personalizovane postavke slike.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Film**
4) **Custom**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Custom ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Podešavanje kontrasta.
2) **Brightness**
   Podešavanje svetline.
3) **Sharpness**
   Podešavanje oštrine slike.
4) **Color**
   Podešavanje boje slike.
5) **Tint**
   Podešavanje Nijansa slike.
   Dostupno samo u AV, S-Video režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Color Tone ASCD

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Normalno**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1) **16:9**
2) **Zoom 1**
3) **Zoom 2**
4) **4:3**

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nisu dostupni za 1080i (ili preko 720p) DTV-a.]

Digital NR A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite funkciju Noise Elimination (Eliminacija smetnji).
Karakteristika digitalne eliminacije smetnji vam omogućava uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode A S C

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite filmski režim.
Filmski režim vam omogućava iskustvo gledanja poput onog u bioskopu.
nije dostupno u DVI-Video režimu

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness (Svetlina)**
   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Sound



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

Mode PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

1) **Standard**
   Izaberite Standard (Standardni) za standardne fabričke postavke.
2) **Muzika**
   Izaberite Music (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata.
3) **Film**
   Izaberite Movie (Filmski) za gledanje filmova.
4) **Speech**
   Izaberite Speech (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).
5) **Custom**
   Izaberite Custom ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

Custom PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima.

1) **Bass**
   Naglašavanje niskih frekvencija.
2) **Treble**
   Naglašavanje visokih frekvencija.
3) **Balance**
   Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Možete da čujete zvuk čak i kada je vrednost zvuka podešena na 0.

☑ Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Auto Volume PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

1) **Off**
2) **On**

SRS TSXT

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukovanja 5,1-multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće iskustvo surround zvuka kroz bilo koji system za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru.
Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1) **Off**
2) **On**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.]

Sound Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

1) **Main**
2) **Sub**

[Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)]

Setup



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

Jezik

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete jedan od 11 jezika.

☑ Napomena

- Izabrani jezik utiče samo na jezik na ekranu.
  Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語,
  中国语,Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Koristi se za izbor jedne od četiri postavke vremena, Clock Set (Postavljanje sata), Sleep Timer (Tajmer), On Timer (Tajmer za uključivanje) i Off Timer (Tajmer za isključivanje).

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

   Trenutna postavka vremena.

2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Koristi se da bi se monitor automatski isključio nakon određenog broja minuta. (Isključeno 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]

   Koristi se za automatsko uključivanje monitora u postavljeno vreme.

   Koristi se za kontrolisanje režima i jačine zvuka u vreme kada se monitor automatski uključi.

4) **Off Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Koristi se za automatsko isključivanje monitora u postavljeno vreme.

☑ Napomena

- Kada odaberete Yes (Da) za On Timer (Tajmer za uključivanje) ili Off Timer (Tajmer za isključivanje) kada je Clock Set (Postavljanje sata) nedefinisano, pojaviće se poruka: "Set the clock first.".

Menu Transparency P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Menja zatamnjenost pozadine ekrana.

1) **High (Visoka)**
2) **Medium (Srednja)**
3) **Low (Niska)**
4) **Opaque (Neprozirno)**

Safety Lock PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Možete da promenite lozinku.

Energy Saving P A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

1) **On**
2) **Off**

Video Wall

Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.
(Kada je uključena opcija Video Wall, možete da podesite postavke Video Wall ekrana.)

1) **Video Wall**

   [MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
   Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.
   - **Off**
   - **On**

2) **Format**

   [MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
   Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.
   - **Full**
     Preko celog ekrana bez margina.
   - **Natural**
     Prikazuje sliku u normalnoj veličini, a originalni omer je sačuvan.

3) **Screen Divider**

   [MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
   Ekran može da se podeli.
   Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
   • Izaberite režim za podelu ekrana.
   • Izaberite prikaz iz Display Selection (izbor displeja).
   • Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

☑ Napomena

- Kada je video zid pokrenut, funkcije PIP, Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), Image Lock (Zaklju čavanje slike) i Size (Veličina) nisu dostupne. Ako pokrenete video zid dok je PIP pokrenut, PIP će se isključiti. Video zid ne radi u režimu MagicNet.

Safety Screen

Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave kada se na ekranu dulje vreme prikazuje fotografija.

- - Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
   Određuje hoće li funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) da bude uključena ili isključena.
   - **Off**
   - **On**

2) **Interval**

   [MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

   Određuje vremenski interval u kojem će biti pokrenuta operacija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~10

sati)
Vreme se izračunava na osnovu potrošene energije po vremenu.
Zadano postavljeno vreme je 10 časova.
- **1~10 Hours (1~10 sati)**

3) **Second**

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
Određuje vremenski period u kojem će da radi funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~5 sekundi)
Zadano vreme je 5 sekunda.
- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]
Mozete da promenite Safety Screen Type .
- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Kada se slika na ekranu ne prikazuje dobro dok je rezolucija grafičke kartice računara 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz, korišćenjem ove funkcije (Resolution Select (Izbor rezolucije)) slika može da se prikaže na ekranu u određenoj rezoluciji.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

☑ Napomena

- Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafièke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Lamp Control P A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Koristi se se za podešavanje inverterske lampe da bi se smanjila potrošnja energije.

Power On Adjustment P A S C D

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Podesava Power On time za ekran.
***Paznja Power On time mora da bude duze da bi se izbegao preterani napon.**

Reset

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

1) **Image Reset** P

[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
(Dostupno samo u PC/BNC režimu)

2) **color Reset** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Multi Control



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

Multi Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

SET-u dodeljuje individualni ID.

1) **ID Setup**

   Dodeljivanje posebnih ID-ova SET-u.

2) **ID Input**

   Koristite za izbor funkcija prenosnika individualnih SET-ova. Aktiviraće se samo SET čiji ID odgovara postavkama prenosnika.

Direktne funkcije



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

MDC PASCD

Pomeranje na ekran Multi Control (Mnogostruka kontrola).

LOCK PASCD

Postavljanje funkcije Safety Lock (Bezbednosno zaključavanje).

1) **Lock On**

Zaključaće se.

2) **Lock Off**

Otključaće se.

☑ Napomena

- Kod postavljanja funkcije zaključavanja dugmadi napajanja i zaključavanja možete da rukujete samo preko daljinskog upravljača i ekrana.

  Prethodno postavljena lozinka monitora je "0000".


☑ Napomena

- Ponovno postavljanje lozinke za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite INFO -> EXIT -> MUTE. Lozinka će da bude postavljena na ˋ0000ˊ.

Model
SyncMaster 320PX

SyncMaster

www.samsung.com

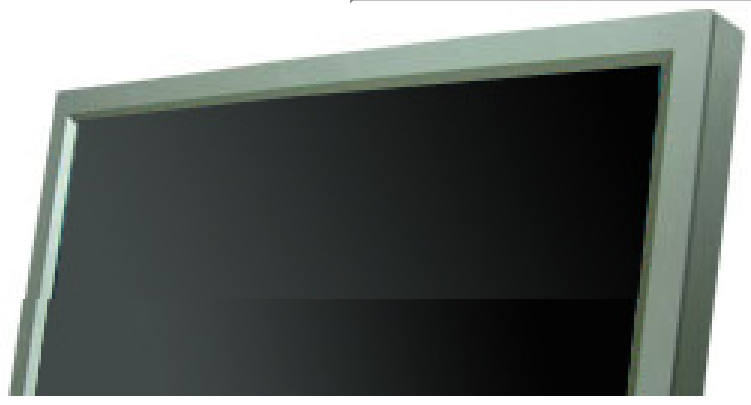

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Rešavanje problema

Provera funkcije samostalnog testiranja

☑ Napomena

- Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Provera funkcije samostalnog testiranja


Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1) Isključite računar i monitor.

2) Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3) Uključite monitor.

Slika ispod ("Provera signala kabla") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

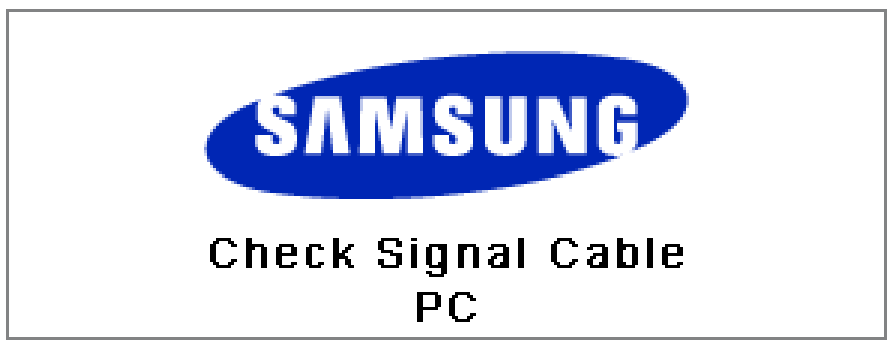


4) Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sistem; **monitor funkcioniše ispravno.**

Režim nije optimalan

Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 X 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme; Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ako je rezolucija viša od 85 Hz, videćete crni ekran jer monitor ne podržava više od 85 Hz.

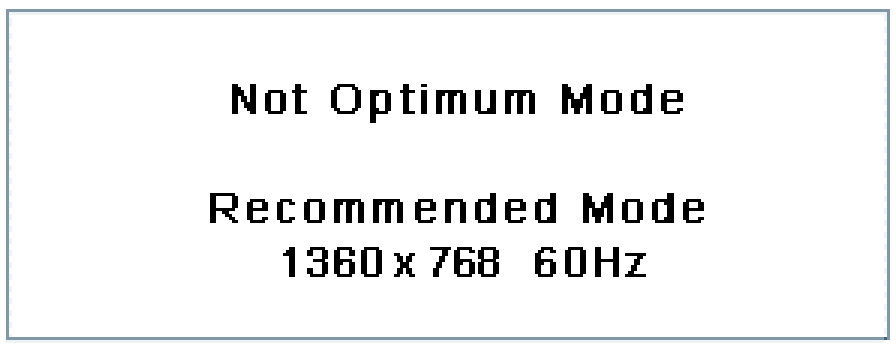


☑ Napomena

- Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u specifikacijama > Prethodno podešeni režimi za tajmer.


Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta monitora.
   Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.

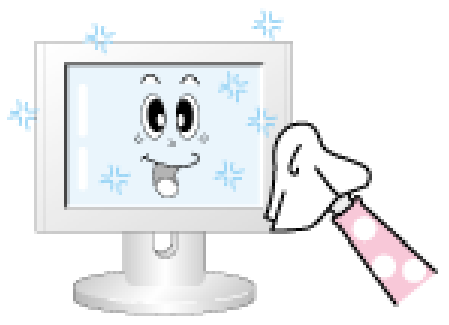

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung da ekran ne bi oštetio.

2) Održavanje ravnog ekrana.
   Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

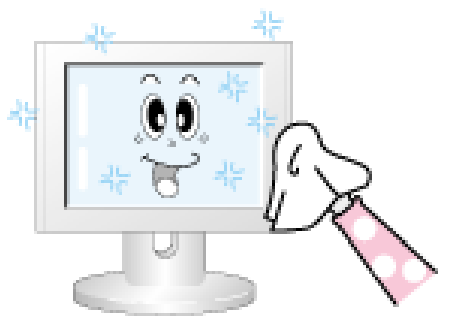

- Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač.
  (oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

Simptomi i preporučene akcije

Napomena

- Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera.

1) Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2) Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala
   (ako da, zatražite servis matične ploče računara).
3) Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4) Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz
   (nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).
5) Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "**Control Panel (Kontrolna tabla), System (Sistem), Device Administrator (Administrator uređaja)**", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Lista za proveru

Napomena

- U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.

Problemi sa instalacijom (PC)

Napomena

- Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Slika na monitoru treperi.	• Proverite da li je signalni kabl koji spaja računar i monitor ispravno priključen i učvršćen (pogledajte Priključivanje na računar).

Problemi sa ekranom

Napomena

- Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli	• Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen (pogledajte Priključivanje monitora).
Poruka "Check Signal Cable" (Proverite signalni kabl)	• Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore (pogledajte Priključivanje monitora). • Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum Mode" (Režim nije optimalan)	• Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera. • Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.	• Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite (pogledajte Priključivanje na računar).
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	• Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije. • Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke (produžni video kabl itd.). • Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.
Slika je nestabilna i vibrira. **Prikazuje se dvostruka slika.**	• Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika je presvetla ili pretamna	• podesite svetlinu i kontrast. (pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast)).
Boje na ekranu nisu konzistentne. **Slika u boji je izobličena tamnim senkama.** **Bela boja je loša.**	• Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Indikator napajanja treperi zeleno.	• Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.
Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund	• Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije. • Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan i treperi.	• Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi sa ekranom

Napomena

- Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Nema zvuka	• Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. (pogledajte Priključivanje monitora). • Proverite jačinu zvuka.
Zvuk je pretih.	• Proverite jačinu zvuka. • Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak	• Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

Problemi sa daljinskim upravljačem

Napomena

- Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.	• Proverite polaritet baterija (+/-). • Proverite da se baterije nisu potrošile. • Proverite da li je uključeno napajanje. • Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. • Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.


Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice. Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)
Kako mogu da podesim rezoluciju?	• Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Settings (Postavke). • Windows ME/2000: Rezoluciju podesite putem Control Panel (Kontrolna tabla) →Display (Prikaz)→Settings (Postavke). * Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	• Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Screen Saver (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar). • Windows ME/2000: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Screen Saver (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).
Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?	Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Model

SyncMaster 320PX

SyncMaster

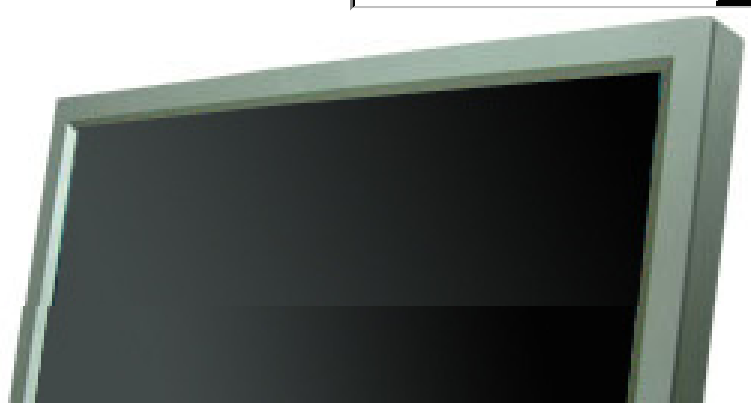

www.samsung.com

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Opšte

Naziv modela	SyncMaster 320PX

LCD Panel

Veličina	32 " dijagonalno (80 cm)
Područje prikaza	697,6845 mm (H) x 392,256 mm (V)
Nivo piksela	0,51075 mm (H) x 0,51075 mm (V)

Sinhronizacija

Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

Boja prikaza	16,7 M boje Boje

Rezolucija

Optimalna rezolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10 %
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitna sinhronizacija, SOG, TTL nivo, pozitivan ili negativan.

Maksimalni pikseli

100 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv
Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Signalni priključci

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (Š x V x D) / Težina

780 X 482 X 107 mm / 30,1 X 19,0 X 4,6 inča (bez stalka), 16,1 kg/ 35,4lbs
780 X 530 X 223 mm / 30,1 X 20,9 X 8,8 inča (sa stalkom)

VESA podložak za montažu

200 mm x 200 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline

Rad	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~113˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

☑ Napomena

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

☑ **Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)**

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
  (uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje EPA/ENERGY 2000	Isključivanje
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta	Crn
Potrošnja energije	Manje od 160 W	Manje od 1 W (isključeno)	Manje od 1 W (Dugme za napajanje)	0 W (dugme za napajanje)

Ovaj monitor je u skladu sa standardima EPA ENERGY STAR® i ENERGY2000 kad se koristi uz računar opremljen sa VESA DPMS funkcijom.
Kao ENERGY STAR® partner, SAMSUNG je utvrdio da je ovaj u skladu sa ENERGY STAR® uputstvima za efikasnu potrošnju energije.


Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Brzina prenosa piksela) (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+

IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

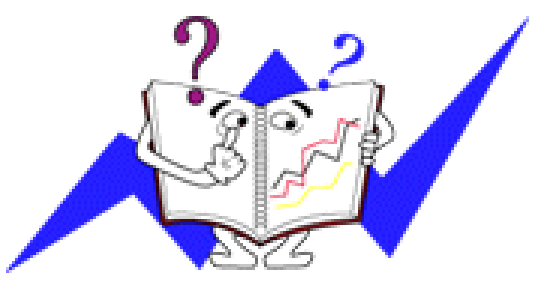

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz


Model

SyncMaster 320PX

Bezbednosna uputstva
Uvod
Spajanja
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije
Za bolju sliku
INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)
Dodatak

SyncMaster

www.samsung.com

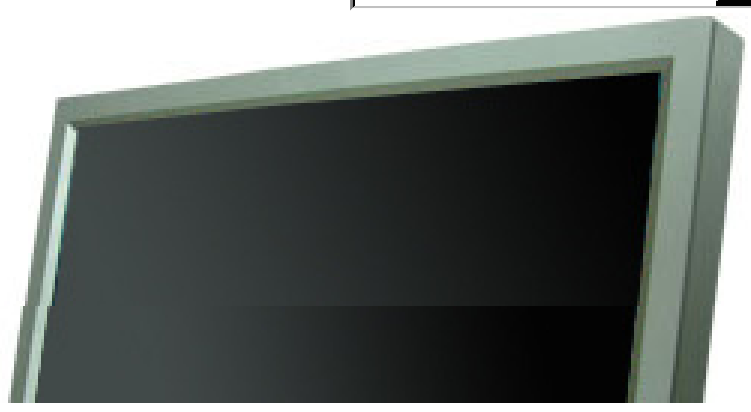

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Informacije


Za bolju sliku

- Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.
  - Rezolucija 1360 x 768
  - Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz
- Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli.
  To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
  - Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.
- Kada spolja čistite monitor i panel, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje i pomoću meke i suve krpe ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.
  To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
- Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.
  Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.
- Ako duže vreme na ekranu gledate istu sliku, može doći do rezidualne slike ili zamućenja.
  Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?


Zadržavanje slike se retko dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima. Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjenim uzorkom (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u pikselima. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi i kada se uzorak promeni. Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

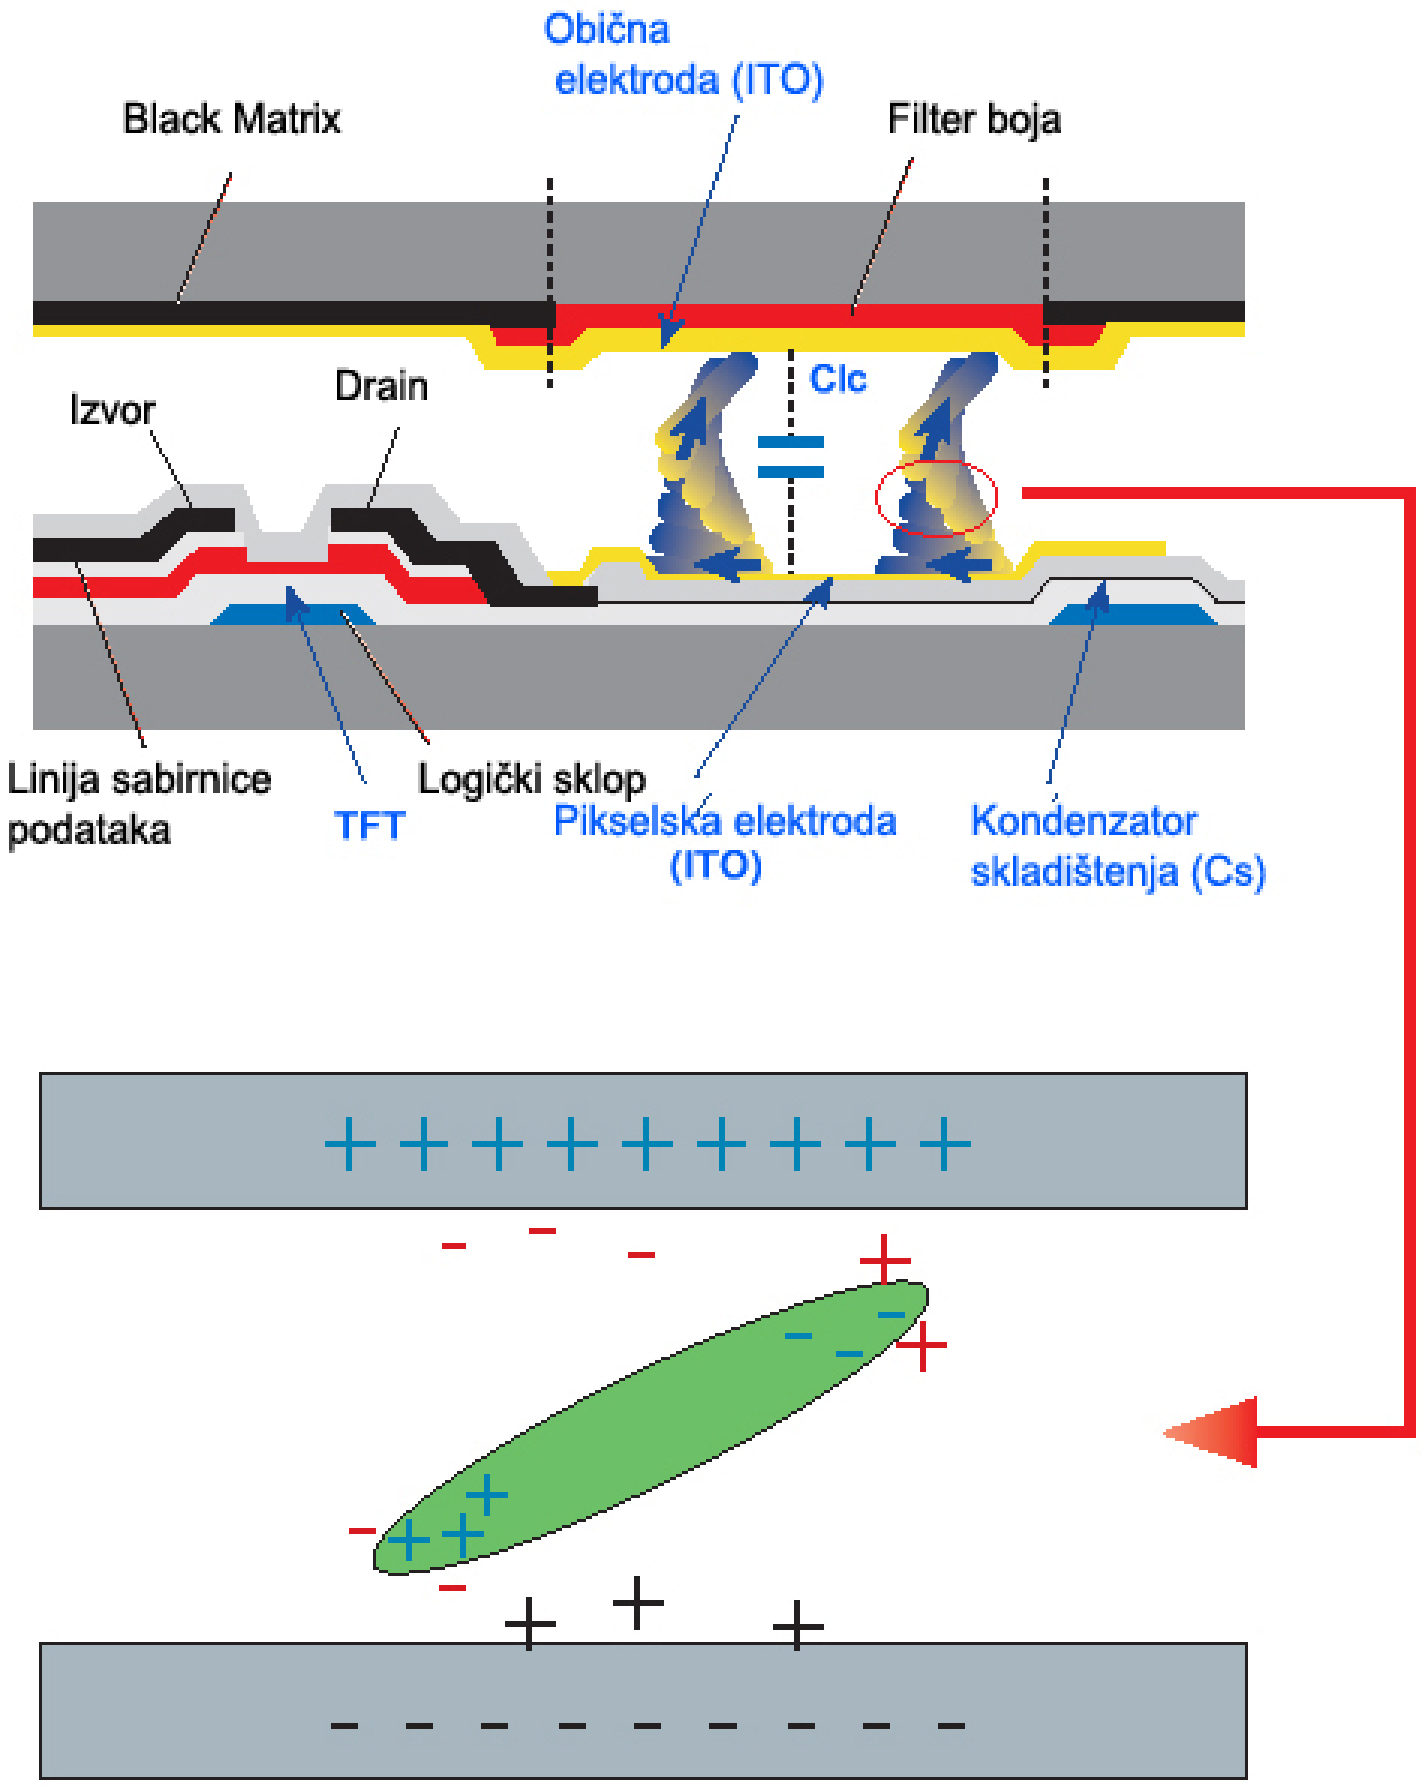

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sata korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana - Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.


Povremeno promenite podešavanja boje

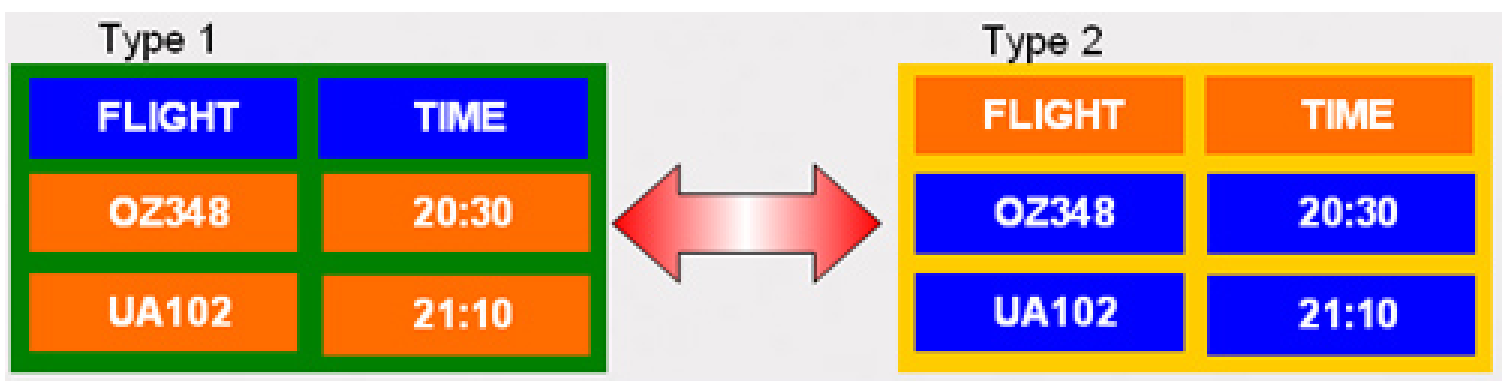

☑ Note

- Upotrebite dve različite boje
  Smenjujte podešavanja boje sa 2 različite boje na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.
  Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike.
  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)



Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u jačini osvetljenja
  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta



- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretom.




- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.
  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)
  - Efekat: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole.

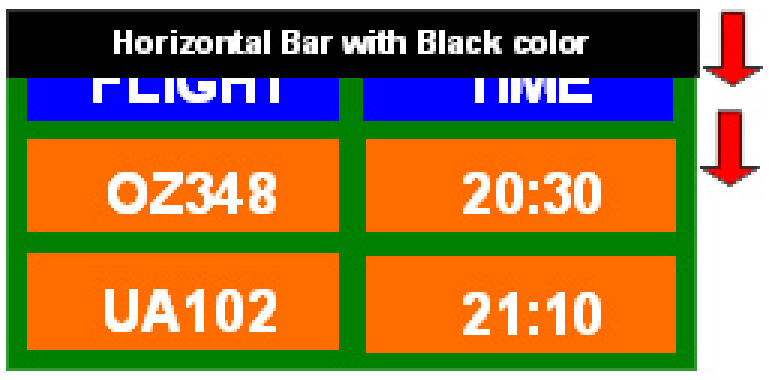

- Način selekcije
. Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Screen Scroll (Kretanje po ekranu)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 1 ~ 5 sekundi (Recommend (Preporuka) : 5)

☑ Note

- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)


Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)



- Efekat: Tačka crne boje kreće se gore-dole.
- Način selekcije
Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) → Set Up (Podešavanje) → Safety Screen (Čuvanje ekrana) → Pixel (Piksel)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)
  - Efekat: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

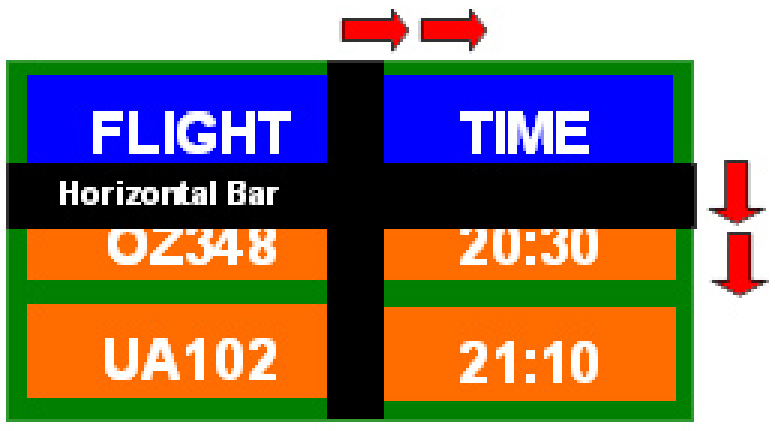


- Način selekcije
Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) → Set Up (Podešavanje) → Safety Screen (Čuvanje ekrana) → Bar (Traka)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

☑ Note

- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)
  - Efekat: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

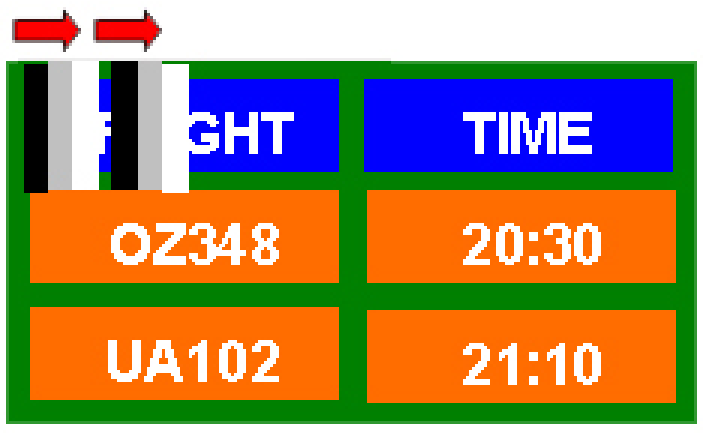

- Način selekcije
. Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Eraser (Brisač)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

☑ Note


- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Model

SyncMaster 320PX

SyncMaster

www.samsung.com

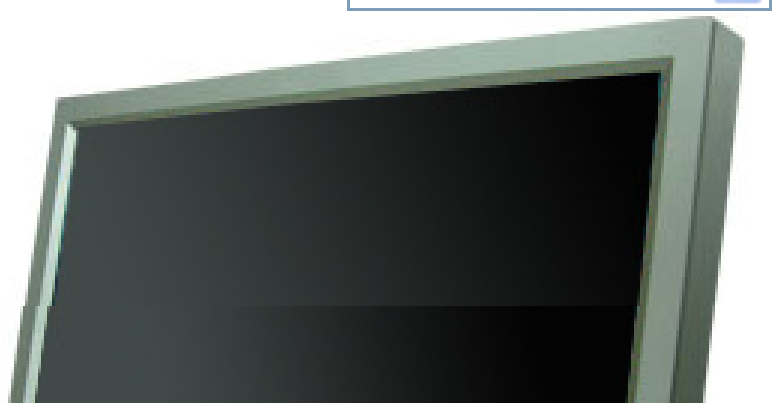

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Dodatak

Obratite se u SAMSUNG WORLDWIDE

☑ Napomena

- Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC		

Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Sinhronizovani signali

Sinhronizovani signali se odnose na standardne signale koji su potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podeljeni su u vertikalno i horizontalno sinhronizovane signale. Ovi signali prikazuju normalne slike u boji za postavljanu rezoluciju i frekvenciju.

Tipovi sinhronizovanih signala

Odvojeni	Ovo je šema emitovanja individualnih vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala na monitoru.
Kompozitni	Ovo je šema kombinovanja vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala u jedan kompozitni signal i prenos istog na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajanjem kompozitnog signala u originalne signale boje.

Veličina tačkica

Nivo tačkica Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Vertikalna frekvencija Prikaz mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer:	Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Horizontalna frekvencija Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Metode sa i bez ispreplitanja Prikaz horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu prema redosledu se naziva metoda bez ispreplitanja, a prikazivanje neparnih pa zatim parnih linija se naziva metoda sa ispreplitanjem. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Plug & Play Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Rezolucija Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se 'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer:	Ako je rezolucija 1360 x 768, to znači da je slika sastavljena od 1360 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 768 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).


Kontrola mnogostrukih prikaza (MDC)

Multiple Display Control (MDC) (Kontrola više displeja) je aplikacija koja omoguæava jednostavnu i istovremenu kontrolu više displeja preko raèunara. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana.

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo

Evropa

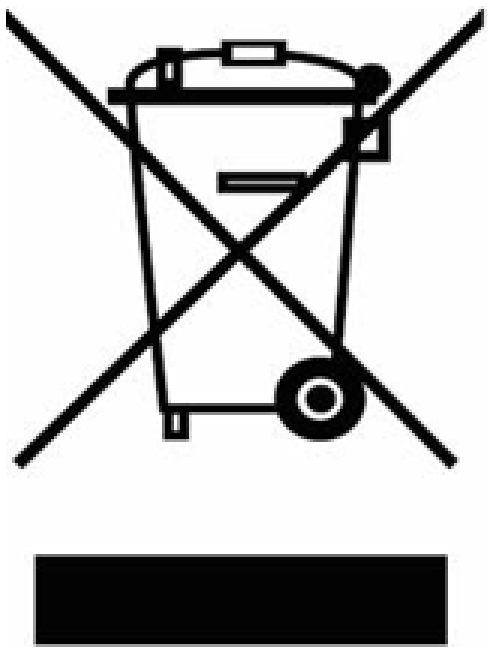

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj popratnoj literaturi naznačuje da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okoliš ili ljudsko zdravlje uzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebaju kontaktirati distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalni vladin ured za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača i proveriti uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodne obavesti.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* i *Windows NT* su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; *VESA* , *DPMS* i *DDC* su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; *ENERGY STAR* ® naziv i logotip su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Kao ENERGY STAR ® partner, kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da je ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR ® uputstvima za efikasno trošenje energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

MÉXICO

IMPORTADO POR:	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:	Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea